

LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING
LIGHTING

zafferano

Lighting

CATALOGO / CATALOG

Zafferano Lampes-à-porter: luce ovunque serva.

Le lampade ricaricabili Zafferano superano la tradizione, offrendo una luce versatile per ogni ambiente, anche quelli privi di corrente elettrica: dal giardino al salone storico, dal ristorante alla terrazza. Spesso adatte anche all'uso outdoor, si adattano a qualsiasi contesto grazie all'ampia gamma di colori e al design essenziale. Intensità e temperatura di colore sono regolabili intuitivamente, grazie a pulsanti e controlli "touch".

Pensate per durare nel tempo, tutte le lampade ricaricabili Zafferano sono garantite per tre anni, assicurando affidabilità e qualità; la sostituzione autonoma di schede LED e batterie ne prolunga l'utilizzo e riduce lo spreco di materiali. E con la tecnologia Wi-Fi integrata in alcuni modelli, il controllo della luce diventa ancora più semplice, anche da remoto.

Completa il catalogo una selezione di lampade a tensione di rete, scelte per la loro affinità estetica e funzionale con i modelli cordless: un'integrazione pensata per offrire soluzioni complementari a un pubblico attento al design e alla qualità delle fonti luminose, capace di portando lo stile e la vivacità Zafferano ovunque, ogni giorno.

Zafferano Lampes-à-porter: your light, wherever you need it.

Zafferano cordless lamps provide versatile lighting for any environment, including those without access to electricity—from gardens to historic salons, from restaurants to terraces. Often suitable for outdoor use, they seamlessly adapt to any setting thanks to their essential design and wide range of colors. Light intensity and color temperature can be easily adjusted using buttons or touch controls.

Designed for long-term use, all Zafferano cordless lamps come with a three-year warranty, ensuring reliability and quality. The ability to independently replace LED boards and batteries extends their lifespan and reduces material waste. Additionally, with Wi-Fi technology integrated into select models, lighting control becomes even more convenient—even remotely.

This catalog is completed by a selection of mains-powered lamps, chosen for their aesthetic and functional affinity with the cordless models. An integration designed to offer complementary solutions to an audience attentive to design and the quality of light sources, bringing Zafferano's style and vibrancy everywhere, every day.

zafferano

Il valore di Zafferano

Scegliere Zafferano significa puntare su qualità, sicurezza, design e sull’affidabilità di un marchio riconosciuto e protetto.

LA NOSTRA IDENTITÀ	Il nostro purpose : We bring joy into everyday life
	I nostri valori : convivialità, pop-ness, eccellenza
	La nostra promessa : prodotti belli, affidabili, longevi, capaci di portare colore, funzionalità e gioia negli spazi di tutti i giorni
ORIGINALITÀ, FIDUCIA E AFFIDABILITÀ	Zafferano è una marca solida e riconoscibile: attiva da oltre 20 anni, presente a livello globale con 4 sedi nel mondo , riferimento nel settore contract
	La vera Poldina è Zafferano: l'originale garantisce sicurezza, affidabilità e assistenza
	Il design dei nostri modelli più iconici, come Poldina e Pina , è registrato .
	I prodotti Zafferano sono personalizzabili e offrono un’ampia gamma di collaborazioni creative, costantemente aggiornata per rispondere a ogni esigenza di stile
QUALITÀ E SERVIZIO: COSA CI RENDE DIVERSI	Design curato in ogni dettaglio, estetico e funzionale
	Garanzia di 3 anni su tutti i prodotti luce
	Certificazioni internazionali : i nostri prodotti sono sicuri, ovunque nel mondo
	Alti standard di sicurezza : sistemi di protezione su batterie e componenti elettronici
	IP54 o IP65 : adatti all’esterno e resistenti alla pioggia
	Tecnologia professionale : luce dimmerabile, temperature colore della luce selezionabili, basi di ricarica multiple
	Supporto post-vendita rapido e ampia disponibilità di ricambi originali: batterie, LED, steli, basi
DURATA = SOSTENIBILITÀ	I prodotti Zafferano durano a lungo nel tempo: il catalogo comprende di un’ampia gamma di ricambi e accessori con cui rinnovare la vita del prodotto, il che significa anche ridurre il suo impatto ambientale.

Per ricevere supporto e ulteriori dettagli, puoi contattare **info@zafferanoitalia.com**
Ogni lampada Zafferano è un concentrato di qualità, design e affidabilità: conoscere il prodotto è il primo passo per venderlo bene.
Usa queste linee guida per farne capire il valore, con competenza e convinzione.

The Value of Zafferano

By choosing Zafferano, you are choosing quality, safety, design, and the reliability of a recognized and protected

OUR IDENTITY	Our purpose : We bring joy into everyday life
	Our values : conviviality, pop-ness, excellence
	Our promise : beautiful, reliable, long-lasting products that bring color, functionality, and joy across all living spaces, everyday
ORIGINALITY, TRUST, AND RELIABILITY	Zafferano is a strong and recognizable brand, active for over 20 years, a benchmark in the ho.re.ca. industry, supporting clients worldwide from its HQ and 3 subsidiaries
	It produces the original Poldina : the authentic version that guarantees safety, reliability, and customer support
	The design of most iconic Zafferano models, such as Poldina and Pina, is registered .
	Zafferano products are customizable and offer a wide range of creative collaborations, constantly updated to meet every style requirement
QUALITY AND SERVICE: WHAT SETS US APART	Carefully crafted design both aesthetic and functional
	3-year warranty on all lighting products
	International certifications : our products are safe worldwide
	High safety standards: battery and electronic component protection systems
	IP54 or IP65 : suitable for outdoor use and rainproof
	Professional technology : dimmable light, selectable color temperatures, multiple charging bases
	Fast after-sales support and a wide availability of original spare parts, including batteries, LEDs, stems, and bases.
LONGEVITY = SUSTAINABILITY	Zafferano products are built to last: the catalog offers a wide range of spare parts and accessories to extend the product’s lifespan helping reduce environmental impact

For support and further details, contact **info@zafferanoitalia.com**
Each Zafferano lamp is a blend of quality, design, and reliability: knowing the product is the first step to selling it well.
Use these guidelines to communicate its value with competence and confidence.



Cordless



Dimmable



Outdoor use



Selectable color temperature



Rechargeable



Customizable



Zafferano Lighting

App



Grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata, le nostre lampade ricaricabili offrono un controllo avanzato da remoto. Oltre alle funzioni di accensione, spegnimento e regolazione delle impostazioni, permettono funzionalità come il controllo simultaneo di gruppi di lampade, la disabilitazione del tasto touch fisico, il monitoraggio del livello della batteria e la regolazione precisa dell'intensità luminosa e della temperatura di colore (bianco dinamico). Con ogni aggiornamento software, vengono aggiunte automaticamente nuove funzionalità e miglioramenti.

With integrated Wi-Fi technology, our cordless lamps offer advanced remote control. Beyond power on/off and setting adjustments, they offer additional features such as simultaneous control of multiple lamps, disabling the physical touch button, battery level monitoring, and precise adjustment of light intensity and color temperature (dynamic white). With each software update, new features and enhancements are automatically added.



DOWNLOAD

Telecomando / Remote Control

Con l'introduzione del controllo a distanza via radiofrequenza, la nostra offerta di lampade portatili si amplia con modelli dotati di una nuova modalità di utilizzo, intuitiva e versatile. Il telecomando dedicato consente di gestire in modo semplice e immediato le principali funzioni luminose.

Uno strumento pratico, pensato per contesti professionali come ristoranti, hotel o spazi espositivi, dove efficienza e rapidità di intervento sono fondamentali. Il telecomando consente di gestire tutte le principali funzioni luminose accensione e spegnimento, regolazione dell'intensità (4 livelli preimpostati) e della temperatura colore (4 step Kelvin) oltre a funzioni avanzate come il blocco del controllo touch e due tasti personalizzabili per opzioni extra.

With the introduction of radio frequency remote control, our range of portable lamps expands to include models featuring a new, intuitive and versatile way of use. The dedicated remote makes it easy and immediate to manage the lamp's main lighting functions. It is a practical tool designed especially for professional use in restaurants, hotels, or exhibition spaces where efficiency and fast operation are essential. The remote control lets you manage all key lighting functions on/off, dimming (4 preset levels), and color temperature adjustment (4 Kelvin steps) plus advanced features like disabling the physical touch control and two customizable buttons for extra options.



Collezioni / Collections



Poldina
10



Poldina Classic
36



Poldina Reverso
42



Poldina Reverso Solar
50



Poldina Stopper
46



NEW

Perpetua
72



Pina
188




Push-up
200



Royal Family
114



Sister Light
204



Poldina 230V
58



Amelie
136



Angelina
80



Barbell
54



Carolina
84



Soffio
118



Super O
212



Swap
228



Teepee
122



Tree of light
126




Circe
142



Damina
88



Dondolina
92

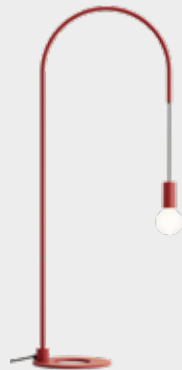

Filo
96



Flaminia
110



Trilli
132



Home
146



Home Solar
152



Ofelia
162



Olivia
168



Pencil
176

Extra




Liola
238



Accessori Poldina
Poldina accessories
68



Accessori Swap
Swap accessories
234



Ricambi
Spare parts
244



Personalizzazioni
Customization
254


Poldina^{PRO}

Poldina è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in diverse tipologie: da tavolo in quattro modelli, da terra in due modelli, a picchetto, a sospensione e a parete. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, le lampade possono essere utilizzate anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura galvanica e a foglia metallica, per i quali non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. Tutti i modelli sono dotati di base di ricarica a contatto. È possibile personalizzare alcuni modelli con cover in vari materiali, acquistabili separatamente (pag. 68-71).

Poldina is a collection of cordless, rechargeable battery lamps, consisting of table lamps (four models), floor lamps (two models), garden stake lamp, suspension lamp and wall lamp. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). With their high protection rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use, except for the models with a metallic leaf or glossy finish, which are not recommended for prolonged outdoor exposure. The lamps feature an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. All models are equipped with a contact charging base. The lamps can be personalised with covers in various materials, to be purchased separately (pg 68-71).



LINK TO VIDEO

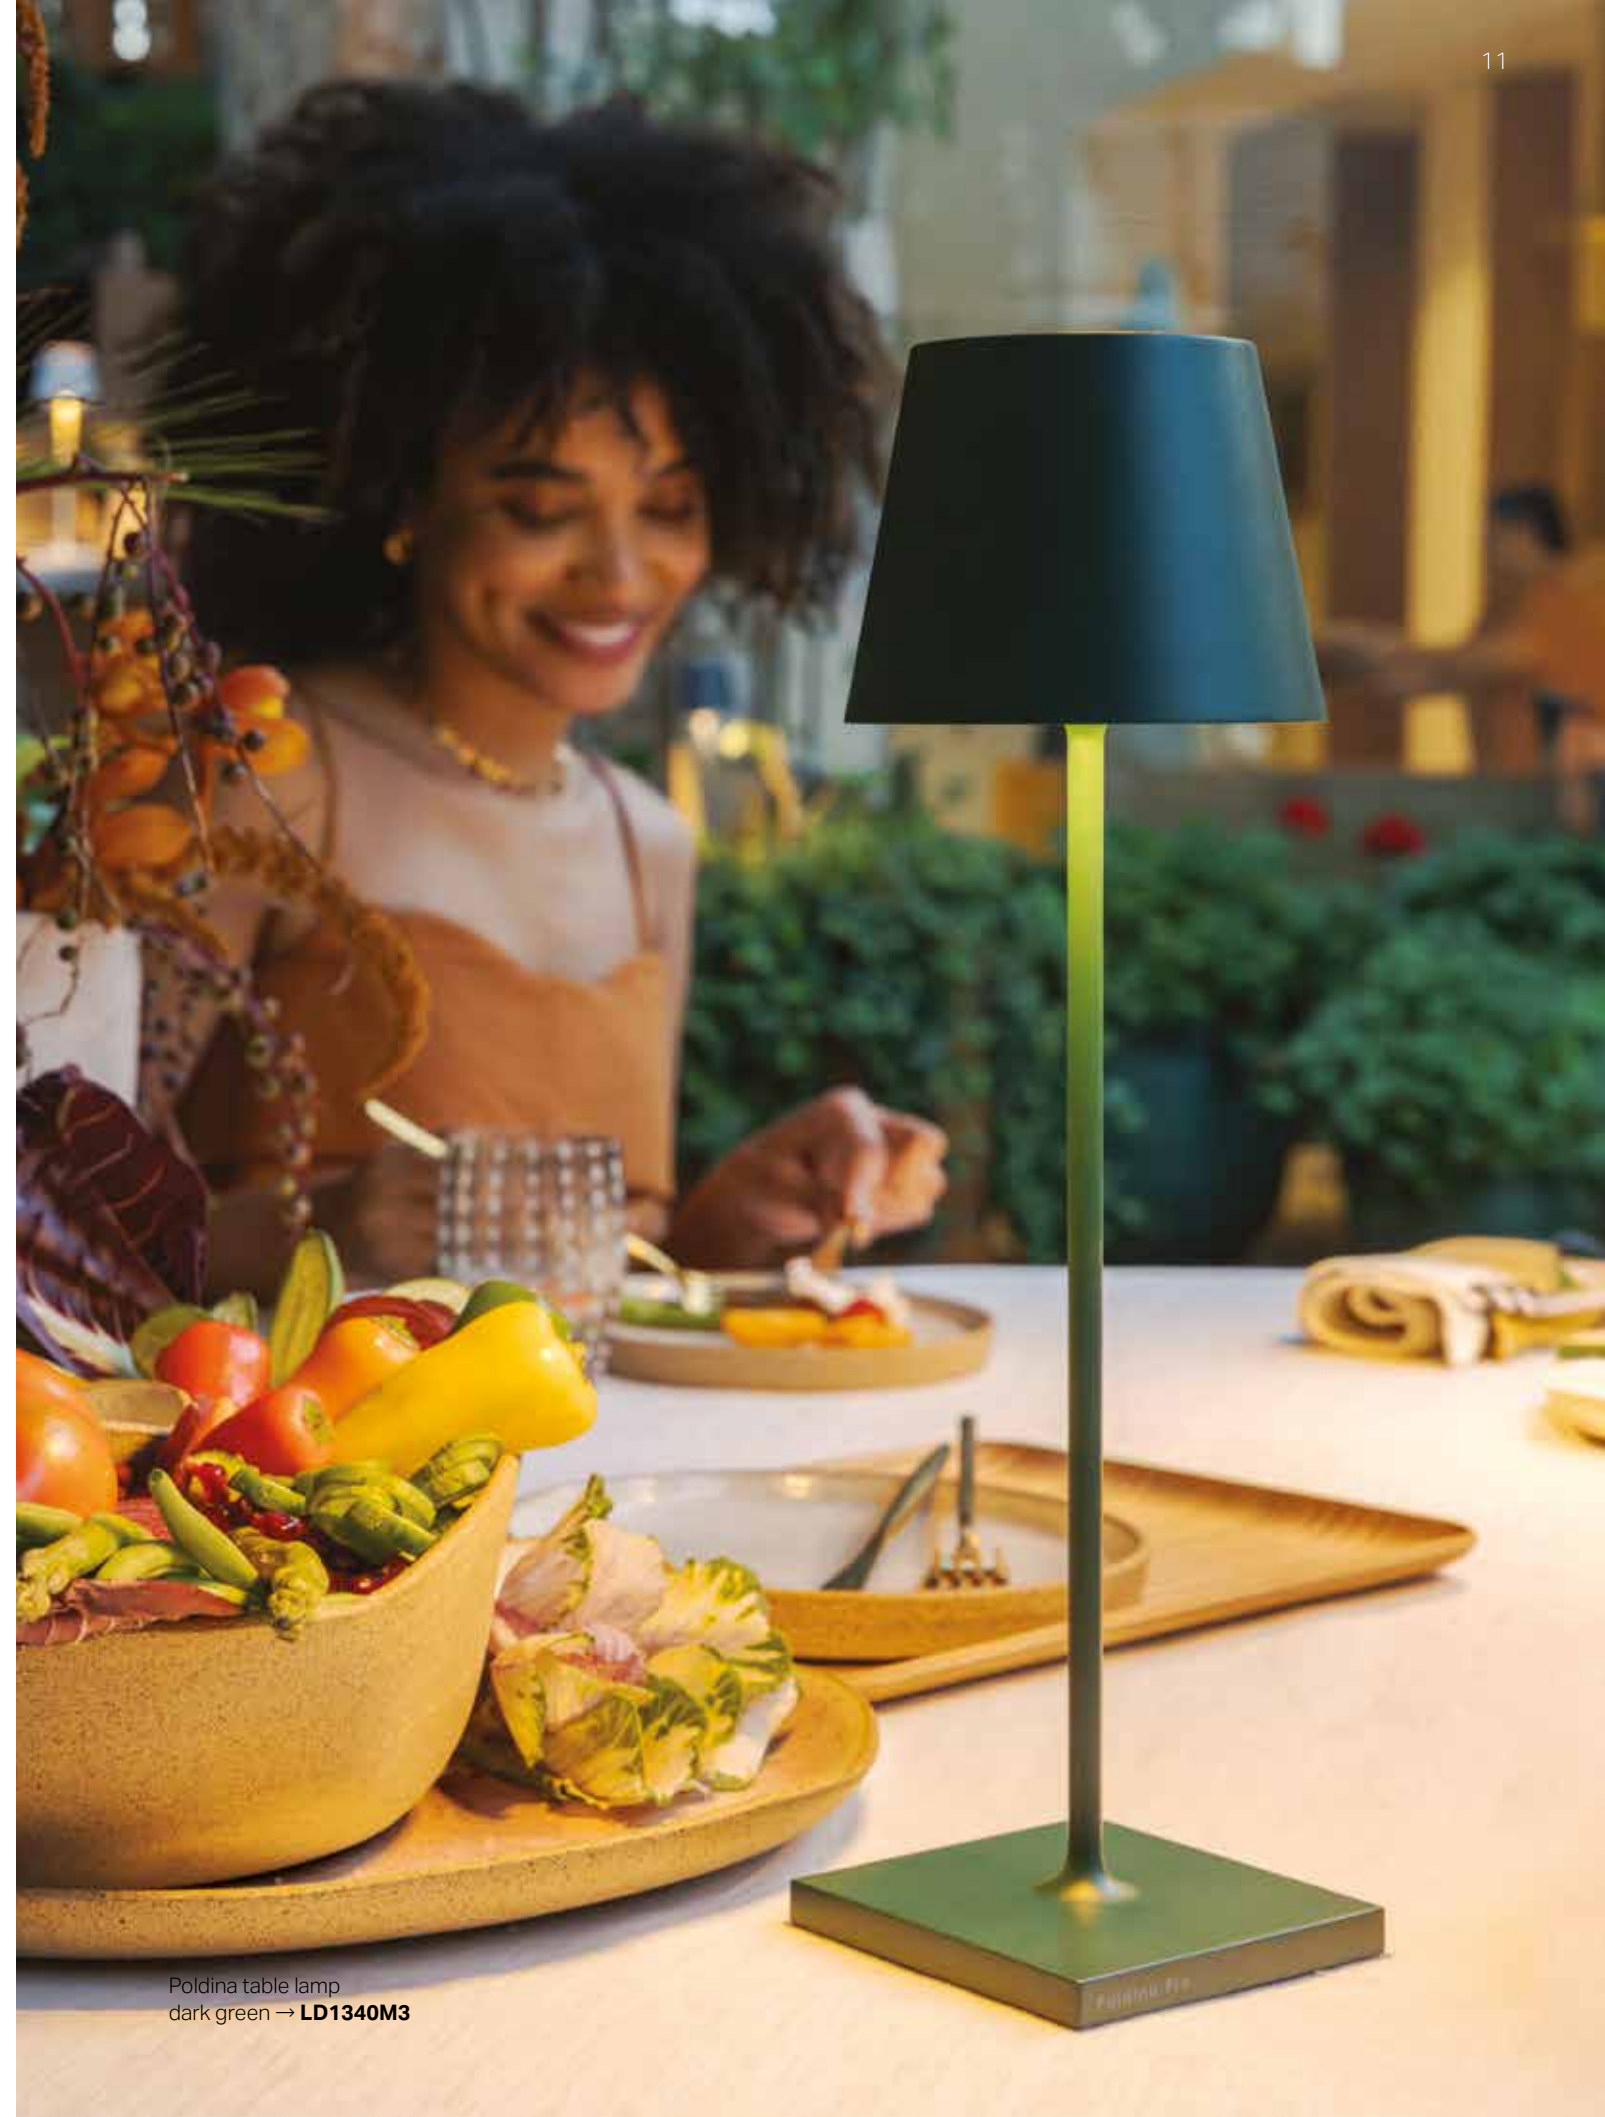

Poldina table lamp
dark green → **LD1340M3**



Poldina mini table lamp
corten → **LD1320R3**



Poldina micro table lamp glossy gold→ **LD049003**




Poldina XXL floor-table lamp
dark gray → **LD0360N3**



Poldina L floor-table lamp white
→ **LD1390B3**

Poldina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

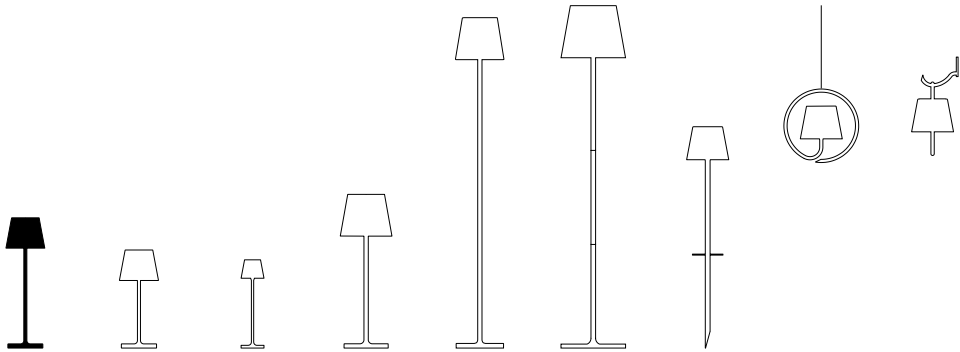

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2.2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze *Remarks*

Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.
Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1340B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1340R3
Corten



LD1340N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LD1340D3
Nero / *Black*
RAL 9004



LD1340S3
Sabbia / *Sand*



LD1340G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



LD1340P3
Rosa / *Pink*
Pantone 968 U



LD1340F3
Rosso / *Red*
RAL 3000

Finiture
Finishes

IP65



LD1340A3
Blu avio / *Blue Avio*
Pantone 7468 U



LD1340X3
Bordeaux / *Burgundy*
RAL 3005



LD1340M3
Verde scuro / *Dark green*
RAL 6005



LD1340H3
Ocra / *Ochre*
RAL 1006

poldina x PEANUTS



LD1340FP1
Aviator
RAL 3000



LD1340BP2
Heart
RAL 9003



LD1340BP3
Friends
RAL 9003



LD1340BP4
Strip
RAL 9003



LD1340RP5
Together



LD1340C3 *
Oro lucido / *Glossy gold*
Galvanic Finish



LD1340C3 *
Cromo lucido / *Glossy chrome*
Galvanic Finish



LD1340BFO *
Foglia color oro / *Gold color leaf*



LD1340BFA *
Foglia color argento / *Silver color leaf*




LD1340RFR *
Foglia color rame / *Copper color leaf*



* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.

Poldina mini PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

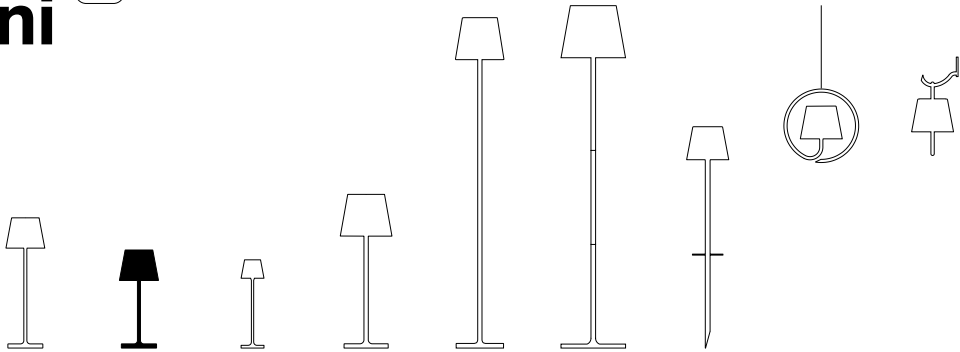

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2.2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze *Remarks*

Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno. Le lampade con finitura oro lucido e cromo lucido sono dotate della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 e 3000 K.

The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use. The lamps with glossi gold and glossy chrome finish are equipped with a light color temperature selection function 2700 or 3000 K.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.

Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65


				
LD1320B3 Bianco / <i>White</i> RAL 9003	LD1320R3 Corten	LD1320N3 Grigio scuro / <i>Dark gray</i>	LD1320S3 Sabbia / <i>Sand</i>	
				
LD1320BFO * Foglia color oro / <i>Gold color leaf</i>	LD1320BFA * Foglia color argento / <i>Silver color leaf</i>	LD1320RFR * Foglia color rame / <i>Copper color leaf</i>	LD0320O3 * Oro lucido / <i>Glossy gold</i> Galvanic Finish	LD0320C3 * Cromo lucido / <i>Glossy chrome</i> Galvanic Finish

* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) e con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno. Le lampade con finitura oro lucido e cromo lucido sono dotate della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 e 3000 K.

** The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use. The lamps with glossi gold and glossy chrome finish are equipped with a light color temperature selection function 2700 or 3000 K.*

Poldina micro ^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

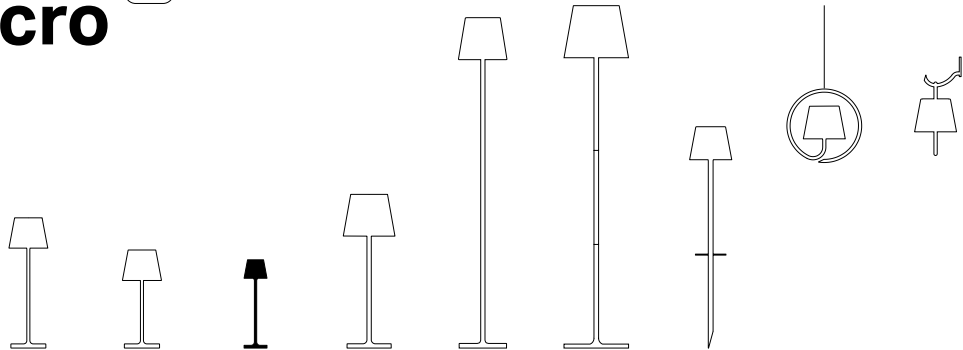

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
174-177-195 lm | 1.8 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 7/8 h alla massima potenza
Battery lasts about 7/8 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 3 h
Charging time at 1A: 3 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze *Remarks*

Le lampade con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.



Ø 7 x 27,5 cm

6,7 x 6,7 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Poldina micro table lamp glossy gold
→ **LD049003**



Finiture
Finishes

IP65

					
LD0490B3 Bianco / <i>White</i> RAL 9003	LD0490R3 Corten	LD0490N3 Grigio scuro / <i>Dark gray</i>	LD0490D3 Nero / <i>Black</i> RAL 9004	LD0490S3 Sabbia / <i>Sand</i>	LD0490G3 Salvia / <i>Sage green</i> Pantone 5635 U
					
LD0490H3 Ocra / <i>Ochre</i> RAL 1006	LD0490P3 Rosa / <i>Pink</i> Pantone 968 U	LD0490F3 Rosso / <i>Red</i> RAL 3000	LD0490K3 Blu Capri / <i>Blu Capri</i> RAL 5019	LD0490Z3 Arancio / <i>Orange</i> RAL 2008	LD0490O3 * Oro lucido / <i>Glossy gold</i> Galvanic Finish
					
LD0490C3 * Cromo lucido / <i>Glossy chrome</i> Galvanic Finish					


* Le lampade con finitura galvanica (oro e cromo) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* The lamps with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for prolonged outdoor use.



Poldina micro table lamp
orange→ **LD0490Z3**

Poldina L DESK^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

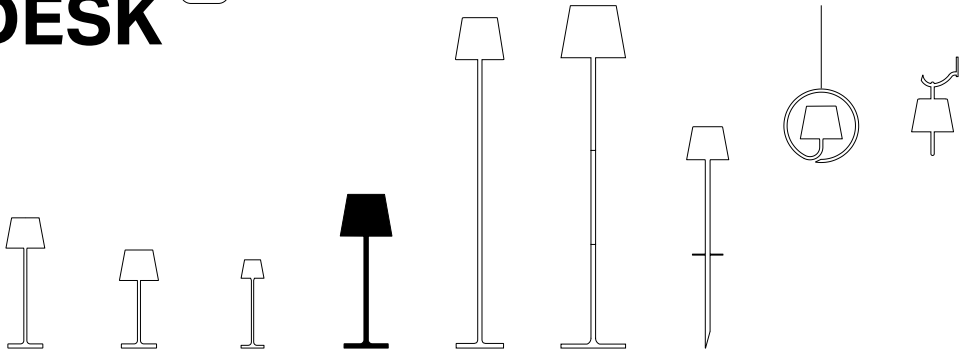


Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
479- 540-550 lm | 5.5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

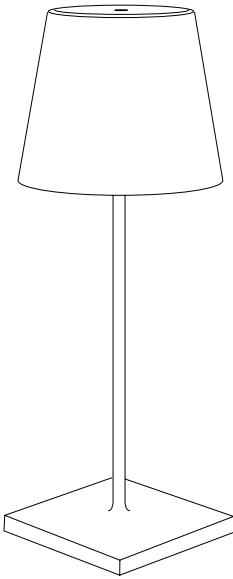

Ø 16,5 x 49,7 cm

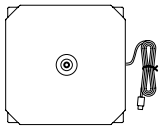

13,5 x 13,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP54



LD1395B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1395R3
Corten




LD1395N3
Grigio scuro / *Dark gray*



Poldina L^{PRO}

Lampada da terra-tavolo
Floor-table lamp

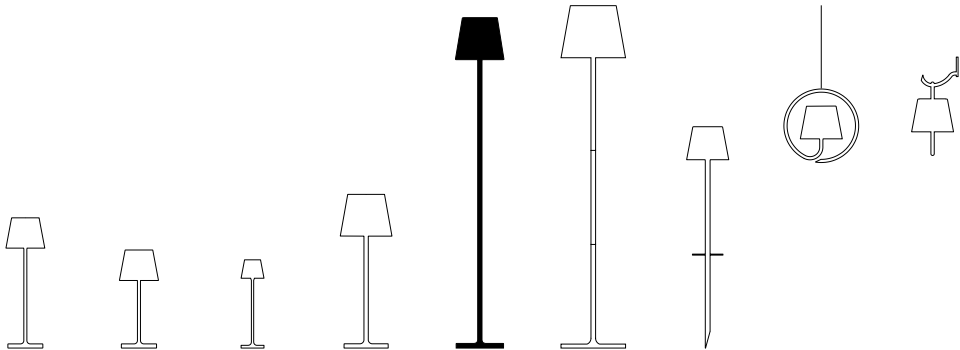


Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
479- 540-550 lm | 5.5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

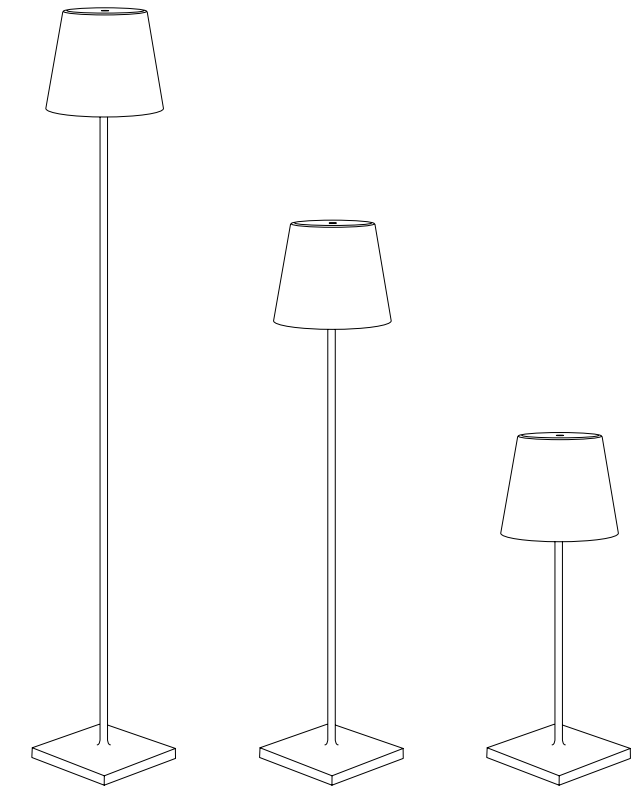

17 x 17 x 122 cm 17 x 17 x 87 cm 17 x 17 x 52 cm



15 x 15 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)
Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*



LD1390B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LD1390R3
Corten



LD1390N3
Grigio scuro / *Dark gray*

Poldina XXL^{PRO}

Lampada da terra
Floor lamp

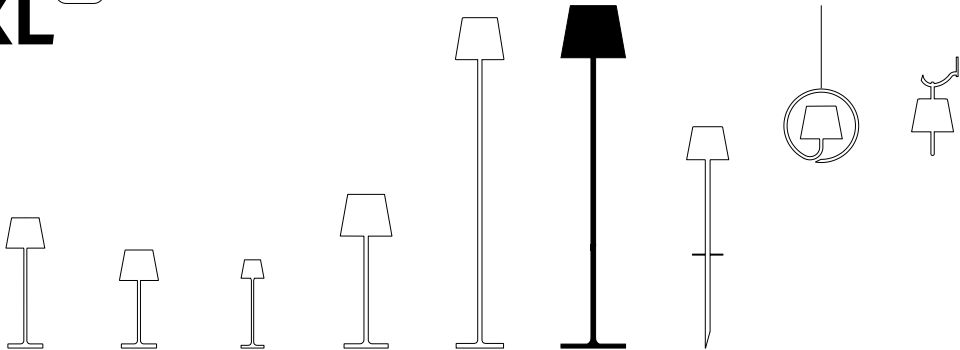


Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2700-3000 K | CRI>80
470-500 lm | 6.5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 15 h alla massima potenza
Battery lasts about 15 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 20 h
Charging time at 1A: 20 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

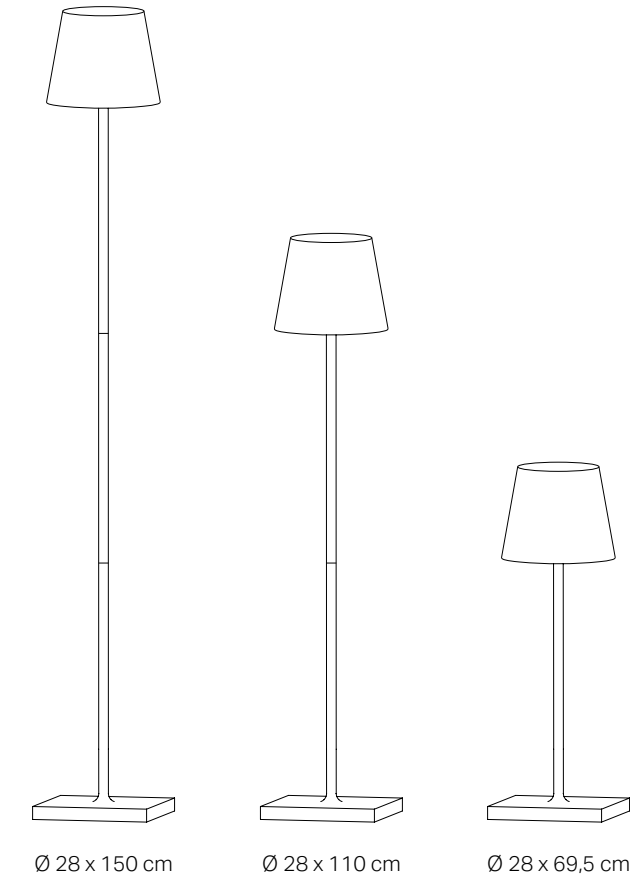

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)
Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Finiture *Finishes*




LD0360B3
Bianco / *White*
RAL 9003

LD0360R3
Corten

LD0360N3
Grigio scuro / *Dark gray*

Poldina^{PRO}

Lampada con picchetto
Lamp with peg

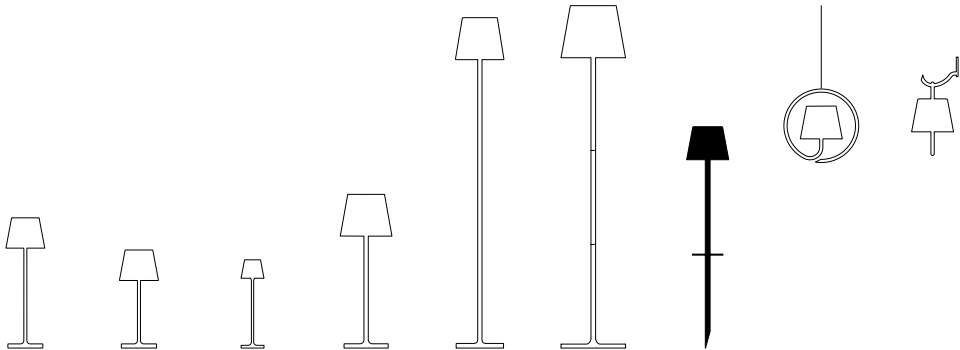

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2.2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body



Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

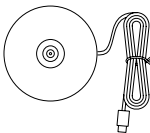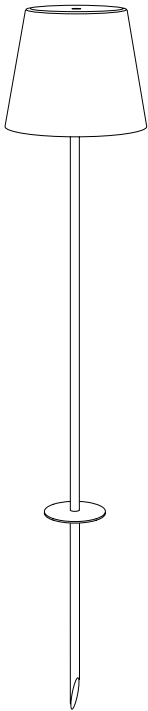

Ø 11 x 60 cm Ø 10,2 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*



LD0682B3
Bianco / *White*
RAL 9003

LD0682R3
Corten

LD0682N3
Grigio scuro / *Dark gray*

Prolunga stelo aggiuntiva (non inclusa) *Additional stem extension (not included)*




LD0283B3
Bianco / *White*
RAL 9003

LD0283R3
Corten

LD0283N3
Grigio scuro / *Dark gray*

Poldina^{PRO}

Lampada a sospensione e lampada da parete
Sconce and wall lamp

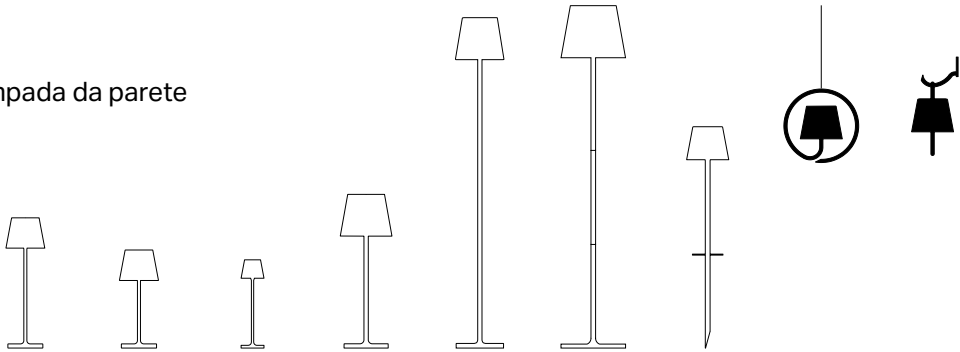


Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2.2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

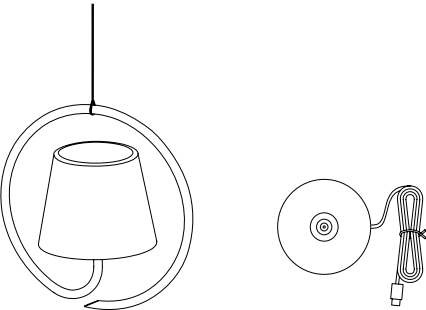

19,8 x 19,8 x 11 cm Ø 10,2 cm

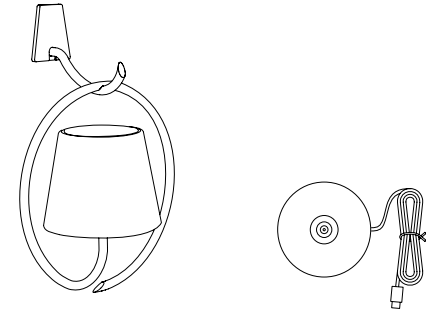

12,3 x 26,5 x 11 cm Ø 10,2 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A - (pg. 247)

Finiture *Finishes*



LD0686B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0686R3
Corten



LD0686N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LD0689B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0689R3
Corten



LD0689N3
Grigio scuro / *Dark gray*



Poldina Classic ^{PRO}

Design Zafferano

Poldina Classic è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in due dimensioni. La struttura in alluminio pressofuso ed estruso, proposta nelle finiture opache oro, bianco e bronzo, è completata da un paralume in tessuto plissettato. La parte strutturale, priva di elettrificazione, accoglie il modulo luminoso con attacco magnetico, facilmente rimovibile per la ricarica sull'apposita base a contatto inclusa nella confezione: un'operazione semplice e immediata. Il modulo luminoso può essere acquistato anche separatamente.

Questa caratteristica è particolarmente utile in ambito professionale, dove si possono avere moduli di riserva sempre pronti: in caso di necessità, un modulo scarico può essere sostituito all'istante con uno già carico e funzionante, senza dover attendere la ricarica della lampada.

Nella parte superiore del modulo luminoso è presente un controllo touch, che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200, 2700 e 3000 K.

Adatta esclusivamente a uso interno, Poldina Classic è dotata di un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche.

Poldina Classic is a collection of cordless, rechargeable battery table lamps, available in two sizes. The die-cast and extruded aluminum structure, offered in matte gold, white, and bronze finishes, is paired with a pleated fabric lampshade.

The structure, without internal wiring, houses the LED module with magnetic attachment, which can be easily removed and recharged on the included contact charging base — a quick and effortless operation.

The LED module can also be purchased separately. This feature is especially useful in professional settings, where spare modules can be kept on hand: when needed, a depleted module can be immediately replaced with one that is already charged and ready to use, without waiting for the lamp to recharge.

A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (2200, 2700 or 3000 K).

Designed for indoor use only, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging.




LINK TO VIDEO



Poldina Classic table lamp
gold → **LD123003**

Poldina Classic^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

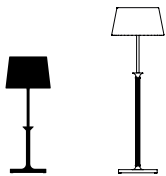

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>90
205-209-225 lm | 3.5 W | IP20
5V max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in tessuto ignifugo
Fire-retardant fabric lampshade


Modulo luce in policarbonato opalino
Opal polycarbonate light module

Adatta esclusivamente all'uso interno (IP20)
Suitable for indoor use only (IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

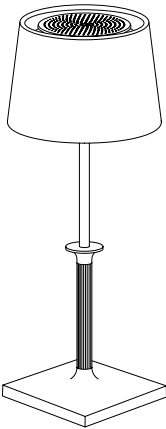

Ø 12,4 x 32 cm



Ø 8,6 x 5 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP20



LD1230B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1230W3
Bronzo / *Bronze*
MBR




LD1230O3
Oro / *Gold*
GHL



Poldina Classic L DESK ^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

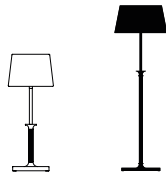

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
205-209-225lm | 3.5W | IP20
5Vdc max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in tessuto ignifugo
Fire-retardant fabric lampshade


Modulo luce in policarbonato opalino
Opal polycarbonate light module

Adatta esclusivamente all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor use only (lamp IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

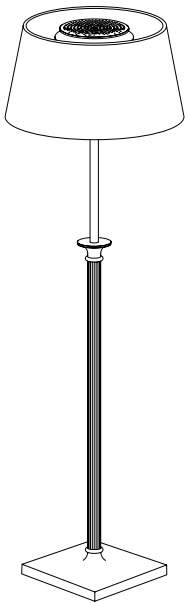

Ø 15,2 x 60 cm



Ø 8,6 x 5 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP20



LD1235B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1235W3
Bronzo / *Bronze*
MBR



LD1235O3
Oro / *Gold*
GHL



Poldina Classic L DESK gold → **LD1235O3**

Poldina Reverso ^{PRO}

Design Zafferano

Poldina Reverso è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, caratterizzata dalla presenza di un contenitore multiuso: prodotto in resina termoplastica adatta al contatto alimentare (PET), capacità 18 cl, esso è removibile e riutilizzabile. Nella parte inferiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Poldina Reverso is a cordless, rechargeable battery table lamp, featuring a multipurpose storage tray: made of thermoplastic resin suitable for food contact (PET), capacity 18cl, the tray is removable and reusable. A touch control placed on the lower part of the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K).

Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Poldina Reverso table
lamp corten → **LD0420R3**

Poldina Reverso^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
241-250-262 lm | 2.3 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato satinato
Satin polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

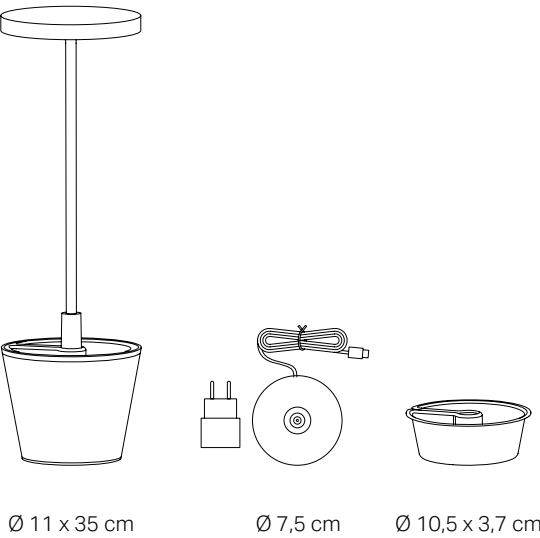

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A) <i>Contact charging base (USB-A)</i>	Alimentatore a spina / Charger 5VDC max 1A 100-240 V USB-A	Vaschetta contenitore multiuso <i>Multipurpose container tray</i>
---	---	--

Finiture Finishes

IP54



LD0420B3 Bianco / White RAL 9003	LD0420R3 Corten	LD0420N3 Grigio scuro / Dark gray	LD0420G3 Salvia / Sage green Pantone 5635 U	LD0420S3 Sabbia / Sand
---	---------------------------	---	--	----------------------------------



Poldina Stopper^{PRO}

Design Zafferano

Poldina Stopper è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile, con tappo in silicone, che si può inserire su una bottiglia, trasformandola in un oggetto luminoso.

Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno.

Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. Il tappo in silicone (adatto al contatto alimentare) si adatta a diversi colli di bottiglia e si rimuove in modo pratico, permettendo di ricaricare comodamente la lampada sulla propria base di ricarica a contatto, fornita.

Poldina Stopper è utilizzabile anche con le bottiglie in ceramica "Lido", acquistabili separatamente.

Poldina Stopper is a cordless, rechargeable battery table lamp. Thanks to a silicone stopper cork, the lamp can be placed on a bottle, turning it into a luminous object.

A touch control on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K).

Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging.

The silicone cap (suitable for food contact) fits different bottle necks and can be easily removed, allowing the lamp to be conveniently recharged on its contact charging base, included.

Poldina Stopper can also be used with "Lido" ceramic bottles, to be purchased separately.



LINK TO VIDEO




Poldina Stopper Avio blue → **LD0349A3**
Lido ceramic bottle light blue → **RIG1501**

Poldina Stopper

PRO

Lampada per bottiglia
Bottle lamp

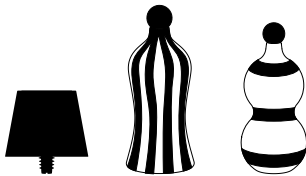

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2.2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Bottiglie in ceramica decorata a mano
Hand-painted ceramic bottle

Tappo ermetico, in materiale plastico, adatto al contatto alimentare
Airtight plastic stopper, suitable for food contact

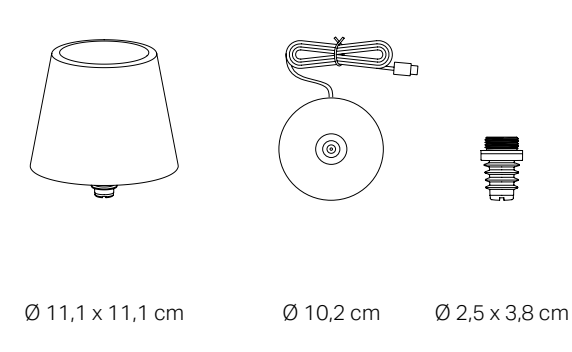

Ø 11,1 x 11,1 cm Ø 10,2 cm Ø 2,5 x 3,8 cm

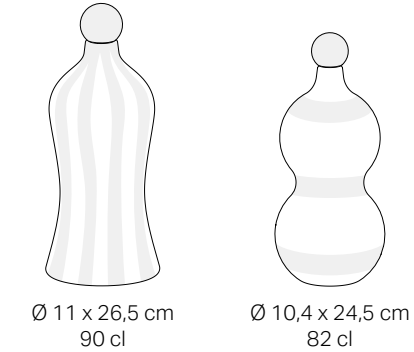

Ø 11 x 26,5 cm 90 cl Ø 10,4 x 24,5 cm 82 cl

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Tappo in silicone per Poldina / *Poldina airtight plastic stopper*

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Bottiglia in ceramica / *Ceramic bottle*

Finiture

Finishes

IP54



LD0349B3 Bianco / <i>White</i> RAL 9003	LD0349A3 Blu avio / <i>Blue Avio</i> Pantone 7468 U	LD0349F3 Rosso / <i>Red</i> RAL 3000	LD0349G3 Salvia / <i>Sage green</i> Pantone 5635 U	LD0349S3 Sabbia / <i>Sand</i>	LD0349D3 Nero / <i>Black</i> RAL 9004
--	---	---	--	---	--

Finiture

Finishes



RIG1501 Righe azzurre <i>Light blue stripes</i>	RIG1502 Righe rosse <i>Red stripes</i>	RIG1505 Righe verdi <i>Green stripes</i>	RIG1507 Righe sabbia <i>Sand stripes</i>	RIG1508 Righe nere <i>Black stripes</i>
--	---	---	---	--



FAS1501 Fasce azzurre <i>Light blue bands</i>	FAS1502 Fasce rosse <i>Red bands</i>	FAS1505 Fasce verdi <i>Green bands</i>	FAS1507 Fasce sabbia <i>Sand bands</i>	FAS1508 Fasce nere <i>Black bands</i>
--	---	---	---	--

Poldina Reverso Solar L

Design Zafferano

Poldina Reverso Solar è una lampada da terra portatile e ricaricabile dotata di pannello solare e due elementi contenitori integrati nella base, utilizzabili a scopo funzionale (ad esempio come fioriere o cestini) oppure decorativo (riempiti con sabbia, sassi, ecc.).

Progettata per l'uso in esterni e interni (IP65), è realizzata in materiale plastico stampato e alluminio verniciato. Completano la dotazione i sensori crepuscolare e di movimento, che attivano e regolano automaticamente la luce in base alla luminosità ambientale e alla presenza di persone.

L'illuminazione LED può essere gestita in modalità manuale oppure da remoto, tramite radiofrequenza (con telecomando, incluso). È possibile dimmerare la lampada, su 4 livelli. Inoltre è possibile regolare la temperatura di colore della luce, tra 4 valori preimpostati (2200K, 2700K, 3000K, 4000K).

La batteria può essere ricaricata tramite pannello solare ma anche tramite cavo USB type-C.

Poldina Reverso Solar is a cordless, rechargeable floor lamp equipped with a solar panel and featuring two built-in compartments at the base. These can be used functionally (e.g., as planters or bins) or decoratively (filled with sand, stones, etc.). Designed for both outdoor and indoor use (IP65), it is made of molded plastic and powder-coated aluminum. The integrated dusk and motion sensors automatically turn the light on and adjust brightness according to ambient light and presence detection. The LED lighting can be controlled manually or remotely via radio frequency, using the included remote control. The lamp is dimmable, offering four brightness levels, and the color temperature can be adjusted to four preset values: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K. The battery can be recharged via the solar panel or with a USB type-C cable.




LINK TO VIDEO



Poldina Reverso Solar L
floor lamp Black → **LD1430D3**

Poldina Reverso Solar L RF


Lampada solare da terra
Solar floor lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
1079-1181-1320-1398 lm | 11.7 W | IP65
PD 65W max. 3A / PD 5Vdc max. 3A

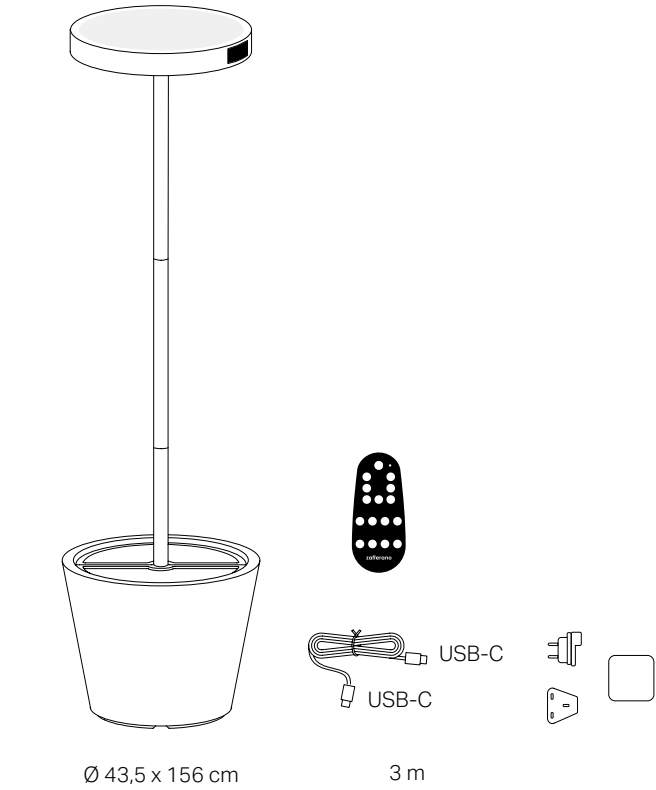

Componenti inclusi *Components included*

Cavo USB-c (lunghezza: 3m) incluso
USB-c cable (length: 3m) included
Telecomando a radiofrequenza per controllo da remoto
Radio-frequency remote control
Vaschetta contenitore multiuso
Multipurpose container tray
Caricatore a spina
USB charger

Dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and motion sensors
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65)
Suitable for outdoor (lamp IP65)
Durata batteria: luce piena 8 h; micro 32,5 h
Work time: full power 8 h; energy saving 32,5 h
Tempo di ricarica PD 65W max. 15V 3A: 2 ½ h
Charging time PD 65W max. 15V 3A: 2 ½ h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack
Tecnologia Radiofrequenza (RSK)
Radio-frequency technology (RSK)



Accessori non inclusi *Accessories not included*

Ripiano / *Shelf* (pg. 246) → **LD1431D3** Nero / *Black*
LD1431G3 Salvia / *Sage green*
LD1431R3 Corten

Finiture *Finishes*

IP65



LD1430R3
Corten

LD1430D3
Nero / *Black*
RAL 9004

LD1430G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U

Barbell Solar RF

Design Zafferano

Barbell è una lampada da terra portatile e ricaricabile dotata di pannello solare, sensore crepuscolare e sensore di movimento.

Progettata per l'uso in esterni e interni (IP65), è realizzata in materiale plastico stampato e alluminio verniciato. Completano la dotazione i sensori crepuscolare e di movimento, che attivano e regolano automaticamente la luce in base alla luminosità ambientale e alla presenza di persone.

L'illuminazione LED può essere gestita in modalità manuale oppure da remoto, tramite radiofrequenza (con telecomando, incluso). È possibile dimmerare la lampada, su 4 livelli. Inoltre è possibile regolare la temperatura di colore della luce, tra 4 valori preimpostati (2200K, 2700K, 3000K, 4000K).

La batteria può essere ricaricata tramite pannello solare ma anche tramite cavo USB type-C.

Barbell is a cordless, rechargeable floor lamp equipped with a solar panel.

Designed for both outdoor and indoor use (IP65), it is made of molded plastic and powder-coated aluminum. The dusk and motion sensors automatically turn the light on and adjust brightness according to ambient light and presence detection.

The LED lighting can be controlled manually or remotely via radio frequency, using the included remote control. The lamp is dimmable, offering four brightness levels, and the color temperature can be adjusted to four preset values: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K. The battery can be recharged via the solar panel or with a USB type-C cable.



LINK TO VIDEO



Barbell Solar
floor lamp Black → **LD1530D3**

Barbell Solar RF


Lampada solare da terra
Solar floor lamp




Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
1079-1181-1320-1398 lm | 11.7 W | IP65
PD 65W max. 3A / PD 5Vdc max. 3A

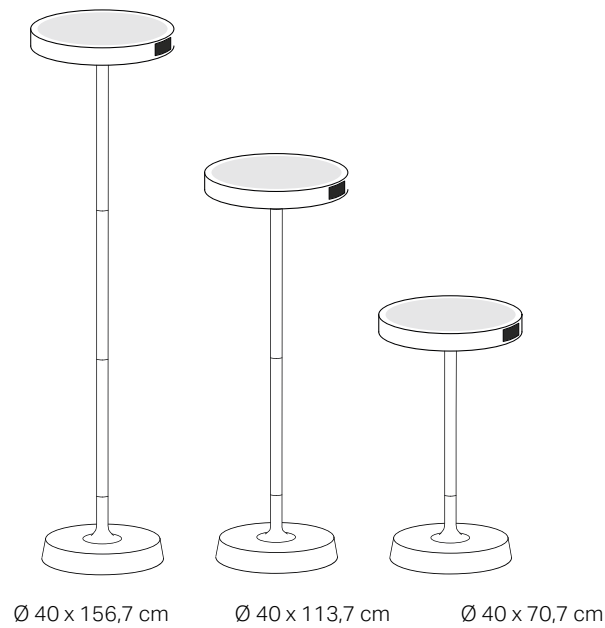

Ø 40 x 156,7 cm Ø 40 x 113,7 cm Ø 40 x 70,7 cm

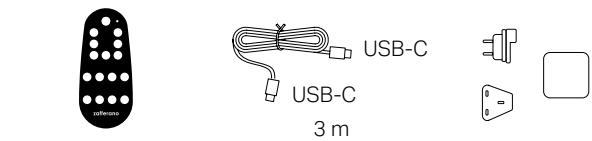

Componenti inclusi *Components included*

Telecomando a radiofrequenza per controllo da remoto
Radio-frequency remote control
Cavo USB-c (lunghezza: 3m) incluso
USB-c cable (length: 3m) included
Caricatore a spina
USB charger

Dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and motion sensors

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65)
Suitable for outdoor (lamp IP65)

Durata batteria: luce piena 8 h; micro 37 h
Work time: full power 8 h; energy saving 37 h

Tempo di ricarica PD 65W max. 15V 3A: 2 ½ h
Charging time PD 65W max. 15V 3A: 2 1/2 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Tecnologia Radiofrequenza (RSK)
Radio-frequency technology (RSK)



Accessori non inclusi *Accessories not included*

Vaschetta contenitore multiuso
Multipurpose container tray

Ripiano / Shelf (pg. 246) → **LD1431D3** Nero / Black
LD1431G3 Salvia / Sage green
LD1431R3 Corten

Finiture *Finishes*

IP65



LD1530R3
Corten

LD1530D3
Nero / Black
RAL 9004

LD1530G3
Salvia / Sage green
Pantone 5635 U

Poldina 230V

Design Zafferano

Poldina 230V è una collezione di lampade a tensione di rete, disponibili in diverse tipologie: da tavolo, da parete, da terra e a sospensione. È la variante alimentata a corrente della lampada più iconica del brand Zafferano, pensata per chi desidera la stessa eleganza e funzionalità, con un utilizzo continuo e senza necessità di ricarica. Le lampade sono realizzate con struttura in alluminio o pressofusione di alluminio, verniciata nei colori bianco opaco, corten o grigio scuro, e sono dotate di diffusore in polycarbonato trasparente. La sorgente luminosa può essere a LED (dimmerabile) oppure a incandescenza con attacco E27 (lampadina non inclusa). La versione da tavolo a LED offre anche la funzione di selezione della temperatura di colore. Grazie all'alto indice di protezione, la tipologia da parete può essere usata anche all'esterno. È possibile personalizzare alcuni modelli con cover in vari materiali, acquistabili separatamente (pag. 68-71).

Poldina 230V is a collection of mains-powered lamps, consisting of different types: table, wall, floor, and pendant. It is the wired version of Zafferano's most iconic lamp, designed for those who want the same elegance and functionality, with continuous use and no need for recharging.

The lamps feature a structure made of aluminum or die-cast aluminum, painted in matte white, corten, or dark gray, and are equipped with a transparent polycarbonate diffuser. The light source can be either LED (dimmable) or incandescent with an E27 socket (bulb not included). The LED table version also offers a color temperature selection function. Thanks to its high protection rating, the wall-mounted version can also be used outdoors. Some models can be customized with covers in various materials, to be purchased separately (pg. 68-71).



LINK TO VIDEO



Poldina^{230V} floor lamp + table lamp
→ **LL0360B3 + LD0345B3**




Poldina^{230V} sconce
→ **LL0348B3**



Poldina^{230V} suspension lamp
→ **LD0366R3**

Poldina 230V


Lampada da tavolo
Table lamp

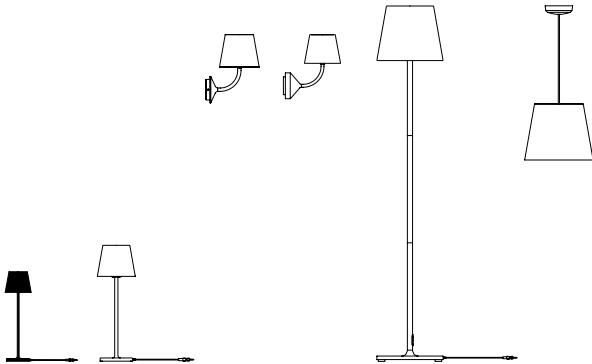

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
400-440-451 lm | 8.0 W | IP40
220-240V | 50-60 Hz

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso interno (lampada IP40)
Suitable for indoor use (lamp IP40)

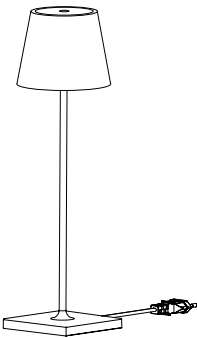

Ø 11 x 38 cm

Finiture *Finishes*



LD0345B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0345N3
Grigio scuro / *Dark gray*




LD0345R3
Corten

IP40

Poldina 230V

Lampada da tavolo
Table lamp

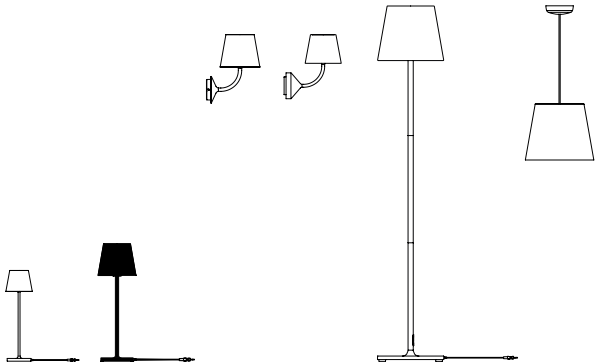


Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60 Hz | 8 W | **IP40**
Lampadina / *Bulb*:
Globo G45: Ø 45 x 84 mm



Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso interno (lampada IP40)
Suitable for indoor use (lamp IP40)

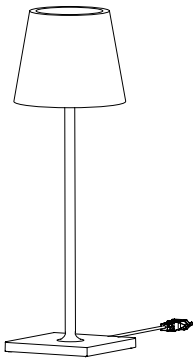

Ø 16,5 x 50,5 cm

Finiture *Finishes*



LL0395B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LL0395N3
Grigio scuro / *Dark gray*




LL0395R3
Corten

IP40

Poldina 230V

Lampada da parete
Sconce

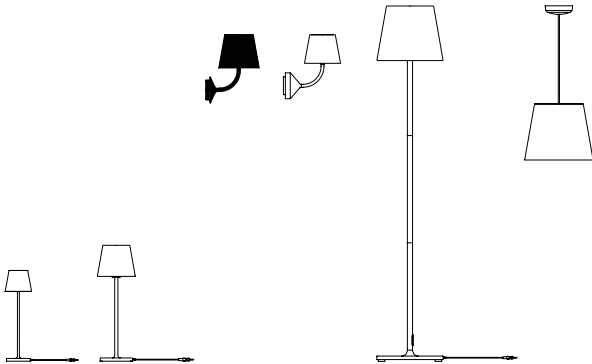


Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60 Hz | 8 W | **IP54**
Lampadina (non inclusa) / *Bulb (not included)*:
Globo G45: Ø 45 x 84 mm



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP54) indoor use

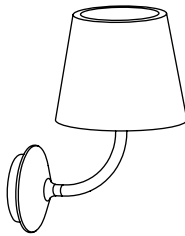

22,2 x 28,4 cm

Finiture *Finishes*

IP54



LL0348B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LL0348N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LL0348R3
Corten

Poldina 230V

Lampada da parete
Sconce

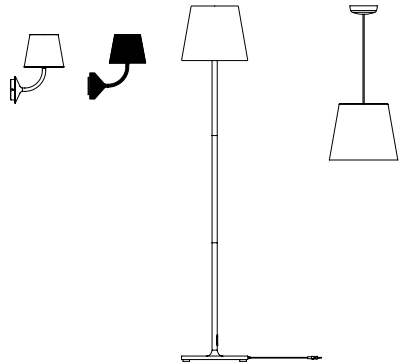


Dati tecnici *Technical data*

LED TRIAC
2700 K | CRI>80
446 lm | 5.4 W | IP54
220-240V | 50-60 Hz



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP54) indoor use

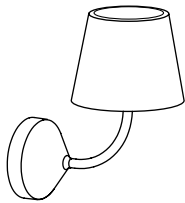

17,5 x 19,7 cm

Finiture *Finishes*

IP54



LD0348B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LD0348N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LD0348R3
Corten

Poldina 230V

Lampada da terra
Floor lamp

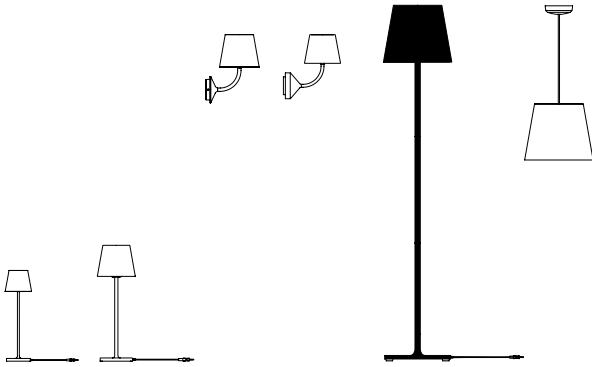

Dati tecnici *Technical data*


E27 | 220-240V | 50-60 Hz | 15 W | **IP40**

CE ENEC IP40

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno (lampada IP40)
Suitable for indoor use (lamp IP40)

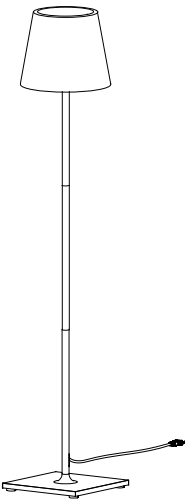

Ø 28 x 150 cm

Finiture *Finishes*



LL0360B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LL0360N3
Grigio scuro / *Dark gray*




LL0360R3
Corten

IP40

Poldina 230V

Lampada a sospensione
Pendant

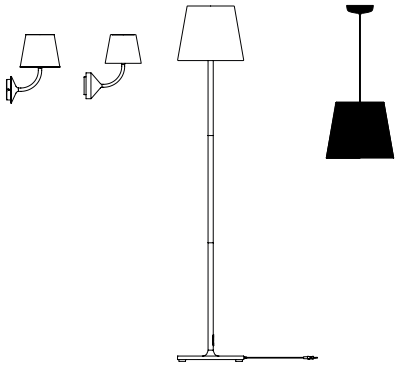

Dati tecnici *Technical data*


LED TRIAC
2700 K | CRI>80
1314 lm | 12.5 W | IP40 - IP54
220-240V | 50-60 Hz

CE ENEC IP40 - IP54

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno (lampada IP54 - rosone IP40)
Suitable for indoor use (lamp IP54- canopy IP40)

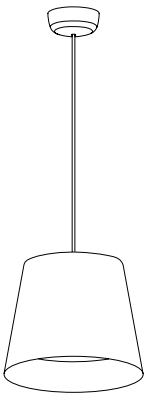

Ø 28 x 23 cm

Finiture *Finishes*

IP40 - IP54



LD0366B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0366N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 9004



LD0366R3
Corten

Componenti inclusi
Components included

Rosone bianco
White canopy

Accessori

Accessories


Cover e paralumi realizzati in diversi materiali – metallo stampato, ceramica dipinta a mano, giacinto d’acqua intrecciato a mano e tessuto – progettati per le lampade da tavolo Poldina. Questi accessori permettono di personalizzare il prodotto, modificarne l'estetica e, in alcuni casi, creare effetti luminosi inediti, adattandolo a differenti contesti d’uso e soluzioni progettuali.

Covers and lampshades made from various materials – printed metal, hand-painted ceramic, handwoven water hyacinth, and fabric – designed for Poldina cordless table lamps. These accessories allow for product customization, aesthetic variation, and, in some cases, the creation of unique lighting effects, making them adaptable to different usage contexts and design solutions.



Poldina

Cover in metallo
Metallic cover

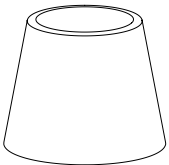


Ø 11,5 x 9 cm

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: tavolo, mini tavolo, picchetto, sospensione, parete, stopper; Poldina 230V: tavolo, parete (LD0348).
Compatible with Poldina Pro models: table, mini table, lamp with peg, suspension, wall, stopper; Poldina 230V: table and wall (LD0348).

					
LD035115 Fiori rosa <i>Pink flowers</i>	LD035116 Fiori verdi <i>Green flowers</i>	LD035117 Fiori rossi <i>Red flowers</i>	LD035118 Fiori verdi scuro <i>Dark green flowers</i>	LD035119 Ortensia rosa <i>Pink hydrangea</i>	LD035120 Ortensia blu <i>Blue hydrangea</i>
					
LD035108 Pesci blu Avio <i>Avio blue fishes</i>	LD035121 Pere gialle <i>Yellow pears</i>	LD035122 Mele rosse <i>Red apples</i>	LD035123 Righe marroni-verdi <i>Brown-green stripes</i>	LD035142 Righe ocra <i>Ochre stripes</i>	LD035143 Righe marroni <i>Brown stripes</i>
					
LD035144 Aviator	LD035145 Heart	LD035146 Friends	LD035147 Strip	LD035148 Together	

Poldina

Cover in ceramica
Ceramic cover

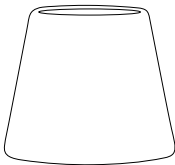

Ø 13 x 10 cm

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: tavolo, mini tavolo, picchetto, sospensione, parete; Poldina stopper; Poldina 230V: tavolo, parete (LD0348)
Compatible with Poldina Pro models: table, mini table, lamp with peg, suspension, wall; Poldina stopper; Poldina 230V: table and wall (LD0348).



LD035000
Righe verdi
Green stripes



LD035001
Righe gialle
Yellow stripes



LD035002
Righe blu Capri
Capri blue stripes



LD035003
Righe rosse
Red stripes



LD035010
Righe nere
Black stripes



LD035004
Pesci azzurri
Light blue fish



Ø 8,5 x 6,6 cm

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: micro tavolo.
Compatible with Poldina Pro models: micro table.



LD049900
Righe verdi
Green stripes



LD049902
Righe blu Capri
Capri blue stripes



LD049903
Righe rosse
Red stripes



LD049905
Righe arancio
Orange stripes




LD049910
Righe nere
Black stripes




LD049904
Pesci azzurri
Light blue fish

Poldina


Cover in giacinto d'acqua
Water hyacinth woven cover



Ø 14,5 x 12,5 cm

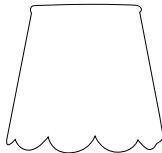

Ø 19,5 x 17,5 cm

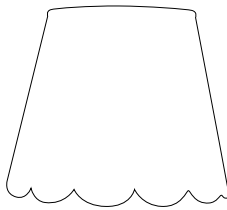

Ø 31,5 x 27 cm

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: tavolo, mini tavolo, picchetto, sospensione, parete, stopper; Poldina 230V: tavolo, parete (LD0348).
Compatible with Poldina Pro models: table, mini table, lamp with peg, suspension, wall, stopper; Poldina 230V: table and wall (LD0348).

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: L desk tavolo, L tavolo-terra; Poldina 230V: tavolo (LL0395), parete (LL0348)
Compatible with Poldina Pro models: L desk table, L floor-table; Poldina 230V: table (LL0395), wall (LL0348)

Compatibile con i modelli di Poldina Pro: tavolo, mini tavolo, picchetto, sospensione, parete, stopper; Poldina 230V: tavolo, parete (LD0348).
Compatible with Poldina Pro models: table, mini table, lamp with peg, suspension, wall, stopper; Poldina 230V: table and wall (LD0348).



LD035500



LD035501



LD035502

Perpetua

PRO

Design BrogliatoTraverso

Nata reinterpretando l'archetipo del candelabro, Perpetua è una collezione di lampade senza fili pensata per durare nel tempo.

Prodotta nella versione da tavolo, è disponibile in tre forme (due a stelo singolo e una a due bracci) e in tre finiture: nero, rosso e foglia color oro.

Il pacco batterie, la cui forma cilindrica richiama quella di una candela, si aggancia magneticamente alla struttura in alluminio pressofuso, la quale integra una sorgente luminosa LED che emette una luce intensa e diretta verso il basso.

Il comando touch, collocato al posto dello stoppino, permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione di quattro temperature di colore.

Il pacco batteria si ricarica tramite l'apposita base a contatto; all'occorrenza, esso può essere sostituito con un elemento già carico, consentendo un utilizzo della lampada senza interruzioni. Come accessorio è disponibile anche una base di ricarica multipla, molto compatta, che consente di ricaricare contemporaneamente fino a otto "candele": una soluzione ideale per l'uso professionale.

Grazie al grado di protezione IP54, le lampade possono essere utilizzate anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica, per i quali non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni.

Referencing the archetypal candlestick, Perpetua is a collection of cordless lamps designed to last over time.

Produced as a table version, it is available in three shapes (two single-stem models and one two-arm model) and in three finishes: black, red, and gold color leaf.

The battery pack, whose cylindrical form recalls a candle, attaches magnetically to the die-cast aluminum structure, which integrates an LED light source emitting an intense, downward-directed beam.

A touch control, positioned where the wick would traditionally be, allows switching the lamp on and off, adjusting light intensity, and selecting four color temperatures.

The battery pack recharges via the dedicated contact charging base; when needed, it can be replaced with a fully charged unit, ensuring uninterrupted use of the lamp. As an accessory, a compact multi-unit charging base is also available, allowing up to eight battery packs to be recharged simultaneously: an ideal solution for restaurants and professional settings.

Thanks to its IP54 protection rating, the lamp can also be used outdoors, with the exception of models featuring a metal leaf finish, which are not recommended for prolonged outdoor use.



LINK TO VIDEO



Perpetua table lamp
→ LD1172D3 + LD1170D3 + LD1171D3




Perpetua table lamp
→ **LD1171F3 + LD1171DFO + LD1171D3**



Perpetua table lamp
→ **LD1172F3**

Perpetua^{PRO}


Lampada da tavolo
Table lamp

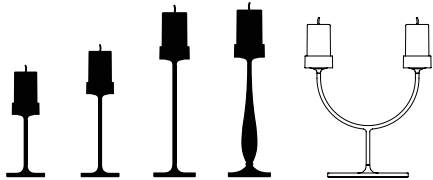


Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER


2200-2700-3000-4000K | CRI>90
216-222-240-261lm | 2.2W | IP54
5 Vdc max 2A

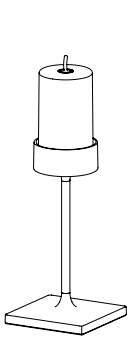


8,7 x 25,6 cm

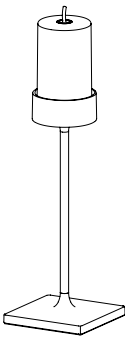


8,7 x 30,6 cm

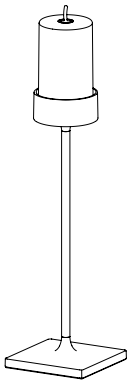

8,7 x 35,6 cm

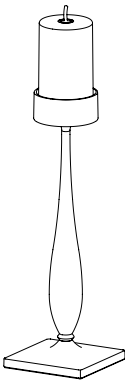

8,7 x 35,6 cm



Ø 5,6 cm

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*

Durata di circa 8 h alla massima potenza
Battery lasts about 8 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3 h
Charging time at 2A: 3 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze Remarks

Le lampade con finitura in foglia oro non sono adatte ad un uso prolungato in
ambiente esterno.
*The lamps with gold metallic-leaf finish are not suitable for prolonged
outdoor use.*

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella
lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle
lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il
pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come
imperfezioni.
*Due to the manual nature of the technique adopted in the application
of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can
be different. Any apparent imperfections attest to the quality
and exclusivity of each lamp and should not be considered as
imperfections.*

Accessori non inclusi Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Base di ricarica a contatto multipla 8 posti → **LD1170RP**
Multi-contact charging base 8 slots (pg.249)

Finiture Finishes

IP54



LD1174D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD1173D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD1170D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD1171D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD1174F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LD1173F3
Rosso *Red*
RAL 9003



LD1170F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LD1171F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LD1174DFO *
Foglia color oro /
Gold color leaf



LD1173DFO *
Foglia color oro /
Gold color leaf



LD1170DFO *
Foglia color oro /
Gold color leaf




LD1171DFO *
Foglia color oro /
Gold color leaf

* Le lampade con finitura in foglia oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
** The lamps with gold metallic-leaf finish are not suitable for prolonged outdoor use.*

Perpetua^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

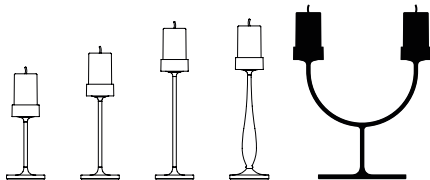

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000-4000K | CRI>90
2x216-2x222-2x240-2x261lm | 2x2.2W | IP54
5 Vdc max 2A




Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 8 h alla massima potenza
Battery lasts about 8 h at full power
Tempo di ricarica a 2A: 3 h
Charging time at 2A: 3 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks
Le lampade con finitura in foglia oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with gold metallic-leaf finish are not suitable for prolonged outdoor use.
Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

Accessori non inclusi
Accessories not included
Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)
Base di ricarica a contatto multipla 8 posti → **LD1170RP**
Multi-contact charging base 8 slots (pg.249)

Componenti inclusi
Components included
Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

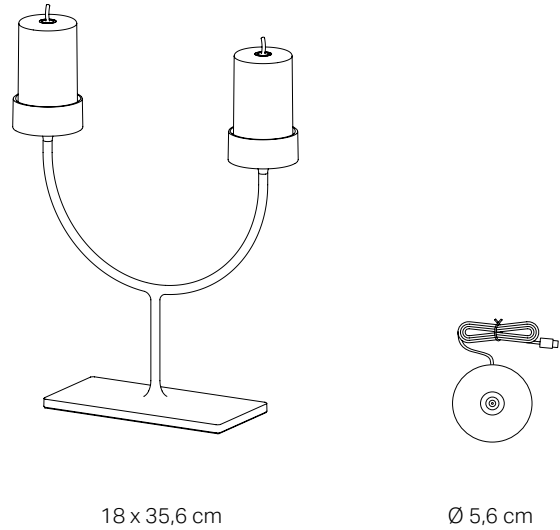

Finiture *Finishes*

IP54



LD1172D3
Nero / *Black*
RAL 9005
LD1172F3
Rosso / *Red*
RAL 3000
LD1172DFO *
Foglia color oro / *Gold color leaf*



* Le lampade con finitura in foglia oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* *The lamps with gold metallic-leaf finish are not suitable for prolonged outdoor use.*

Angelina^{PRO}

Design Zafferano



Angelina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, con testa orientabile. Nella parte inferiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. La lampada è adatta esclusivamente a uso interno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Angelina is a cordless, rechargeable battery table lamp with a tilting lamp head. A touch control placed on the lower part of the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). Designed for indoor use only, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Angelina table lamp
red → **LD1210F3**

Angelina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp




Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER


2200-2700-3000 K | CRI>90
200-213-239 lm | 2.2 W | IP20
5V max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser
Testa orientabile
Tilttable head
Adatta all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor (lamp IP20)
Durata di circa 10/11 h alla massima potenza
Battery lasts about 10/11 h at full power
Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

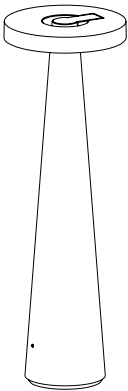

Ø 8,6 x 26 cm



Ø 5,1 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP20



LD1210B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1210D3
Nero / *Black*
RAL 9004



LD1210F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LD1210Y3
Grigio / *Gray*
RAL 7040



Carolina^{PRO}

Design Zafferano

Carolina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Un pulsante integrato nella parte superiore della base della lampada permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'elevato grado di protezione, la lampada può essere utilizzata anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura galvanica, per i quale non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Carolina is a cordless, rechargeable battery table lamp. A button integrated into the upper part of the lamp base allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). With its high protection rating, the lamp is suitable for both indoor and outdoor use, except for the models with a galvanic finish, which are not recommended for prolonged outdoor exposure. The lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Carolina table lamp Glossy white
→ **LD1460BB**

Carolina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
161-194-182 lm | 2.0 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in metallo spazzolato o verniciato lucido
Brushed metal or polished painted lampshade

Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)

Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 3 ½ h
Charging time at 1A: 3 ½ h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks

Le lampade con finitura galvanica non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with glossy finishes are not suitable for prolonged outdoor use.



Ø 6 x 28,6 cm



Ø 6,7 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1460BB
Bianco lucido / *Glossy white*

LD1460BO *
Bianco lucido - Ottone spazzolato / *Glossy white - Brushed brass **

LD1460DO *
Nero lucido - Ottone spazzolato / *Glossy black - Brushed brass **

LD1460IW *
Avorio lucido - Bronzo spazzolato / *Glossy ivory - Brushed bronze **



LD146000 *
Ottone Spazzolato / *Brushed Brass*

* Le lampade con finitura galvanica non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* *The lamps with glossy finishes are not suitable for prolonged outdoor use.*

Damina^{PRO}

Design Zafferano

Damina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Damina is a cordless, rechargeable battery table lamp. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Damina table lamp
gray → **LD1600Y3**


Damina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp




Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>90
164-171-185 lm | 1.8 W | IP65
5V max.1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 8 h alla massima potenza
Battery lasts about 8 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 4 h
Charging time at 1A: 4 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

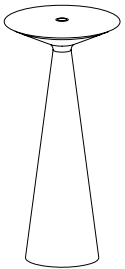

Ø 9 x 19,3 cm



Ø 5,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1600B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1600D3
Nero / *Black*
RAL 9004



LD1600F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LD1600Y3
Grigio / *Gray*
RAL 7040



Dondolina ^{PRO}

Design Pio e Tito Toso



Dondolina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Il baricentro ottimizzato consente alla lampada di restare sempre in equilibrio verticale: se spinta, inclinata o addirittura distesa, essa torna automaticamente in posizione eretta, assicurando stabilità e funzionalità.

Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step e la selezione della temperatura di colore della luce. La lampada offre inoltre la possibilità di memorizzare manualmente l'impostazione della dimmerazione: all'accensione successiva, l'intensità luminosa sarà quella selezionata in precedenza. Grazie all'alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno.

Un sistema di controllo elettronico garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora e segnala l'autonomia residua, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Dondolina is a cordless, rechargeable battery lamp. The optimized center of gravity allows the lamp to remain perfectly balanced in a vertical position: if pushed, tilted, or even laid down, it automatically returns - like a roly-poly toy - to an upright position, ensuring stability and functionality.

A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K). The lamp also has memory function for dimming setting: when turned on again, the light level will be the previously selected one. Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Dondolina table lamp
bronze → **LD110W3**


Dondolina^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp




Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>90
224-280-308 lm | 2.2 W | IP65
5V max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 8/9 h alla massima potenza
Battery lasts about 8/9 h at full power
Tempo di ricarica a 2A: 2/3 h
Charging time at 2A: 2/3 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

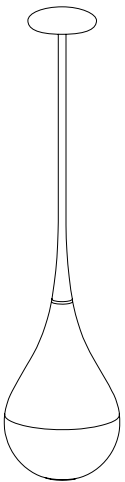

Ø 9 x 37 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| LD1110B3
Bianco / <i>White</i>
WRW | LD1110D3
Nero / <i>Black</i>
RAL 9004 | LD1110F3
Rosso / <i>Red</i>
RAL 3000 | LD1110W3
Bronzo / <i>Bronze</i>
MBR | LD1110O3
Oro opaco / <i>Matt gold</i>
MGO |
|---|--|---|--|--|



Filo

Design Federico de Majo

Filo è una collezione di lampade a tensione di rete, per uso interno, disponibili in diverse tipologie: da parete in due dimensioni, da terra e da tavolo in due modelli: con base e con morsetto.

Le lampade sono realizzate con una struttura in metallo, disponibile in tre finiture opache: rosso, bianco o nero. La parte superiore delle lampade può ruotare attorno al proprio asse verticale (200°), consentendo di orientare facilmente la luce secondo le necessità.

Ogni modello è fornito con cavo nero e una speciale lampadina LED E27 appositamente sviluppata, completa di cover in tinta con la struttura: il LED è inglobato in una calotta in silicone che funge da lente, concentrando la luce verso il basso e garantendo un'ottima illuminazione del piano, senza abbagliamento laterale. Inoltre, un piccolo peso è integrato nella sorgente luminosa per mantenere il cavo perfettamente teso.

Filo is a collection of mains-powered indoor lamps, available in different types: sconces (in two sizes), floor lamp, and table lamp in two versions, with base or with clamp. The lamps feature a painted metal structure, available in three matte finishes — red, white, or black. The upper part of the lamp can rotate around its vertical axis (200°), allowing the light to be easily directed as needed.

All models are supplied with a black cable and a specially designed LED E27 bulb with a cover matching the structure. The LED is embedded in a silicone dome that acts as a lens, focusing the light downwards and ensuring excellent surface illumination without lateral glare. In addition, a small weight is integrated into the light source to keep the cable perfectly taut.



LINK TO VIDEO



Filo table lamp red
→ LL1260F3

Table lamp with clamp black
→ **LL1262D3**



Sconce lamp white
→ **LL1263B3**






Filo floor lamp red
→ LL1261F3



Table lamp with clamp black
→ LL1262D3

Filo

Lampada da tavolo
Table lamp

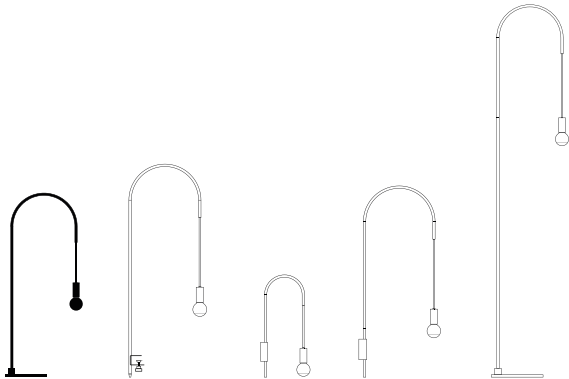

Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60Hz | 1x max 60W | **IP20**



Corpo in metallo verniciato
Painted metal body


Cavo e filo di colore nero
Black cable and wire

Arco rotante
Rotating arc

Adatta all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor (lamp IP20)



Con interruttore
With switch

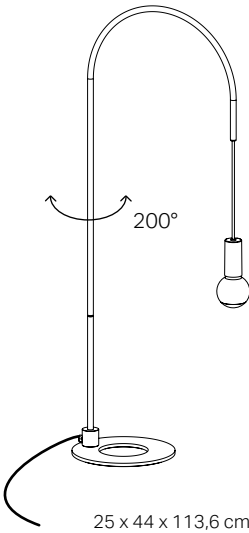

25 x 44 x 113,6 cm

Componenti inclusi *Components included*

Lampadina E27
Bulb E27
3000K | CRI 80 | 806 lm | 5,9 W
LD0812800 (pg. 246)



Finiture

Finishes

IP20



LL1260B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LL1260F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LL1260D3
Nero / *Black*
RAL 9005

Filo

Lampada da tavolo con morsetto
Table lamp with clamp

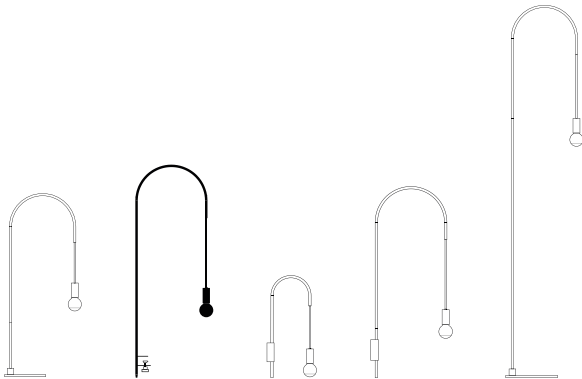

Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60Hz | 1x max 60W | **IP20**



Corpo in metallo verniciato
Painted metal body


Cavo e filo di colore nero
Black cable and wire

Arco rotante
Rotating arc

Adatta all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor (lamp IP20)



Con interruttore
With switch

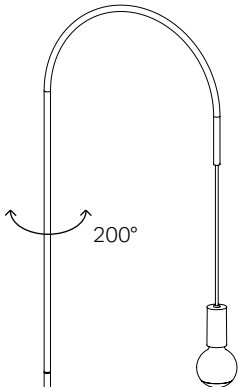

8 x 41,3 x 152,3 cm

Componenti inclusi *Components included*


Lampadina E27
Bulb E27
3000K | CRI 80 | 806 lm | 5,9 W
LD0812800 (pg. 246)



Finiture

Finishes

IP20

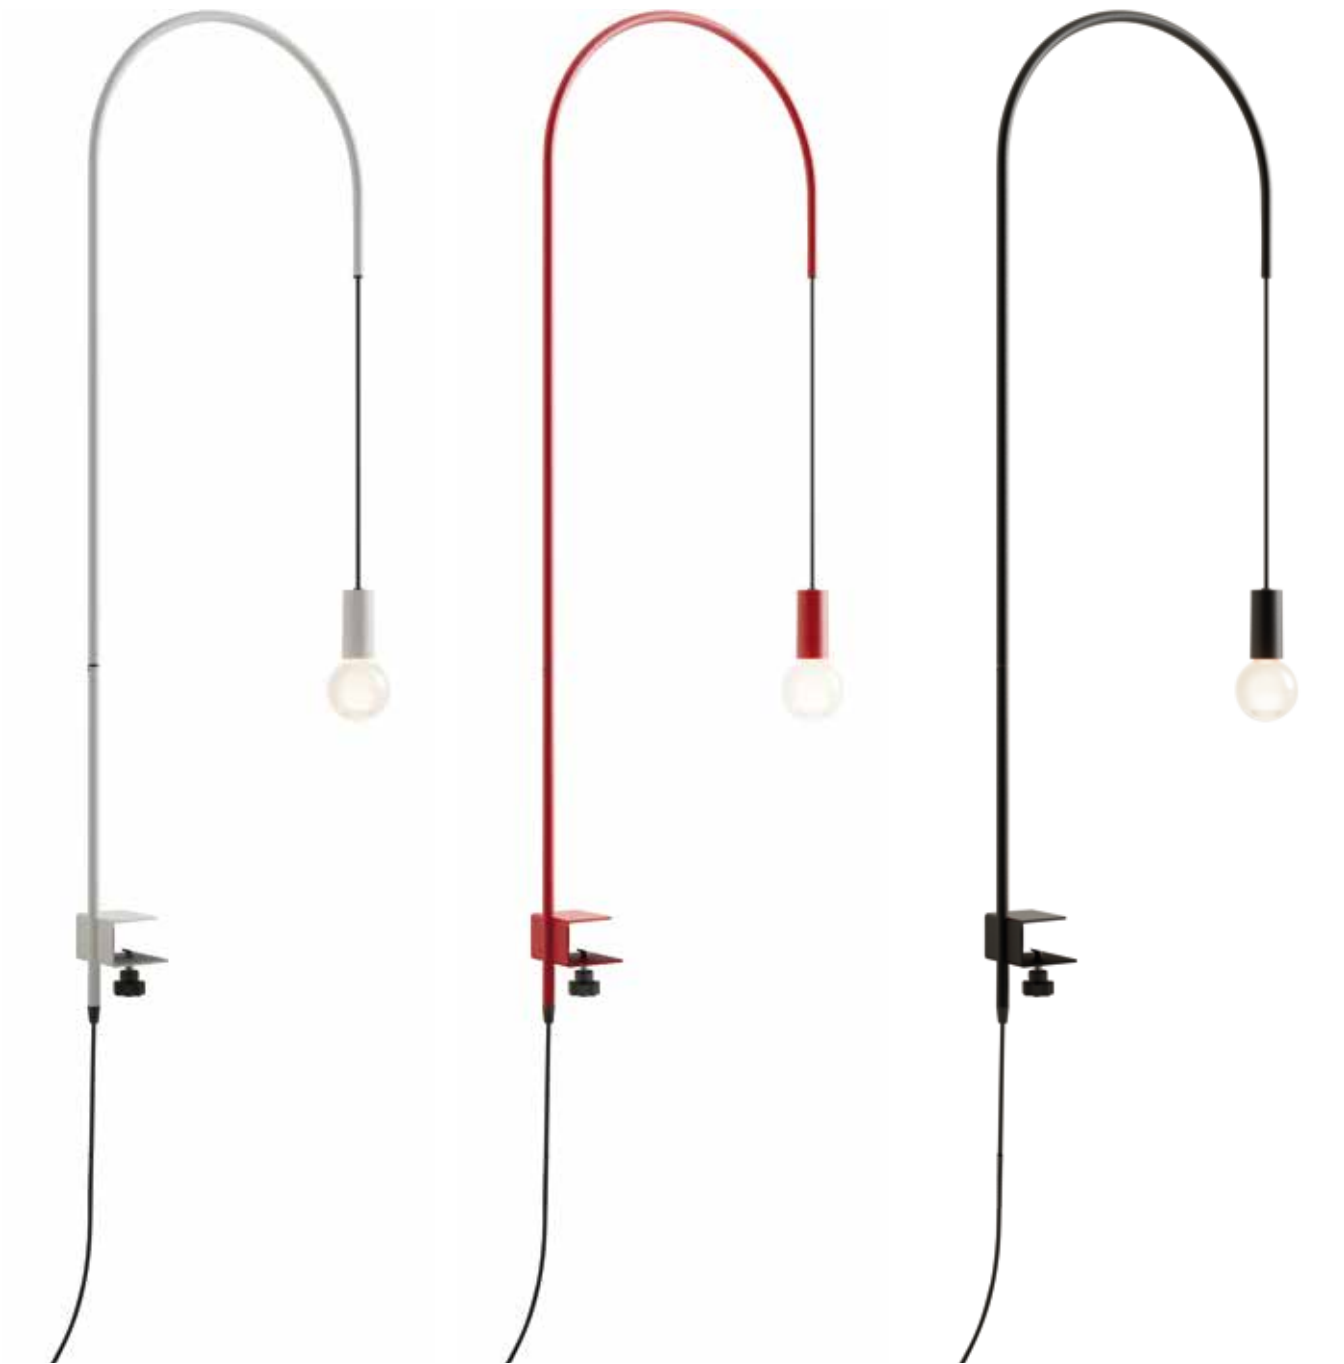


LL1262B3
Bianco / *White*
RAL 9003

LL1262F3
Rosso / *Red*
RAL 3000

LL1262D3
Nero / *Black*
RAL 9005

Filo

Lampada da parete
Sconce

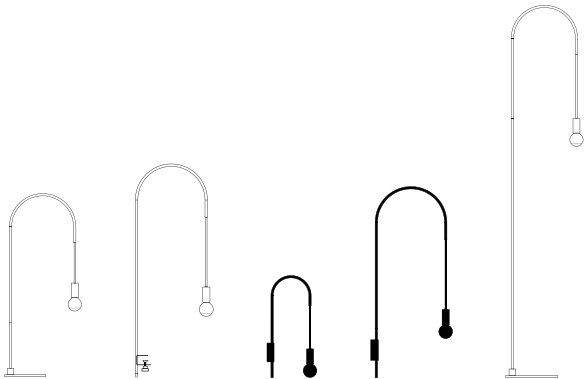

Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60Hz | 1x max 60W | **IP20**




Corpo in metallo verniciato
Painted metal body

Cavo e filo di colore nero
Black cable and wire

Arco rotante
Rotating arc

Adatta all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor (lamp IP20)

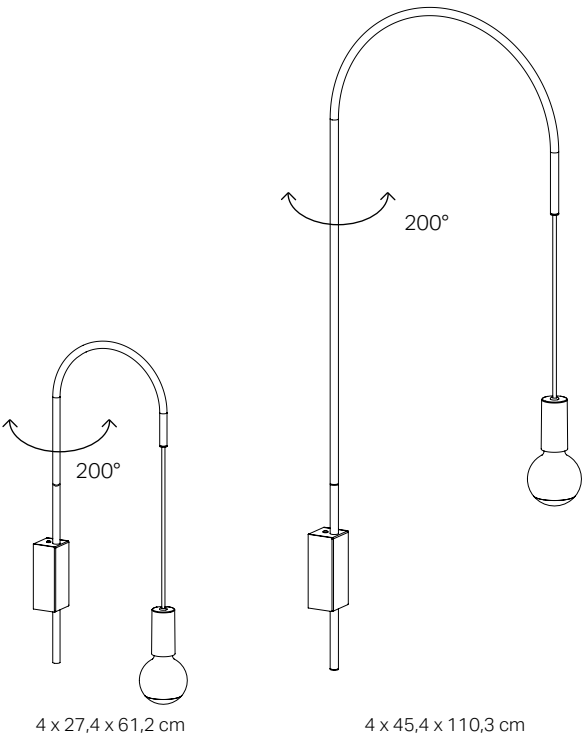

4 x 27,4 x 61,2 cm

4 x 45,4 x 110,3 cm

Componenti inclusi *Components included*

Lampadina E27
Bulb E27
3000K | CRI 80 | 806 lm | 5,9 W
LD0812800 (pg. 246)



Finiture

Finishes

IP20



LL1263B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LL1263F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LL1263D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LL1264B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LL1264F3
Rosso / *Red*
RAL 3000



LL1264D3
Nero / *Black*
RAL 9005

Filo

Lampada da terra
Floor lamp

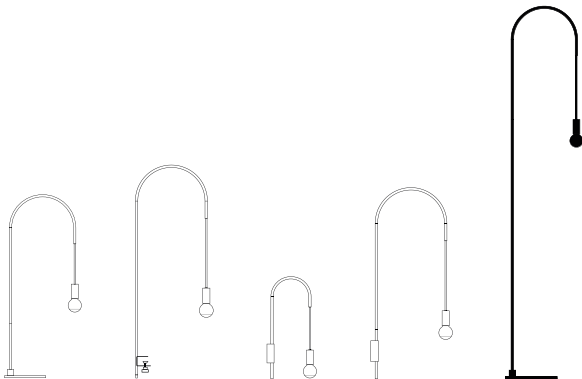

Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60Hz | 1x max 60W | **IP20**



Corpo in metallo verniciato
Painted metal body


Cavo e filo di colore nero
Black cable and wire

Arco rotante
Rotating arc

Adatta all'uso interno (lampada IP20)
Suitable for indoor (lamp IP20)



Con interruttore
With switch

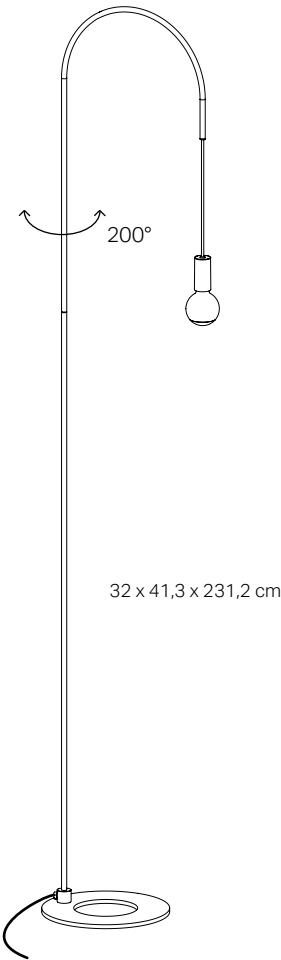

32 x 41,3 x 231,2 cm


Componenti inclusi *Components included*

Lampadina E27
Bulb E27
3000K | CRI 80 | 806 lm | 5,9 W
LD0812800 (pg. 246)




Finiture *Finishes*


IP20

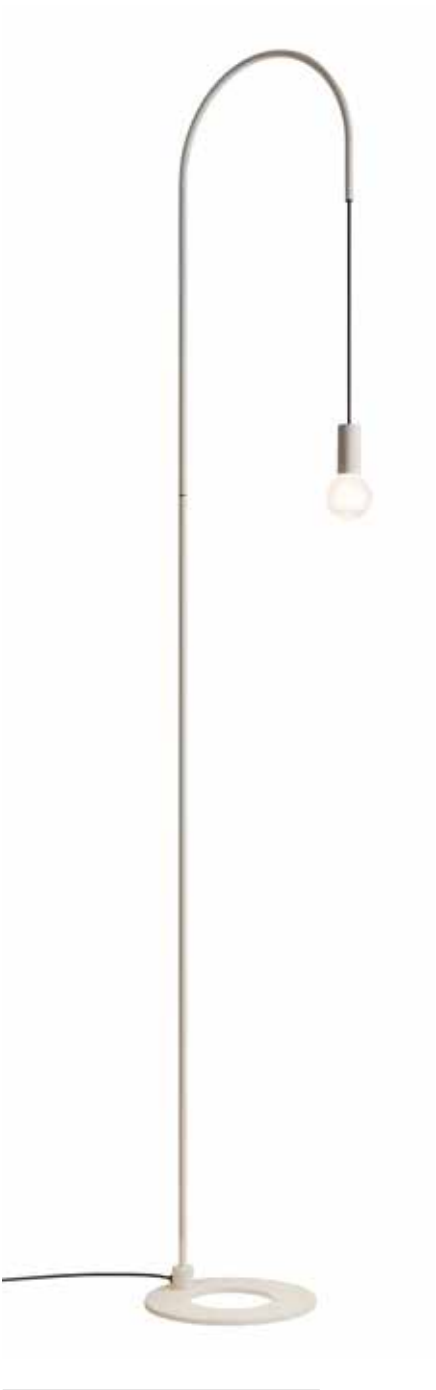

LL1261B3
Bianco / *White*
RAL 9003

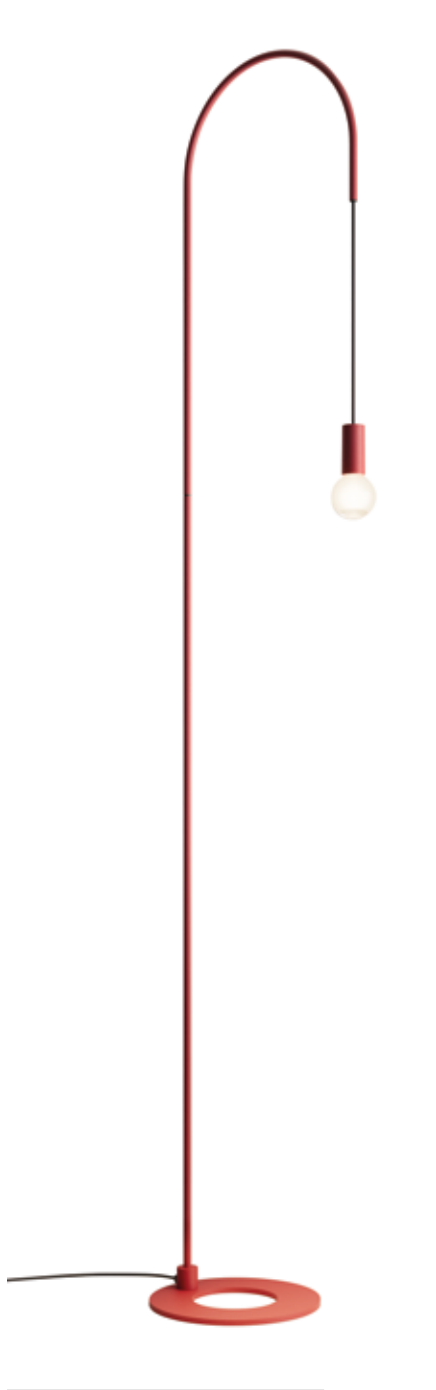

LL1261F3
Rosso / *Red*
RAL 3000

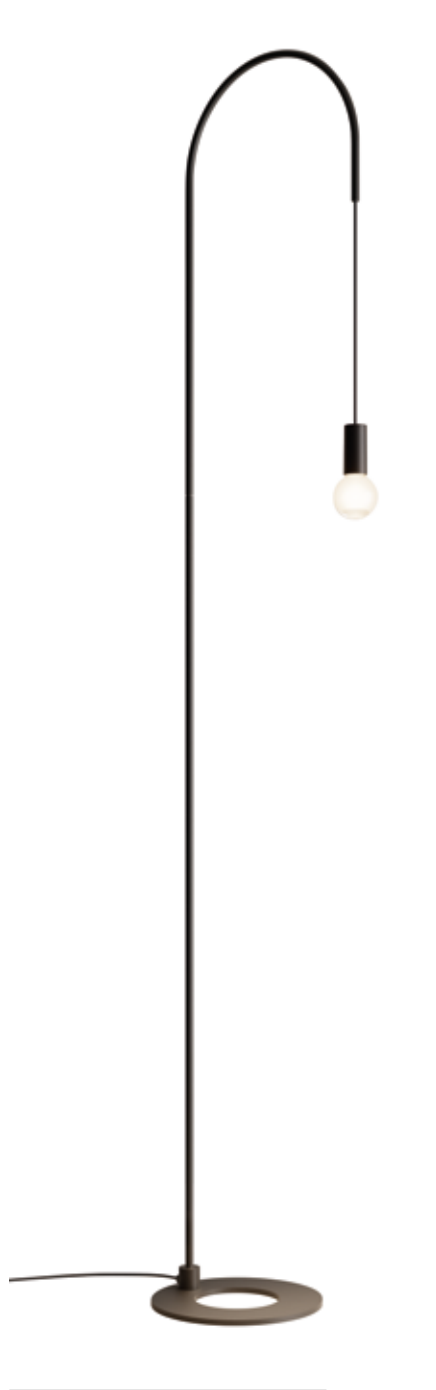

LL1261D3
Nero / *Black*
RAL 9005

Flaminia^{PRO}

Design Zafferano

Flaminia è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, caratterizzata da un paralume in tessuto plissettato. Il modulo luminoso, dotato di attacco magnetico, può essere facilmente rimosso dalla lampada, rendendo semplice e immediata l'operazione di ricarica sull'apposita base a contatto, inclusa nella confezione. Il modulo luminoso è acquistabile anche separatamente. Questo consente a chi utilizza la lampada in ambito professionale, di poter disporre di moduli di riserva: in caso di necessità, si può sostituire immediatamente un modulo scarico con uno già carico e pronto all'uso, senza dover attendere la ricarica della lampada. Nella parte superiore del modulo è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. La lampada è adatta esclusivamente a uso interno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche.

Flaminia is a cordless, rechargeable battery table lamp, featuring a pleated fabric lampshade. The LED module, equipped with a magnetic mount, can be easily detached, removed and recharged on the included contact charging base, making the process quick and effortless. The LED module is also available for separate purchase. This allows professionals, such as those in the hospitality industry, to keep spare modules on hand: if needed, a depleted module can be immediately replaced with one that is already charged and ready to use, without having to wait for the lamp to recharge.

A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K).

Designed for indoor use only, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging.



LINK TO VIDEO



Flaminia table lamp bronze
→ **LD1240W3**

Flaminia^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>90
205-209-225 lm | 3.5 W | IP20
5V max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in tessuto ignifugo
Fire-retardant fabric lampshade


Modulo luce in policarbonato opalino
Opal polycarbonate light module

Adatta esclusivamente all'uso interno (IP20)
Suitable for indoor use only (IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

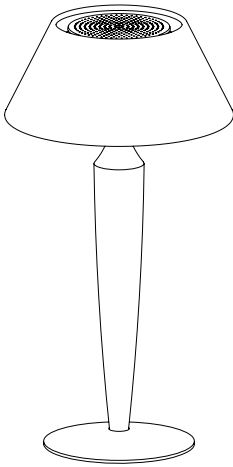

Ø 12,7 x 32 cm



Ø 8,6 x 5 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP20



LD1240O3
Oro / Gold

LD1240W3
Bronzo / Bronze



Royal Family^{PRO}

Design Lucchese design

Royal Family è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, è controllabile anche da remoto, mediante l'utilizzo dell'applicazione Zafferano Lighting (pag. 6). Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step (100%, 60%, 30%, 6%) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'elevato grado di protezione, la lampada può essere utilizzata anche all'esterno, ad eccezione del modello con finitura a foglia metallica, per il quale non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. Un sistema di controllo elettronico assicura un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora l'autonomia residua e la segnala, aiutando a ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Royal Family is a cordless, rechargeable battery table lamp embellished with hand-blown and handcrafted borosilicate glass decorative elements; it can be remotely controlled using the Zafferano Lighting app (see page 6).

A touch control placed on the lamp head allows turning on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K).

With its high protection rating, the lamp is suitable for both indoor and outdoor use, except for the model with a metallic leaf finish, which is not recommended for prolonged outdoor exposure. The lamp features an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Royal Family table lamp
titanium → **LD1160T3**

Royal Family Wi-Fi^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
300-342-343-359 lm | 3.2 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Elementi decorativi in vetro
Decorative glass elements

Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*

Durata 8-36 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
*Battery lasts 8-36 h, depending on the luminous flux
and Wi-Fi setting*

Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Avvertenze *Remarks*

Per poter funzionare in modalità Wi-Fi, la lampada deve essere
collegata a una rete con frequenza 2,4 GHz.

*In order to work in Wi-Fi mode, the lamp must be connected to a 2.4
GHz frequency network.*

La lampada con finitura in foglia metallica oro non è adatta ad un uso
prolungato in ambiente esterno.

*The lamp with gold metallic-leaf finish is not suitable for prolonged
outdoor use.*

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1160B3
Bianco / *White*
WRW



LD1160T3
Titanio / *Titanium*
MTI



LD1160BFO *
Foglia color oro / *Gold color leaf*



* La lampada con finitura in foglia metallica oro non è adatta ad un uso prolungato in ambiente esterno.
** The lamp with gold metallic-leaf finish is not suitable for extended outdoor use.*

Soffio

PRO

Design Federico de Majo

Soffio è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, con diffusore in vetro soffiato in due modelli, uno dei quali può essere utilizzato come vaso contenitore.

Sulla base della lampada è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step e la selezione della temperatura di colore della luce. La lampada offre inoltre la possibilità di memorizzare manualmente l'impostazione della dimmerazione: all'accensione successiva, l'intensità luminosa sarà quella selezionata in precedenza. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno.

Un sistema di controllo elettronico garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora e segnala l'autonomia residua, permettendo di ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Soffio is a cordless, rechargeable battery lamp, with a blown glass diffuser available in two models, one of which can also be used as a container vase.

A touch control placed on the base allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%), and selecting the color temperature (K). The lamp also offers the option to manual save the dimming setting: when turned on again, the light intensity will be the previously selected one.

Suitable for both indoor and outdoor use, both lamps feature an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging.

The lamp is equipped with a contact charging base.




LINK TO VIDEO



Soffio table lamp matte
gold - amber → **LD1121004**

Soffio^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

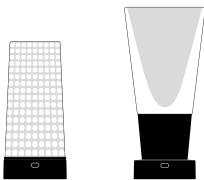

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
244-263-273 lm | 2.0 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Elemento in vetro borosilicato
Borosilicate glass element


Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*

Durata di circa 10/11 h alla massima potenza
Battery lasts about 10/11 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

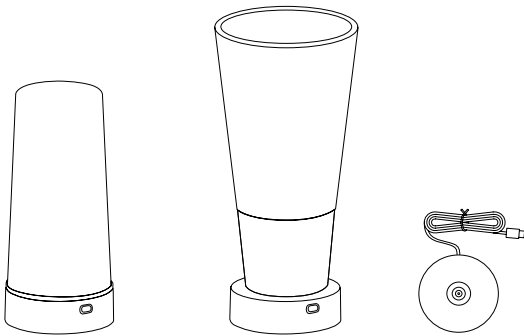

Ø 9,5 x 20,8 cm

Ø 12,3 x 26,5 cm

Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture

Finishes

IP65



LD1122001

Oro - Sabbiato / *Gold - Sandblasted*



LD1122004

Oro - Ambra / *Gold - Amber*



LD1121001

Oro - Sabbiato / *Gold - Sandblasted*



LD1121004

Oro - Ambra / *Gold - Amber*



Teepee

Design Zafferano

Teepee è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, con diffusore in polietilene. Sotto il diffusore è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. La lampada possiede inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza. Grazie all'alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. Si ricarica con cavetto USB type-C.

Teepee is a cordless, rechargeable battery table lamp, with a polyethylene diffuser. A touch control placed on the lower part of the diffuser allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The battery charges via a USB type-C cable.




LINK TO VIDEO



Teepee floor lamp
black → **LD1140D3**

Teepee

Lampada da tavolo
Table lamp




Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER


2200-2700-3000 K | CRI>80
250-278-294 lm | 2.0 W | IP65
5 V max 1A



Struttura in metallo verniciato
Painted metal frame
Diffusore in polietilene
Polyethylene diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada in ricarica con cavo IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lampcharging with cable IP20)
Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 5 h
Charging time at 1A: 5 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

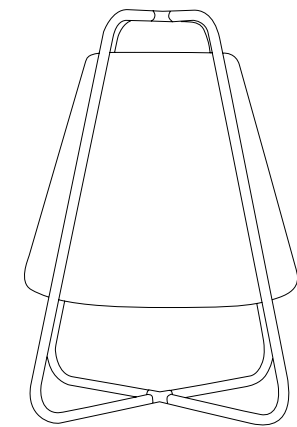

Ø 36,1 x 42 cm



1 m

Componenti inclusi *Components included*

Cavo USB-a / USB-c - 1m
USB-a / USB-c cable - 1m

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1140B3
Bianco / *White*
RAL 9003

LD1140D3
Nero / *Black*
RAL 9005



Teepee floor lamp
black → **LD1140D3**

Tree of light

Design Tomaso Schiaffino

Tree of Light è una lampada da terra con diffusori in polietilene opale e struttura in metallo e polietilene, disponibile in tre varianti colore: bianco, nero e verde salvia. Il coperchio della base della lampada è movibile: può essere sollevato all'altezza desiderata, bloccato e utilizzato come piano di appoggio. È completa di lampadine LED ad alta potenza per un illuminamento ottimale. Adatta per uso interno ed esterno.

Tree of Light is a floor lamp with opal polyethylene diffusers and a structure made of metal and polyethylene, available in three color options: white, black, and sage green. The lamp base has a movable cover that can be raised to the desired height, locked and used as a tabletop.

The lamp is supplied with high-power LED bulbs for optimal illumination. Suitable for indoor and outdoor use.



LINK TO VIDEO


Tree of light
floor lamp white → **LL1450B3**



Tree of light
floor lamp Sage green → **LL1450G3**

Tree of light


Lampada da terra
Floor lamp

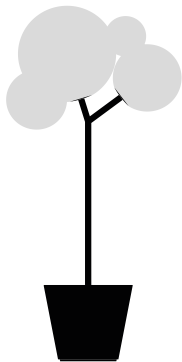

Dati tecnici *Technical data*

E27 | 220-240V | 50-60Hz | 2 x max 70W | **IP54 - IP44**

CE ENEC IP65 - IP44

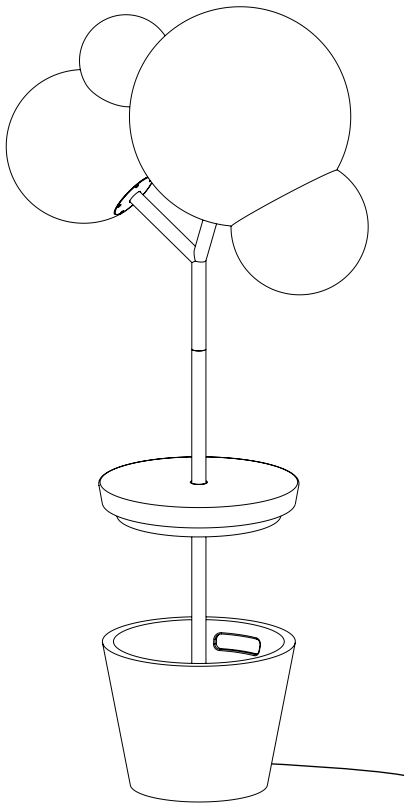

50 x 89 x 184,8 cm

Struttura in metallo e polietilene
Painted metal and polyethylene frame
Schermo diffusore in polietilene
Polyethylene diffuser

- Adatta all'uso esterno:
- IP54 se collegata all'alimentazione di rete con il connettore fornito in dotazione
 - IP44 se collegata all'alimentazione di rete con la spina fornita in dotazione
- Suitable for outdoor use:*
- *IP54 when connected to the mains power supply with the supplied connector*
 - *IP44 when connected to the mains power supply with the supplied plug*



Componenti inclusi *Components included*

Ripiano / *Shelf*

2x Lampadina E27
2x *Bulb E27*
3000K | 24 W
LMP00007114802700 (pg. 246)

Finiture *Finishes*

IP54 | IP44



LL1450B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LL1450G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



LL1450D3
Nero / *Black*
RAL 9004

Trilli^{PRO}

Design Federico de Majo

Trilli è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile, controllabile anche da remoto mediante l'utilizzo dell'applicazione Zafferano Lighting (pag. 6). Il paralume e la base sono in ceramica, prodotta e decorata a mano in Italia; su richiesta, gli elementi in ceramica sono personalizzabili. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step (100%, 60%, 30%, 6%) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico assicura un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora l'autonomia residua e la segnala, aiutando a ottimizzare le ricariche. È dotata di base di ricarica a contatto.

Trilli is a cordless, rechargeable battery table lamp that can be remotely controlled using the Zafferano Lighting app (see page 6). The lampshade and the base are made of ceramic, handmade and decorated in Italy; upon request, these ceramic elements can be customized. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K). Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Trilli Wi-Fi table lamp
white-ochre → **LD2090BH**

Trilli Wi-Fi^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
300-342-343-359 lm | 3.2 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Elementi in ceramica fatta e decorata a mano in Italia
Ceramic elements made and decorated by hand in Italy

Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata 8-36 h, in base alla regolazione del flusso luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8-36 h, depending on the luminous flux and Wi-Fi setting


Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Avvertenze *Remarks*

Per poter funzionare in modalità Wi-Fi, la lampada deve essere collegata a una rete con frequenza 2,4 GHz.
In order to work in Wi-Fi mode, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency network.

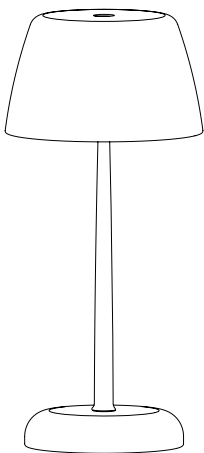

Ø 16,2 x 33,2 cm



Ø 11,3 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2090BD
Bianco - Nero / *White - Black*



LD2090BR
Bianco - Ruggine / *White - Rust*



LD2090BH
Bianco - Ocra / *White - Ochre*



Amelie^{PRO}

Design Sara Moroni



reddot winner 2023



Amelie è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibile nei modelli da tavolo e a sospensione. La lampada da tavolo viene fornita con un tappo in silicone e un gancio che permettono di trasformarla in una sospensione. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Le lampade possiedono inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade sono utilizzabili anche all'esterno. Sono dotate di base di ricarica a contatto.

Amelie is a collection of cordless, rechargeable battery lamps, consisting of a table lamp and a suspension lamp. The table lamp is supplied with a silicone cap and a hook, so that this can be transformed into a suspension lamp.

A touch control on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. Thanks to the high protection rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use. The lamps are equipped with a contact charging base.




LINK TO VIDEO



Amelie table lamp
leaf green → **LD1090V3**

Amelie^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

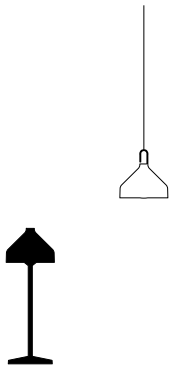


Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3.0 W | IP65
5 V max 1A




Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in polycarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

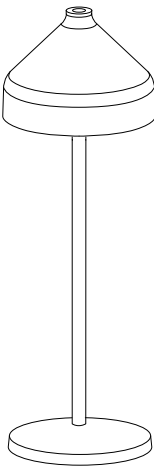

Ø 12 x 34 cm

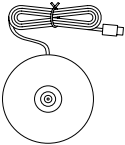

Ø 12 cm

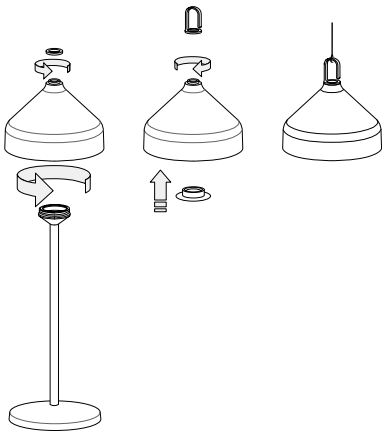

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)
Accessorio per utilizzo a sospensione (tappo in silicone e gancio)
Accessories to use as a suspension lamp (silicon cap and hook)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1090B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD1090D3
Nero / *Black*
RAL 9011



LD1090V3
Verde foglia / *Green leaf*
Pantone 150 60 10




LD1090T3
Terracotta / *Terracotta*
Pantone 49-12 C



Amelie table lamp
terracotta → **LD1090T3**

Amelie^{PRO}

Lampada a sospensione
Suspension lamp

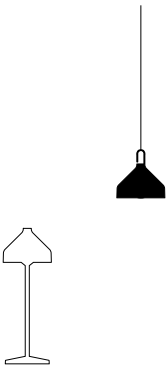

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3.0 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

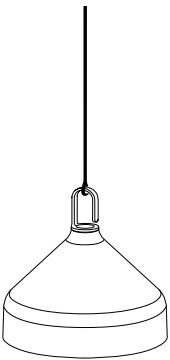

Ø 12 x 12 cm

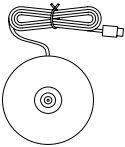

Ø 12 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Tappo in silicone e gancio
Silicon cap and hook

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1091B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD1091D3
Nero / *Black*
RAL 9011



LD1091V3
Verde foglia / *Green leaf*
Pantone 150 60 10



LD1091T3
Terracotta / *Terracotta*
Pantone 49-12 C



Amelie suspension lamp
green leaf → **LD1091V3**

Circe^{PRO}

Design Zafferano

Circe è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile.

Nella parte superiore della testa è presente un pulsante che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce (bianco dinamico). Le lampade possiedono inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza. Grazie all'elevato indice di protezione, la lampada può essere utilizzata anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura galvanica, per i quali non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. È dotata di base di ricarica a contatto.

Circe is a cordless, rechargeable battery table lamp.

The knob on the lamp head allows switching on/off, dimming, and tuning the color temperature (tunable CCT). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. With its high protection rating, the lamp is suitable for both indoor and outdoor use, except for the models with a glossy finish, which are not suitable for prolonged outdoor exposure.

The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Circe table lamp
corten → **LD1005R3**

Circe^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici
Technical data


LED ROTATING DIMMER
2200-3000 K | CRI>80
214-224 lm | 2.2 W | IP65
5 V max 1A




Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks

Le lampade con finitura lucida (oro e oro rosa) non sono adatte per uso esterno.
The lamps with glossy finishes (gold and rose gold) are not suitable for outdoor use.

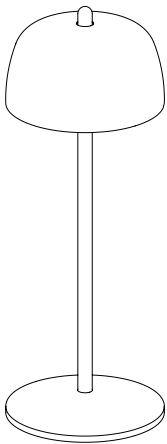

Ø 11 x 30 cm

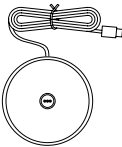

Ø 11,6 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture
Finishes



LD1005B3
Bianco / *White*
RAL 9002



LD1005R3
Corten



LD1005N3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD1005O3
Oro lucido / *Glossy gold* *
Galvanic Finish



LD1005E3
Oro rosa lucido / *Glossy rose gold* *
Galvanic Finish

* Le lampade con finitura galvanica (oro e oro rosa) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
** The lamps with glossy finishes (gold and rose gold) are not suitable for prolonged outdoor use.*

Home PRO

Design Zafferano

Home è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Sulla base è presente un controllo "touch", che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Grazie all'alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto. Home può diventare una lampada da parete tramite l'apposito accessorio, acquistabile separatamente (pag. 150).

Home is a cordless, rechargeable battery table lamp.

A touch control placed on the base allows switching on/off and dimming. Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.

Home can become a sconce thanks its dedicated accessory, to be purchased separately (page 150).



LINK TO VIDEO

Home table lamp white
→ **LD1258B3**



Home ^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
3000 K | CRI>80
260 lm | 2.2 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/8 h
Charging time at 1A: 6/8 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

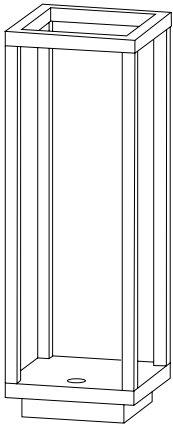

10 x 10 x 29,4 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP54



LD1258B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1258N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LD1258R3
Corten




Home^{PRO}

Supporto parete
Wall lamp kit



Dati tecnici *Technical data*

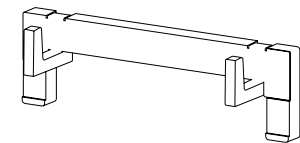

9,7 x 3 cm

Finiture *Finishes*



LD0259B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0259R3
Corten



LD0259N3
Grigio scuro / *Dark gray*

Supporto in pressofusione d'alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum element



Home table lamp white
+ Home wall lamp kit white
→ **LD1258B3** + **LD0259B3**

Supporto che trasforma la lampada da tavolo Home in lampada da parete. La lampada può essere usata nel suo supporto fisso, ma anche rimossa e portata con sé da un ambiente all'altro.

A wall bracket that turns Home into a wall lamp. The lamp can be used in its fixed housing or detached and carried from one place to another

Home Solar

Design Zafferano

Home Solar è una collezione di lampade adatte all'uso esterno, prive di collegamento alla rete elettrica e dotate di pannello solare. La collezione comprende quattro modelli, di diversa altezza: una lampada da tavolo, una da terra – entrambe con maniglia - e due paletti.

I modelli **Home solar** (pag. 156) sono dotati di sensore crepuscolare e sensore di movimento, attivabili separatamente tramite due interruttori:
 Quando il sensore crepuscolare è attivo (☾), e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità;
 Quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende alla massima intensità per poi ridursi automaticamente al 10%.
 I paletti sono forniti di picchetto per installazione diretta su terreno. È possibile acquistare separatamente una base zavorrata per una maggiore stabilità al terreno (pag. 158).

I modelli **Home solar 2** (pag. 160) sono dotati di sensore crepuscolare attivabile tramite interruttore. Quando il sensore è attivo (indicatore arancione), la lampada si accende automaticamente con luce inferiore a 50 Lux. In modalità manuale (indicatore blu), la lampada rimane accesa e l'intensità luminosa può essere regolata tramite comando touch. Entrambi i modelli sono predisposti per installazione a parete mediante accessorio opzionale. Il modello da terra è dotato anche di una base zavorrata, necessaria per garantire stabilità quando la lampada viene installata all'esterno. I modelli con maniglia possono essere ricaricati anche tramite cavo USB type-C.

Home Solar is a collection of outdoor lamps powered by integrated solar panels, with no connection to the electrical grid. The collection includes four models, of different heights: a table lamp, a floor lamp - both with a handle - and two bollard lamps.

Home solar models (page 156) are equipped with both a dusk sensor and a motion sensor, each controlled via separate switches:

When the dusk sensor is active (☾) and detects ambient light below 150 Lux, the lamp turns on at 50% brightness. When the motion sensor is also active (👤) and detects movement, the lamp switches to full brightness, then automatically dims to 10%.

The bollard lamps come with a metal peg for direct installation into the ground. A stabilizing base for enhanced stability is available separately (page 158)

*The models **Home solar 2** (page 160) are equipped with a dusk sensor, which can be activated via a switch. When the sensor is active (orange indicator), the lamp switches on automatically when ambient light falls below 50 Lux. In manual mode (blue indicator), the lamp remains on and brightness can be adjusted via touch control. Both models can be wall-mounted using an optional accessory. The floor model is also equipped with a stabilizing base, necessary to ensure stability when the lamp is installed on the ground outdoors. These lamps can also be recharged via USB type-C cable.*



LINK TO VIDEO



Home Solar bollard
dark gray → **LD0257G3**




Home Solar 2 table lamp
→ **LD2110G3**

Home Solar 2 table lamp
→ **LD2111R3**



Home Solar


Lampada solare da terra
Sola floor lamp

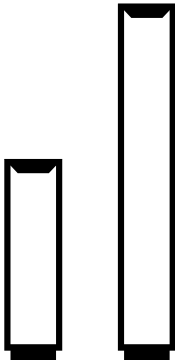


Dati tecnici

Technical data

LED
3,7 V | 3000 K | CRI>84 | 2,2W
415 lm | beam angle 50°
IP54

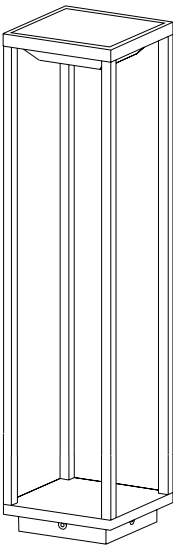

14 x 14 x 50 cm

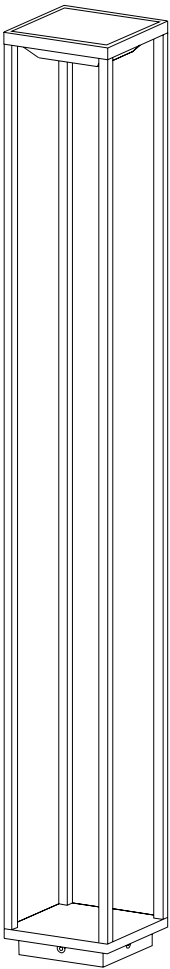

14 x 14 x 100 cm

Dotata di sensore crepuscolare e di movimento
Fitted with dusk and motion sensors

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54)
Suitable for outdoor (lamp IP54)

Durata batteria: luce piena 5-6 h; micro 14-18 h
Work time: full power 5-6 h; energy saving 14-18 h


Tempo di ricarica: 6/8 h (luce solare)
Charging time at: 6/8 h (sunshine)

Batteria compatibile / *Compatible battery*
BAT04701906701900 (pg. 253)

Componenti inclusi

Components included

Picchetto
Peg



Finiture

Finishes

IP54




LD0256R3
Corten

LD0256G3
Grigio scuro / *Dark gray*

LD0257R3
Corten

LD0257G3
Grigio scuro / *Dark gray*

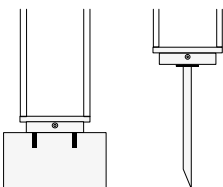

Metodo di fissaggio corretto / *Correct fixing procedure*

1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti idonee (incluse).
 2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo (incluso).
- .
1. *Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor screws (included).*
 2. *Lamp fixed in the ground with a metal peg (included).*


Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

Home Solar

Base zavorrata
Stabilizing base



Dati tecnici
Technical data



16 x 16 x 0,8 cm

Finiture
Finishes



LD0255R3
Corten



LD0255G3
Grigio scuro /
Dark gray

Supporto in pressofusione d'alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum element




Base zavorrata per stabilizzare la lampada senza ancorarla al terreno.
Stabilizing base to stabilise the lamp without anchoring it to the ground.



Home Solar bollard dark gray +
Stabilizing base dark gray
→ **LD0256G3 + LD0255G3**


Home Solar 2

Lampada solare da tavolo e da terra
Solar table lamp and floor lamp

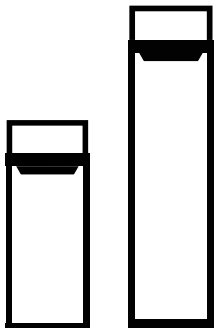

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
3000 K | CRI>80
314 lm | 2.0 W | IP54
50-60 Hz | 5V max.1A

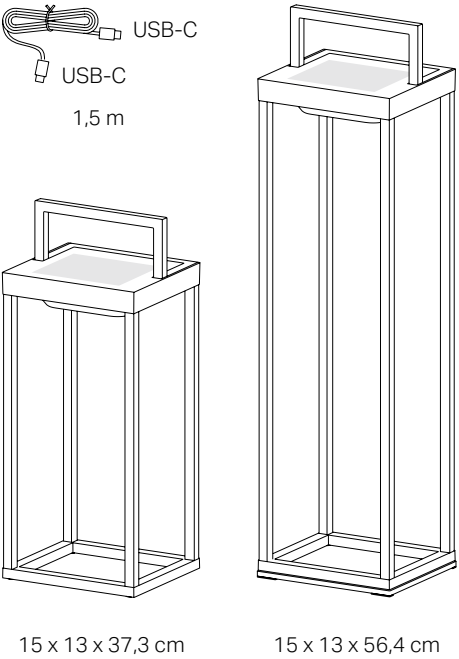

Dotata di sensore crepuscolare
Fitted with dusk sensor

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54)
Suitable for outdoor (lamp IP54)

Durata batteria: luce piena 10 h; micro 120 h
Work time: full power 10 h; energy saving 120 h

Tempo di ricarica: 5 h (Type-C | 1A) | 19 h (luce solare)
Charging time: 5 h (Type-C | 1A) | 19 h (direct sunlight)

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Componenti inclusi *Components included*

Accessorio per utilizzo a parete per **LD2110**
*Accessories to use as a sconce lamp for **LD2110***

Accessorio per utilizzo a parete e base zavorrata per **LD2111**
*Accessories to use as a sconce lamp and stabilizing base for **LD2111***

Cavo USB-c / USB-c - 1,5 m
USB-c / USB-c cable - 1,5 m

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*



LD2110B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD2110D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD2110G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



LD2110R3
Corten



LD2111B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD2111D3
Nero / *Black*
RAL 9005



LD2111G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



LD2111R3
Corten

Ofelia^{PRO}

Design Zafferano

Ofelia è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in due modelli. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Le lampade possiedono inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza. Grazie all'alto indice di protezione, sono utilizzabili anche all'esterno. Le lampade sono dotate di base di ricarica a contatto.

Ofelia is a collection of cordless, rechargeable battery table lamps. The collection includes a table lamp in two heights. A touch control on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. Thanks to the high IP rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use.

The lamps are equipped with a contact charging base.




LINK TO VIDEO

Ofelia table lamp dark gray
→ **LD2870N3**



Ofelia^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

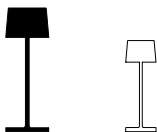


Dati tecnici *Technical data*


LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
231-244-252 lm | 2.2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)
Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

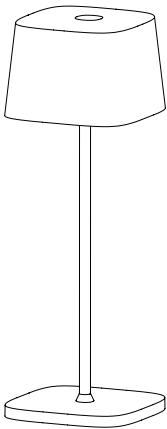

10 x 10 x 29 cm

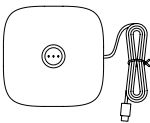

11,6 x 11,6 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2870B3
Bianco / *White*
RAL 9016

LD2870R3
Corten

LD2870N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7024

LD2870S3
Sabbia / *Sand*
RAL 1014


LD2870G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



Ofelia table lamp sage green
→ **LD2870G3**

Ofelia micro^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

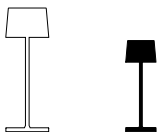

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
183-195-216 lm | 2.2 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*


Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 4.5 h
Charging time at 1A: 4.5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



6,7 x 6,7 x 20 cm



7,1 x 7,1 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1880B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD1880R3
Corten



LD1880N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7024



LD1880S3
Sabbia / *Sand*
RAL 1014



LD1880G3
Salvia / *Sage green*
Pantone 5635 U



Olivia PRO

Design Zafferano

Olivia è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in tre modelli. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Le lampade possiedono inoltre la funzione di memoria per l'impostazione della dimmerazione: ad ogni accensione, l'intensità luminosa verrà ripristinata a quella selezionata in precedenza. Grazie all'elevato indice di protezione, le lampade possono essere utilizzate anche all'esterno, ad eccezione del modello con finitura a foglia metallica, per il quale non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. Sono dotate di base di ricarica a contatto.

Olivia is a collection of cordless, rechargeable battery table lamps. The collection includes a table lamp in three heights. A touch control on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). The lamps also feature a memory function for the dimming setting: each time they are turned on, the light intensity will be restored to the previously selected level. With their high protection rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use, except for the model with a metallic leaf finish, which is not recommended for prolonged outdoor exposure. The lamps are equipped with a contact charging base.




LINK TO VIDEO



Olivia table lamp corten → **LD2850R3**
Tirache bicolor tumbler Red gray → **TR00111**

Olivia^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

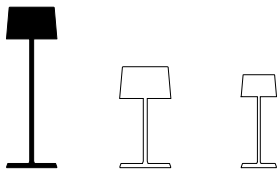

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
232-243-251 lm | 2.2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power


Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


Avvertenze *Remarks*

Le lampade con finitura in foglia metallica oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with gold metallic-leaf finishes are not suitable for prolonged outdoor use.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

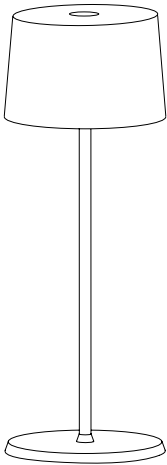

Ø 11 x 35 cm

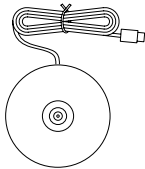

Ø 11,6 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2850B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD2850R3
Corten



LD2850N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012



LD2850S3
Sabbia / *Sand*
RAL 1014



LD2850Y3
Giallo Oro / *Golden Yellow*




LD2850BFO *
Foglia color oro / *Gold color leaf*

* Le lampade con finitura foglia metallica oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
** The lamps with gold metallic-leaf finishes are not suitable for prolonged outdoor use.*

Olivia mini^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

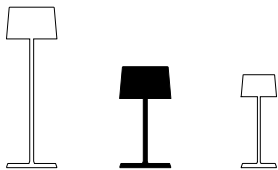

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
232-243-251 lm | 2.2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power


Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


Avvertenze *Remarks*

La lampada con finitura in foglia non è adatta per uso esterno.
The lamp with leaf finish is not suitable for outdoor use.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura della lampada può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

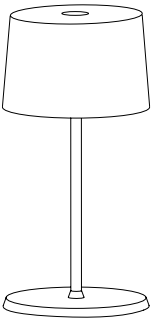

Ø 11 x 22 cm

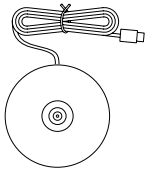

Ø 11,6 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2860B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD2860R3
Corten



LD2860N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012



LD2860Y3
Giallo Oro / *Golden Yellow*




LD2860BFO *
Foglia color oro / *Gold color leaf*

* Le lampade con finitura giallo oro e in foglia metallica oro non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
** The lamps with golden yellow and gold metallic-leaf finishes are not suitable for prolonged outdoor use.*

Olivia micro^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

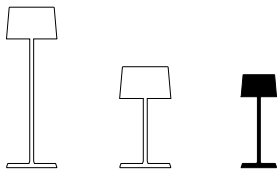

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
183-187-225 lm | 2.2 W | IP65
5 V max 1 A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 4.5 h
Charging time at 1A: 4.5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 7,5 x 20 cm



Ø 7,9 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture

Finishes

IP65



LD1840B3
Bianco / *White*
RAL 9016



LD1840R3
Corten



LD1840N3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012



LD1840S3
Sabbia / *Sand*
RAL 1014



Olivia table lamp dark gray → **LD2850N3**
Olivia mini table lamp dark gray → **LD2860N3**
Olivia micro table lamp dark gray → **LD1840N3**

Pencil ^{PRO}

Design Federico de Majo



Progetto selezionato dall'Osservatorio Permanente del Design ADI per ADI Design Index 2022.

Project selected by the ADI Permanent Design Observatory for ADI Design Index 2022.

Pencil è un sistema di illuminazione composto da un modulo luminoso a batteria portatile e ricaricabile e dagli accessori dedicati che lo trasformano in lampada da terra, a sospensione e da parete (in due modelli).

Il modulo Pencil può essere usato nel suo alloggiamento fisso, ma anche rimosso, portato con sé da un ambiente all'altro, e usato autonomamente, fino all'esaurimento della batteria (fino a 58 ore). La sorgente a LED produce una luce intensa e ben direzionata: il controllo "touch" presente all'estremità del modulo permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step (100%, 60%, 30%, 6%) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, Pencil è utilizzabile anche all'esterno.

Un sistema di controllo elettronico assicura un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora l'autonomia residua e la segnala, aiutando a ottimizzare le ricariche.


Pencil is a lighting system consisting of a cordless, rechargeable battery light module and dedicated accessories that transform it into a floor lamp, a suspension lamp, or a sconce (available in two models).

The light module can be used in its fixed housing but can also be removed, carried from one space to another, and used independently until the battery runs out (up to 58 hours). The LED light source provides intense, well-directed illumination. A touch control at the end of the module allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K).


Suitable for both indoor and outdoor use, the lamp features an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging.

Pencil lighting module white

→ **LD0802B3**

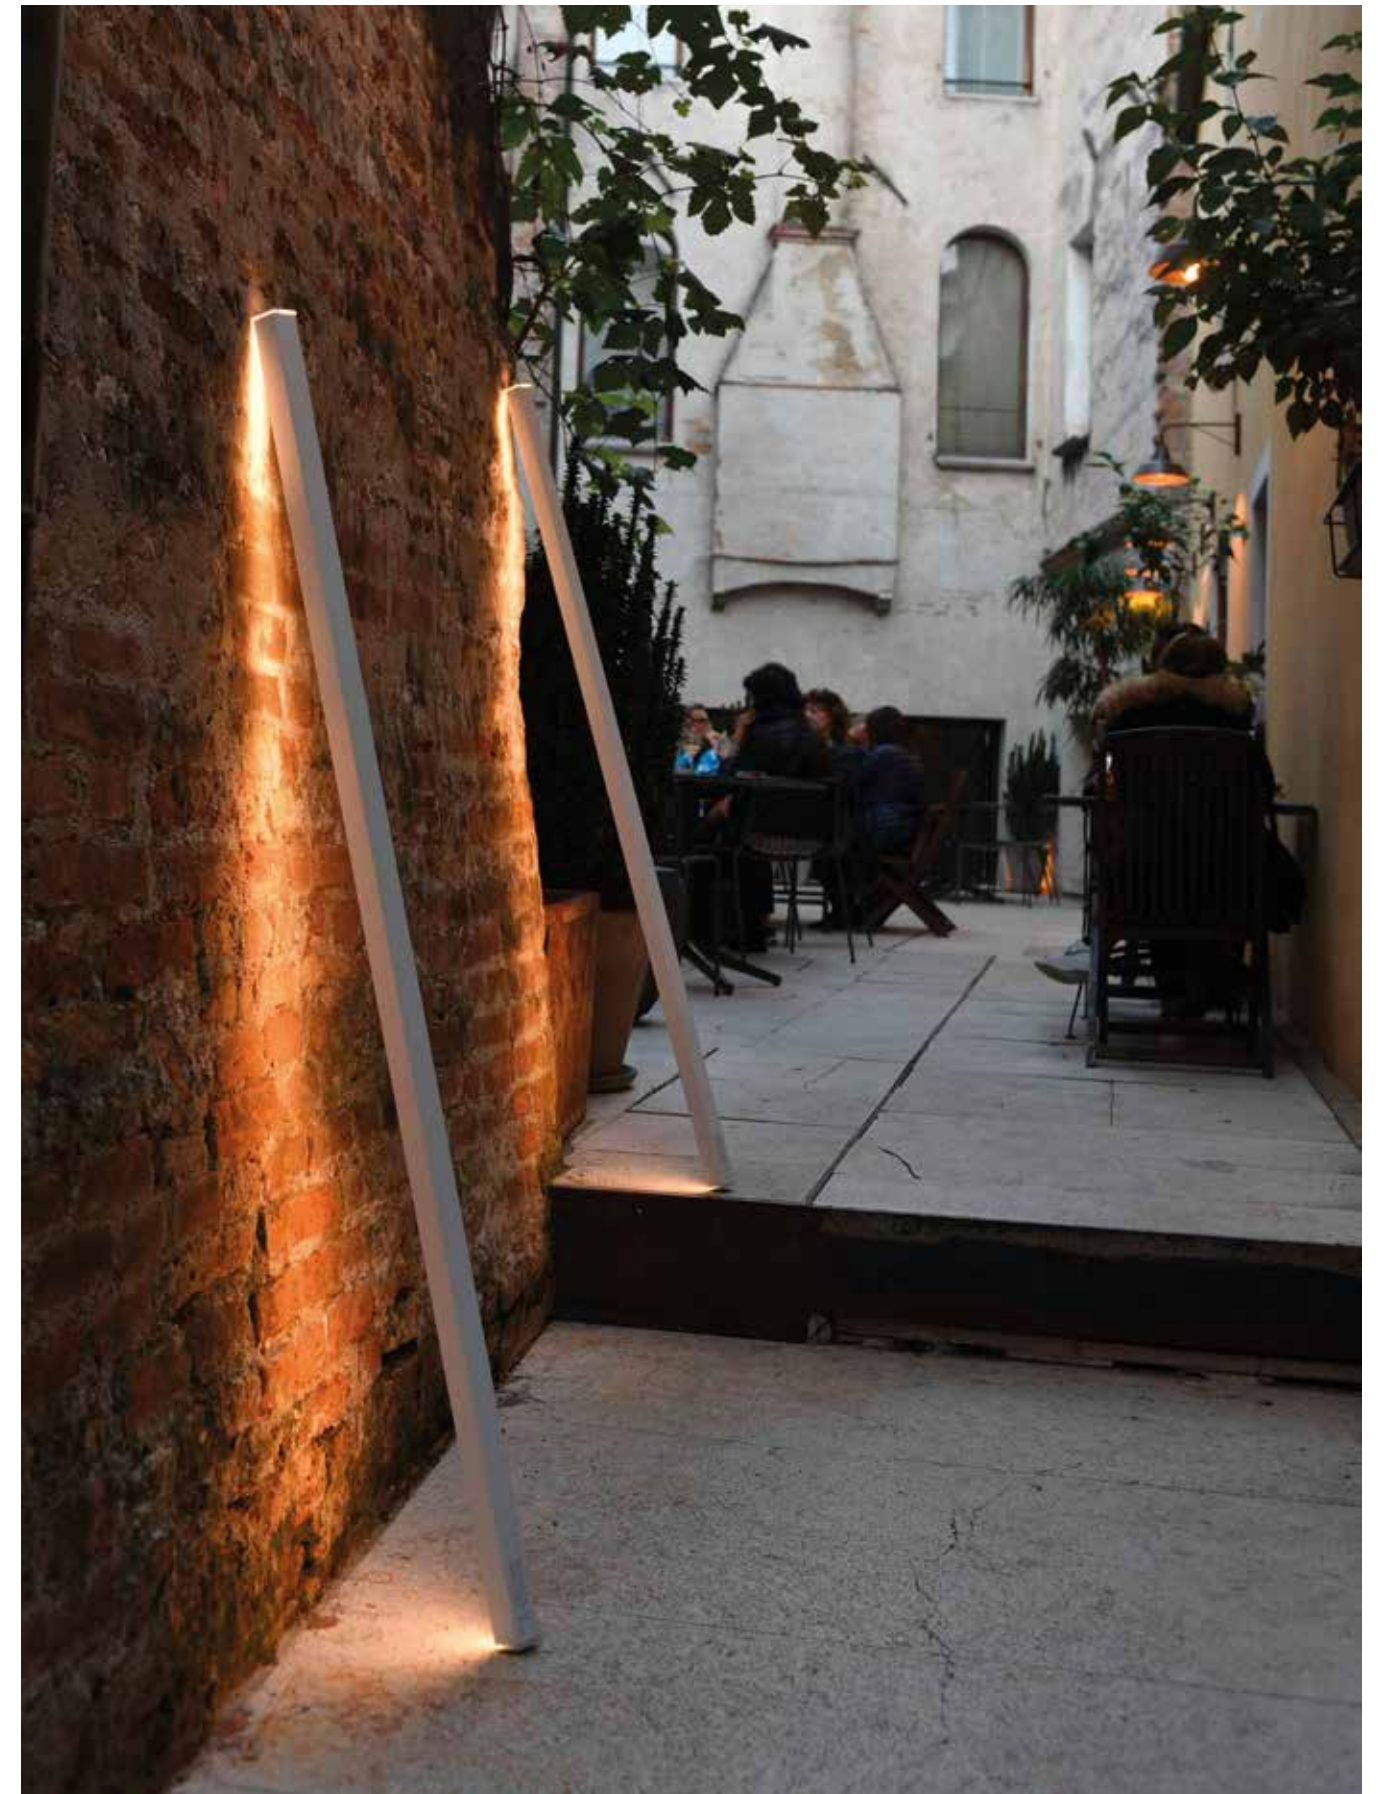

LINK TO VIDEO

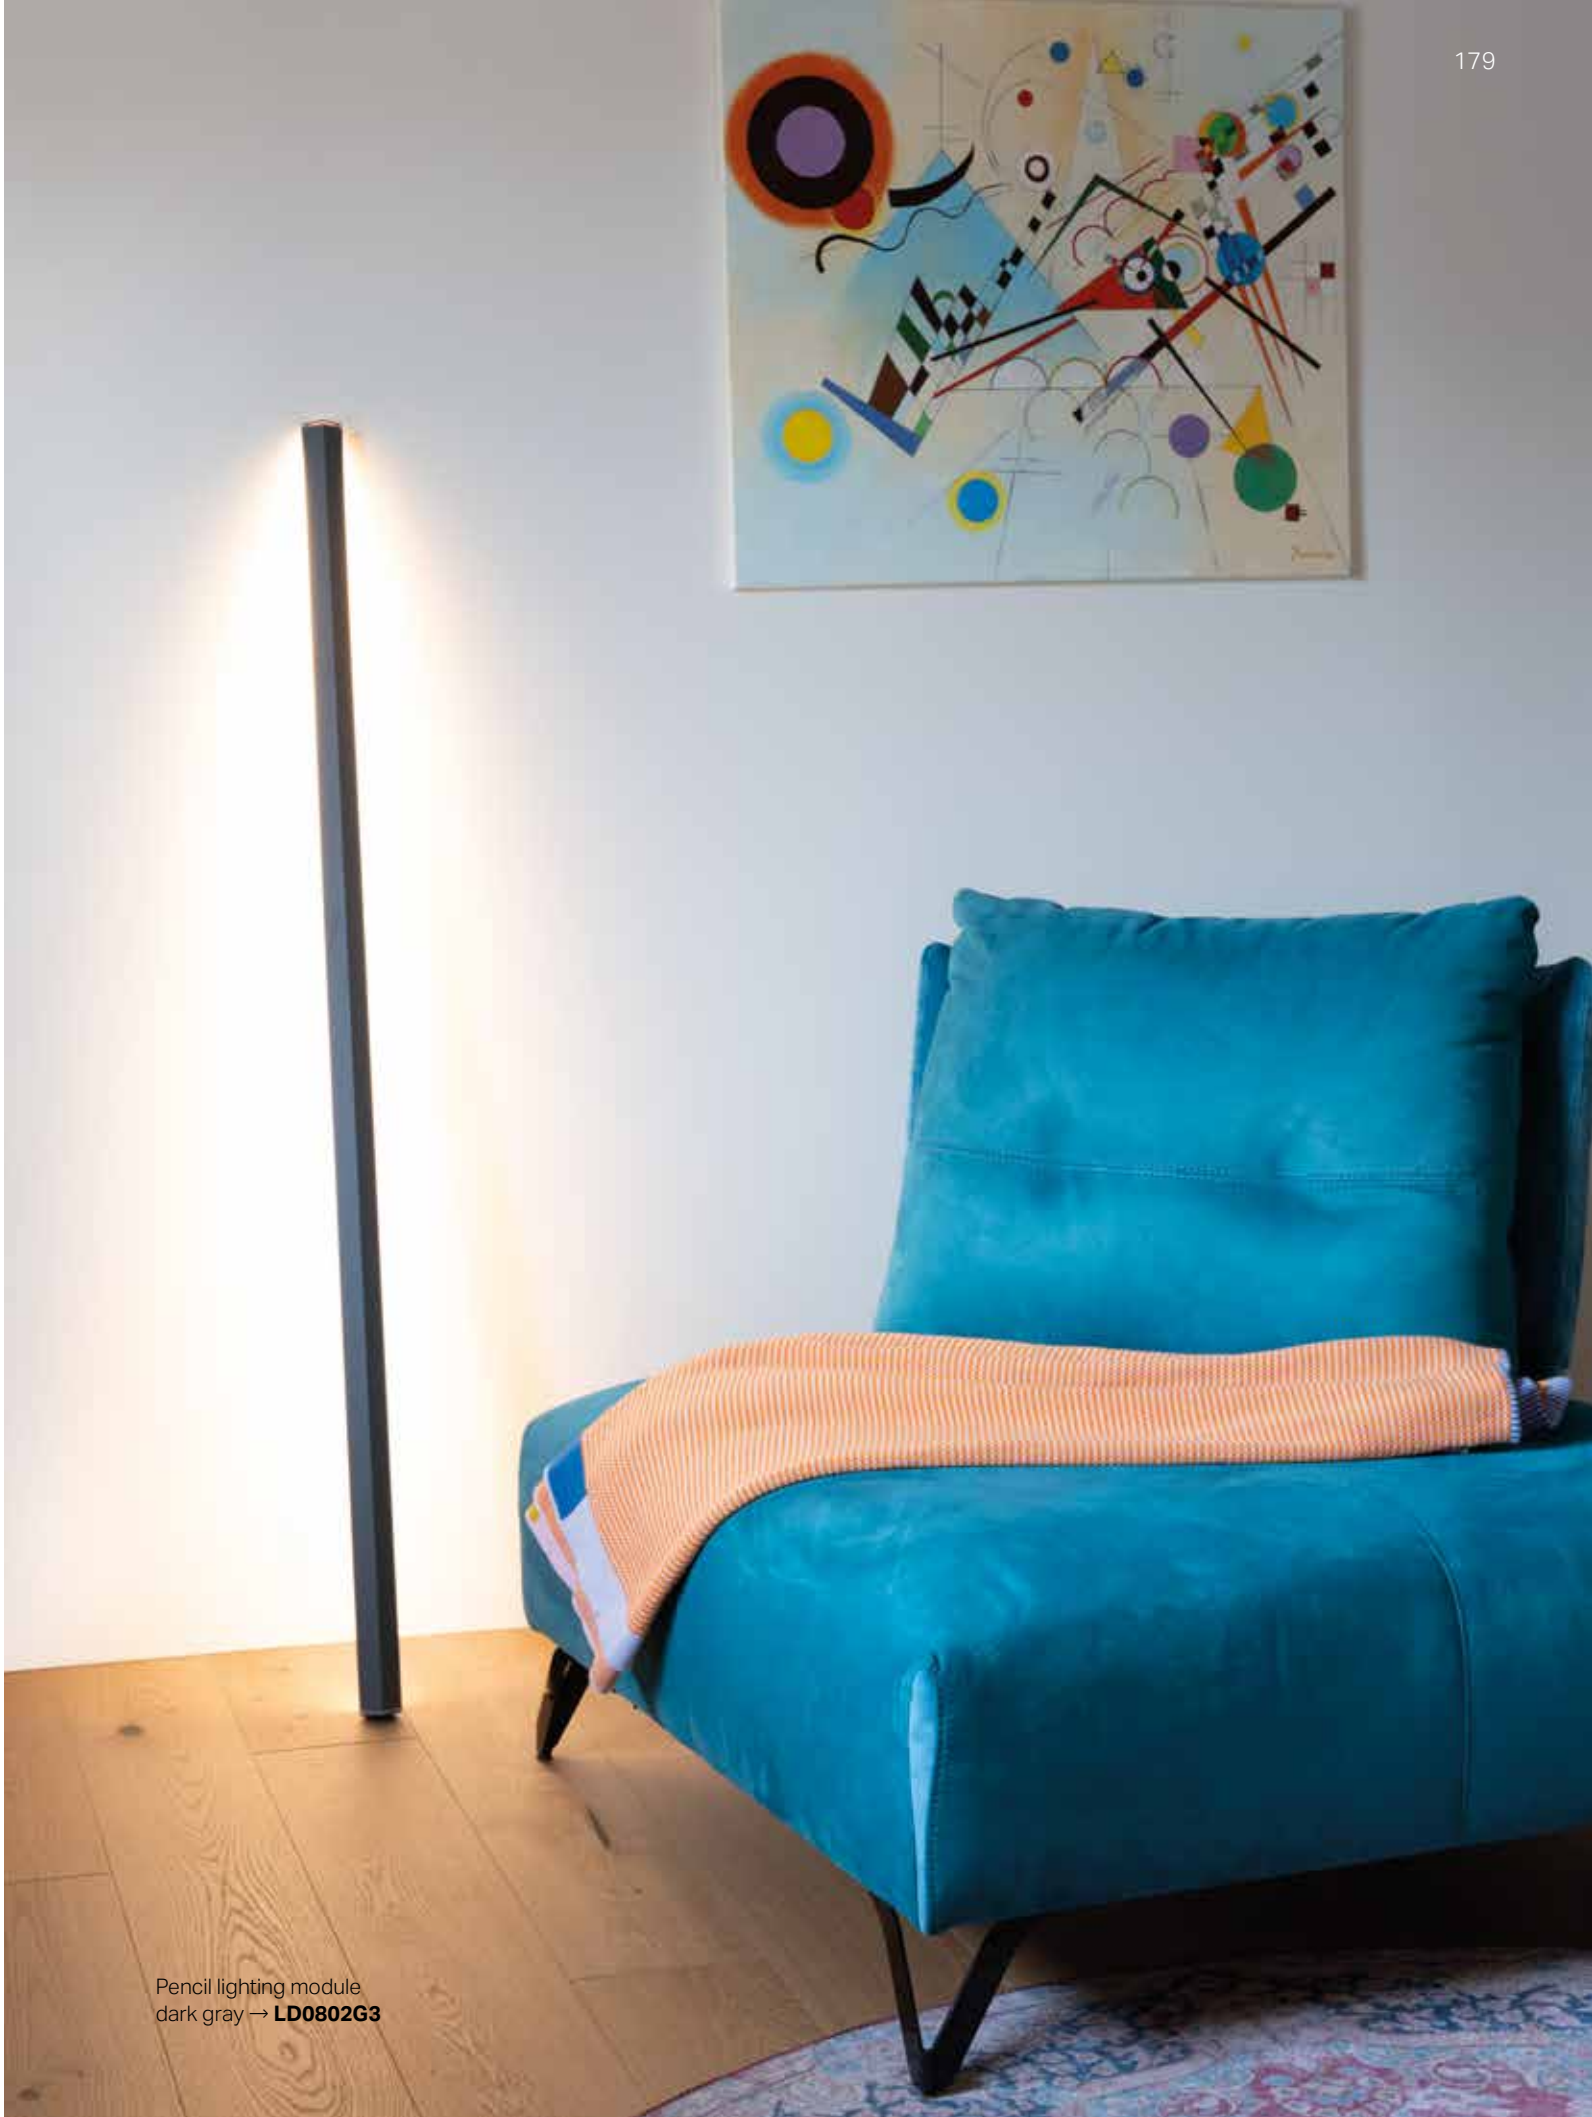

Pencil lighting module
dark gray → **LD0802G3**

Pencil^{PRO}

Modulo luce
Lighting module



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER


2700-3150-4000 K | CRI>90
580-650-680 lm | 6 W | IP65
19 V max 2,5 A

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
1160-1300-1360 lm | 12 W | IP65
19 V max 2,5 A

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
1740-1950-2040 lm | 18 W | IP65
19 V max 2,5 A

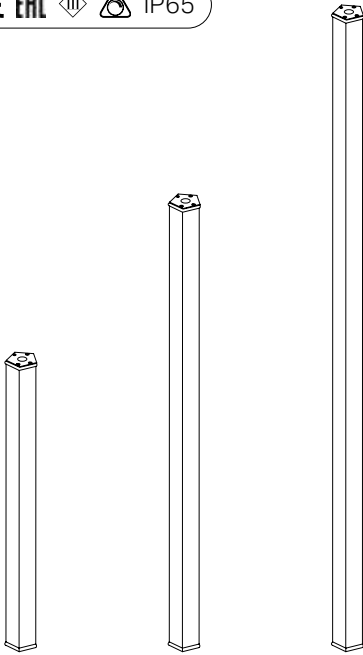

Ø 5,4 x 50 cm Ø 5,4 x 98 cm Ø 5,4 x 146 cm

Pacchi batterie al litio ricaricabili e sostituibili
Rechargeable and replaceable lithium battery packs

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux setting.

Ricarica con connettore 3.5/1.3, oppure a contatto (quando usato su base ricarica)
Rechargeable with a 3.5/1.3 connector, or by contact (when used with the charging base)

Tempi di ricarica a 2,5 A: 6/9/12 h (rispettivamente per misura piccola/media/grande)
Recharging times at 2.5 A: 6/9/12 h (for small/medium/ large size respectively)

Corpo in estrusione d'alluminio verniciato
Painted extruded aluminum fixture

Diffusore in policarbonato opale satinato
Satin opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Finiture *Finishes*

IP65



Bianco / White
RAL 9003

Corten

Grigio scuro / Dark gray
RAL 7012

Small

LD0800B3

LD0800R3

LD0800G3

Medium

LD0801B3

LD0801R3

LD0801G3

Large


LD0802B3

LD0802G3

Caricabatterie *Battery charger*

Componente necessario, da acquistare separatamente (**LD0800CS**)
*Necessary accessory, yet it must be purchased separately (**LD0800CS**)*

47,5W • 100-240V • 50-60Hz
19 V max 2,5A

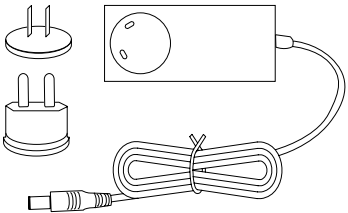

Il caricabatterie permette di ricaricare Pencil in due modi: collegando il cavo (fig. 1) direttamente al modulo luminoso; oppure collegando il cavo alla base di stazionamento e ricarica in cui il modulo viene posizionato (fig. 2).

The battery charger allows the recharging of Pencil in two ways: either by connecting cable directly to the lighting module (fig. 1); or by connecting the cable to the docking station where the module is placed (fig. 2).

Componente non incluso
Component not included

Caricatore / *Charger* → **LD0800CS** (pg. 247) *
19 V max 2,5 A | 100-240V

* Componente necessario, da acquistare separatamente
* *Necessary accessory, yet it must be purchased separately*

Pencil^{PRO}

Base di stazionamento e ricarica*
*Docking and charging station**

* Solo se connesso al caricatore (non incluso)
* *Only if connected with the charger (not included)*



Dati tecnici *Technical data*

19 V max 3,16A



Finiture *Finishes*



LD0810B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0810R3
Corten




LD0810G3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012

Corpo in alluminio verniciato
Painted aluminum fixture

Componente non incluso
Component not included

Caricabatterie / *Charger* (pg. 247)

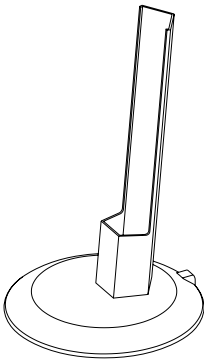

Ø 20 x 32 cm

Accessorio con doppia funzione: è principalmente una base di stazionamento, che trasforma Pencil in lampada da terra o da tavolo; collegato al caricabatterie, diventa una base di ricarica a contatto per il modulo luminoso. Il modulo luminoso può essere usato nel suo alloggiamento fisso, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.

A dual-function accessory: it is mainly used as a docking station, turning the lighting module Pencil into a floor or table lamp. Connected to the battery charger, it becomes a contact charging base for the lighting module. The lighting module can be used in its fixed housing, or detached and carried from one place to another.

Pencil^{PRO}

Supporti tavolo
Table bases



Dati tecnici *Technical data*




Finiture *Finishes*



LD081400
Trasparente / *Clear*

Supporti in PMMA trasparente
Transparent PMMA structure

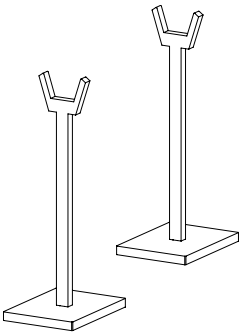

12 x 9 x 28 cm

Elementi che trasformano Pencil in una lampada da tavolo. Il modulo luminoso può essere usato nel suo supporto, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.


Elements that turn Pencil into a table lamp. The lighting module can be used in its fixed housing or detached and carried from one place to another.

Pencil^{PRO}

Supporti parete orizzontale
Horizontal wall lamp brackets



Dati tecnici
Technical data

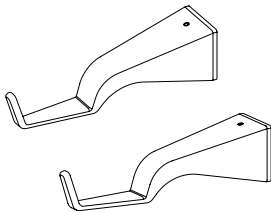

10 x 3 x 2,5 cm

Finiture
Finishes



LD0813B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0813R3
Corten



LD0813G3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012

Supporti in pressofusione d'alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum elements

Supporti che trasformano Pencil in una lampada da parete orizzontale. Il modulo luminoso può essere usato nel suo supporto fisso, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.


Brackets that turn Pencil into a horizontal wall lamp. The lighting module can be used in its fixed housing or detached and carried from one place to another.

Pencil^{PRO}

Supporto parete verticale
Vertical wall lamp kit



Dati tecnici
Technical data

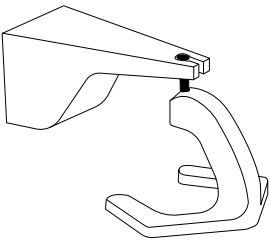

6,4 x 3,8 x 4,7 cm

Finiture
Finishes



LD0815B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0815R3
Corten



LD0815G3
Grigio scuro / *Dark gray*
RAL 7012

Supporto in pressofusione d'alluminio verniciato con particolari cromati
Painted die-cast aluminum element with chromed details

Elemento che trasforma Pencil in una lampada da parete verticale, che ruota sul proprio asse longitudinale a 360°, in entrambi i sensi. Il modulo luminoso può essere usato nel suo supporto fisso, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.


Element that turns Pencil into a vertical wall lamp, rotating on its longitudinal axis by 360 °, in both directions. The lighting module can be used in its fixed housing or detached and carried from one place to another.

Pencil^{PRO}

Supporto sospensione orizzontale
Horizontal suspension kit



Dati tecnici *Technical data*

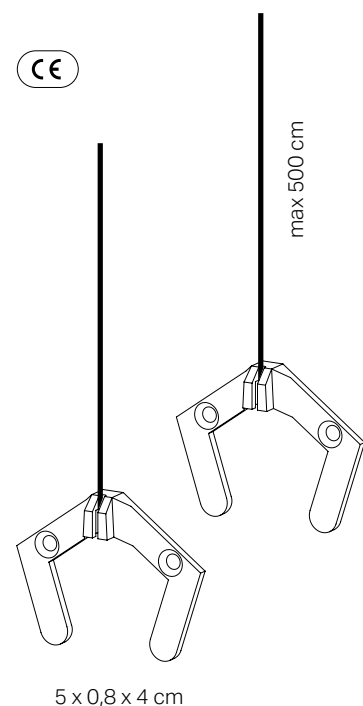

Finiture *Finishes*



LD0812B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0812R3
Corten



LD0812G3
Grigio scuro /
Dark gray
RAL 7012

Supporto in pressofusione d'alluminio
verniciato con particolari cromati
*Painted die-cast aluminum element with
chromed details*

Componenti inclusi *Components included*

Cavo in acciaio e staffe
Steel cable and brackets

Elementi che trasformano Pencil in una lampada a sospensione orizzontale a luce diretta. Il modulo luminoso può essere usato nel suo supporto fisso, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.


Element that turns Pencil into a horizontal suspension lamp. The lighting module can be used in its fixed housing or detached and carried from one place to another.

Pencil^{PRO}

Supporto sospensione verticale
Vertical suspension kit



Dati tecnici *Technical data*

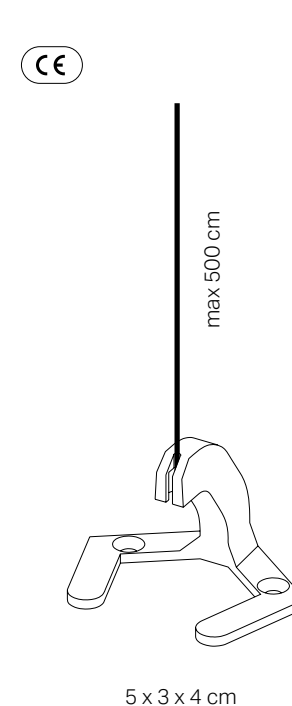

Finiture *Finishes*



LD0811B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD0811R3
Corten



LD0811G3
Grigio scuro /
Dark gray
RAL 7012

Supporto in pressofusione d'alluminio
verniciato con particolari cromati
*Painted die-cast aluminum element with
chromed details*

Componenti inclusi *Components included*

Cavo in acciaio e staffe
Steel cable and brackets

Elemento che trasforma Pencil in una lampada a sospensione verticale. Il modulo luminoso può essere usato nel suo supporto fisso, ma anche rimosso e portato con sé da un ambiente all'altro.

Element that turns Pencil into a vertical suspension lamp. The lighting module can be used in its fixed housing, or detached and carried from one place to another.

Pina^{PRO}

Design Zafferano

Pina è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili nei modelli da tavolo (due varianti) e da terra, alcuni con testa orientabile. Un controllo "touch", presente sulla testa o sulla base della lampada, permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'elevato grado di protezione, le lampade possono essere utilizzate anche all'esterno, ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica, per i quali non si consiglia un uso prolungato in ambienti esterni. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. Tutti i modelli sono dotati di base di ricarica a contatto.

Pina is a collection of cordless, rechargeable battery lamps, some featuring a tilting and adjustable lamp head. The collection includes two table lamps and a floor lamp. A touch control placed either on the base or on the lamp head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). With their high protection rating, the lamps are suitable for both indoor and outdoor use, except for the models with a metallic leaf finish, which are not recommended for prolonged outdoor exposure. All models feature an electronic control system that monitors the remaining autonomy, ensuring a constant luminous flux until the battery is depleted: recharging is therefore optimized and always properly done. All models are equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO




Pina table lamp
sand → LD2650S3



PINA

PRO

Lampada da tavolo
Table lamp

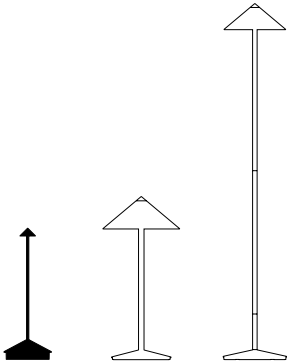

Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
178-204-206 lm | 2.2 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power


Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


Avvertenze
Remarks

Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper) are not suitable for prolonged outdoor use.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.

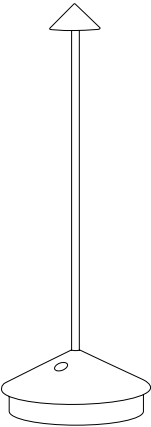

Ø 10,5 x 29 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore a spina / USB charger → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture
Finishes

IP54



LD2650B3
Bianco / White
RAL 9003



LD2650R3
Corten



LD2650N3
Grigio scuro / Dark gray



LD2650D3
Nero / Black
RAL 9004



LD2650S3
Sabbia / Sand



LD2650O3
Oro / Gold
GHL



LD2650T3
Titanio / Titanium
MTI



LD2650W3
Bronzo / Bronze
MBR

Finiture
Finishes

		
LD2650BFO * Foglia color oro / <i>Gold color leaf</i> RAL 9003	LD2650BFA * Foglia color argento / <i>Silver color leaf</i> RAL 9003	LD2650RFR * Foglia color rame / <i>Copper color leaf</i> RAL 9003


Pina table lamp
gold color leaf → **LD2650BFO**



* Le lampade con finitura in foglia metallica (oro, argento, rame) non sono adatte ad un uso prolungato in ambiente esterno.
* The lamps with metallic-leaf finishes (gold, silver and copper) are not suitable for prolonged outdoor use.

Pina L DESK^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

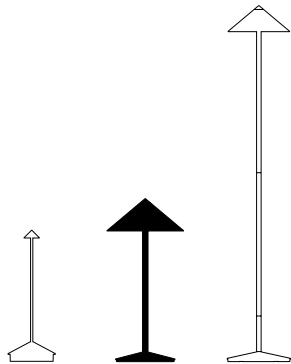

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>90
554-655-663 lm | 6.0 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser


Testa magnetica orientabile
Magnetic swivel head

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12/13 h alla massima potenza
Battery lasts about 12/13 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 8/9 h
Charging time at 2A: 8/9 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

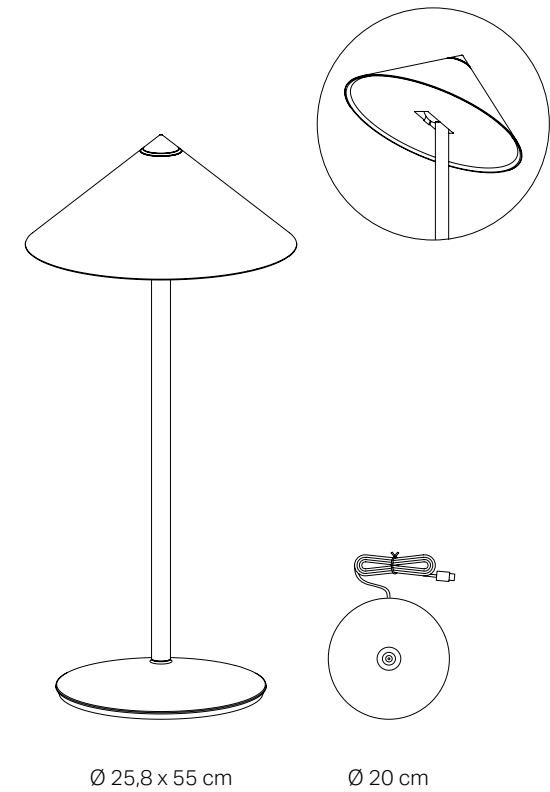

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2660B3
Bianco / *White*
WRW

LD2660T3
Titanio / *Titanium*
MTI


LD2660W3
Bronzo / *Bronze*
MBR

LD2660O3
Oro / *Gold*
GHL



Pina XXL ^{PRO}


Lampada da terra
Floor lamp

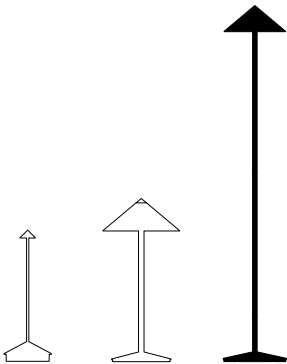



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>90
554-655-663 lm | 6.0 W | IP65
5 V max 2A

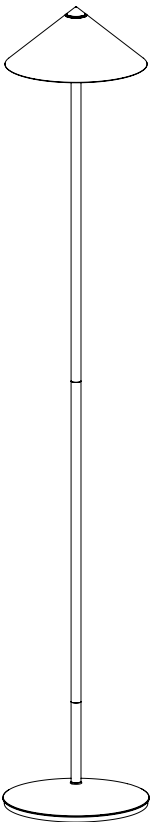

Ø 25,8 x 150 cm

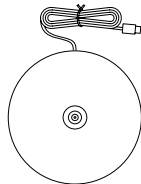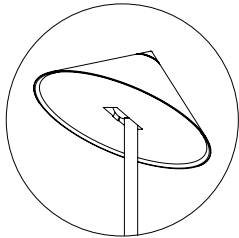

Ø 24,7 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Testa magnetica orientabile
Magnetic swivel head

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12/13 h alla massima potenza
Battery lasts about 12/13 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 8/9 h
Charging time at 2A: 8/9 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2670B3
Bianco / *White*
WRW



LD2670T3
Titanio / *Titanium*
MTI



LD2670W3
Bronzo / *Bronze*
MBR



LD2670O3
Oro / *Gold*
GHL

Push-up^{PRO}

Design Zafferano

Push-up è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Premendo la parte superiore della lampada, questa si solleva e contemporaneamente si accende; premendo nuovamente fino alla chiusura, la lampada si spegne. Sotto la base è presente un controllo "touch", che – quando la parte superiore della lampada è sollevata – permette lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto.

Push-up is a cordless, rechargeable battery table lamp. Pushing the lid down, lifts the diffuser up and turns the light on; pushing the lid back down, closes the lamp while turning the light off. A touch control hidden under the base allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature (K). Suitable for both indoor and outdoor use, it features an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging. The lamp is equipped with a contact charging base.



LINK TO VIDEO



Push-up table lamp
ochre → **LD1050H3**

Push-up^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp



Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
207-235-248 lm | 2.2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*


Durata di circa 11/12 h alla massima potenza
Battery lasts about 11/12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 5/6 h
Charging time at 1A: 5/6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

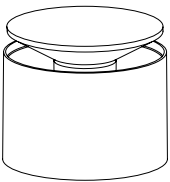

Ø 12 x 8,3-10 cm



Ø 10 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD0490UA**
5 V max 1A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP54



LD1050B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1050R3
Corten



LD1050N3
Grigio scuro / *Dark gray*



LD1050S3
Sabbia / *Sand*



LD1050H3
Ocra / *Ochre*
RAL 1006



Push-up table lamp
dark gray → **LD1050N3**

Sister Light

PRO

Design Federico de Majo

Sister Light è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in due modelli, controllabili anche da remoto mediante l'utilizzo dell'applicazione Zafferano Lighting (pag. 6).

Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step (100%, 60%, 30%, 6%) e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, le lampade sono utilizzabili anche all'esterno.

Un sistema di controllo elettronico assicura un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, monitora l'autonomia residua e la segnala, aiutando a ottimizzare le ricariche. Tutti i modelli si ricaricano in due modi: svitando la testa e posizionandola sulla base di ricarica a contatto (inclusa), oppure appoggiando direttamente l'intera lampada sulla base di ricarica.

Sister Light is a collection of cordless, rechargeable battery lamps that can be remotely controlled using the Zafferano Lighting app (see page 6).

The collection includes a table lamp in two heights. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K).

Suitable for both indoor and outdoor use, the lamps feature an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging. All models can be recharged in two ways: by unscrewing the lamp head and placing it on the contact charging base (included), or by placing the entire lamp directly on the charging base.




LINK TO VIDEO

Sister Light Wi-Fi table lamp
copper → **LD2080R3**
42 Restaurant & Bar
Esztergom, Hungary
Photo Patrik Fábian




Sister Light Wi-Fi mini table
green → **LD2181V3**

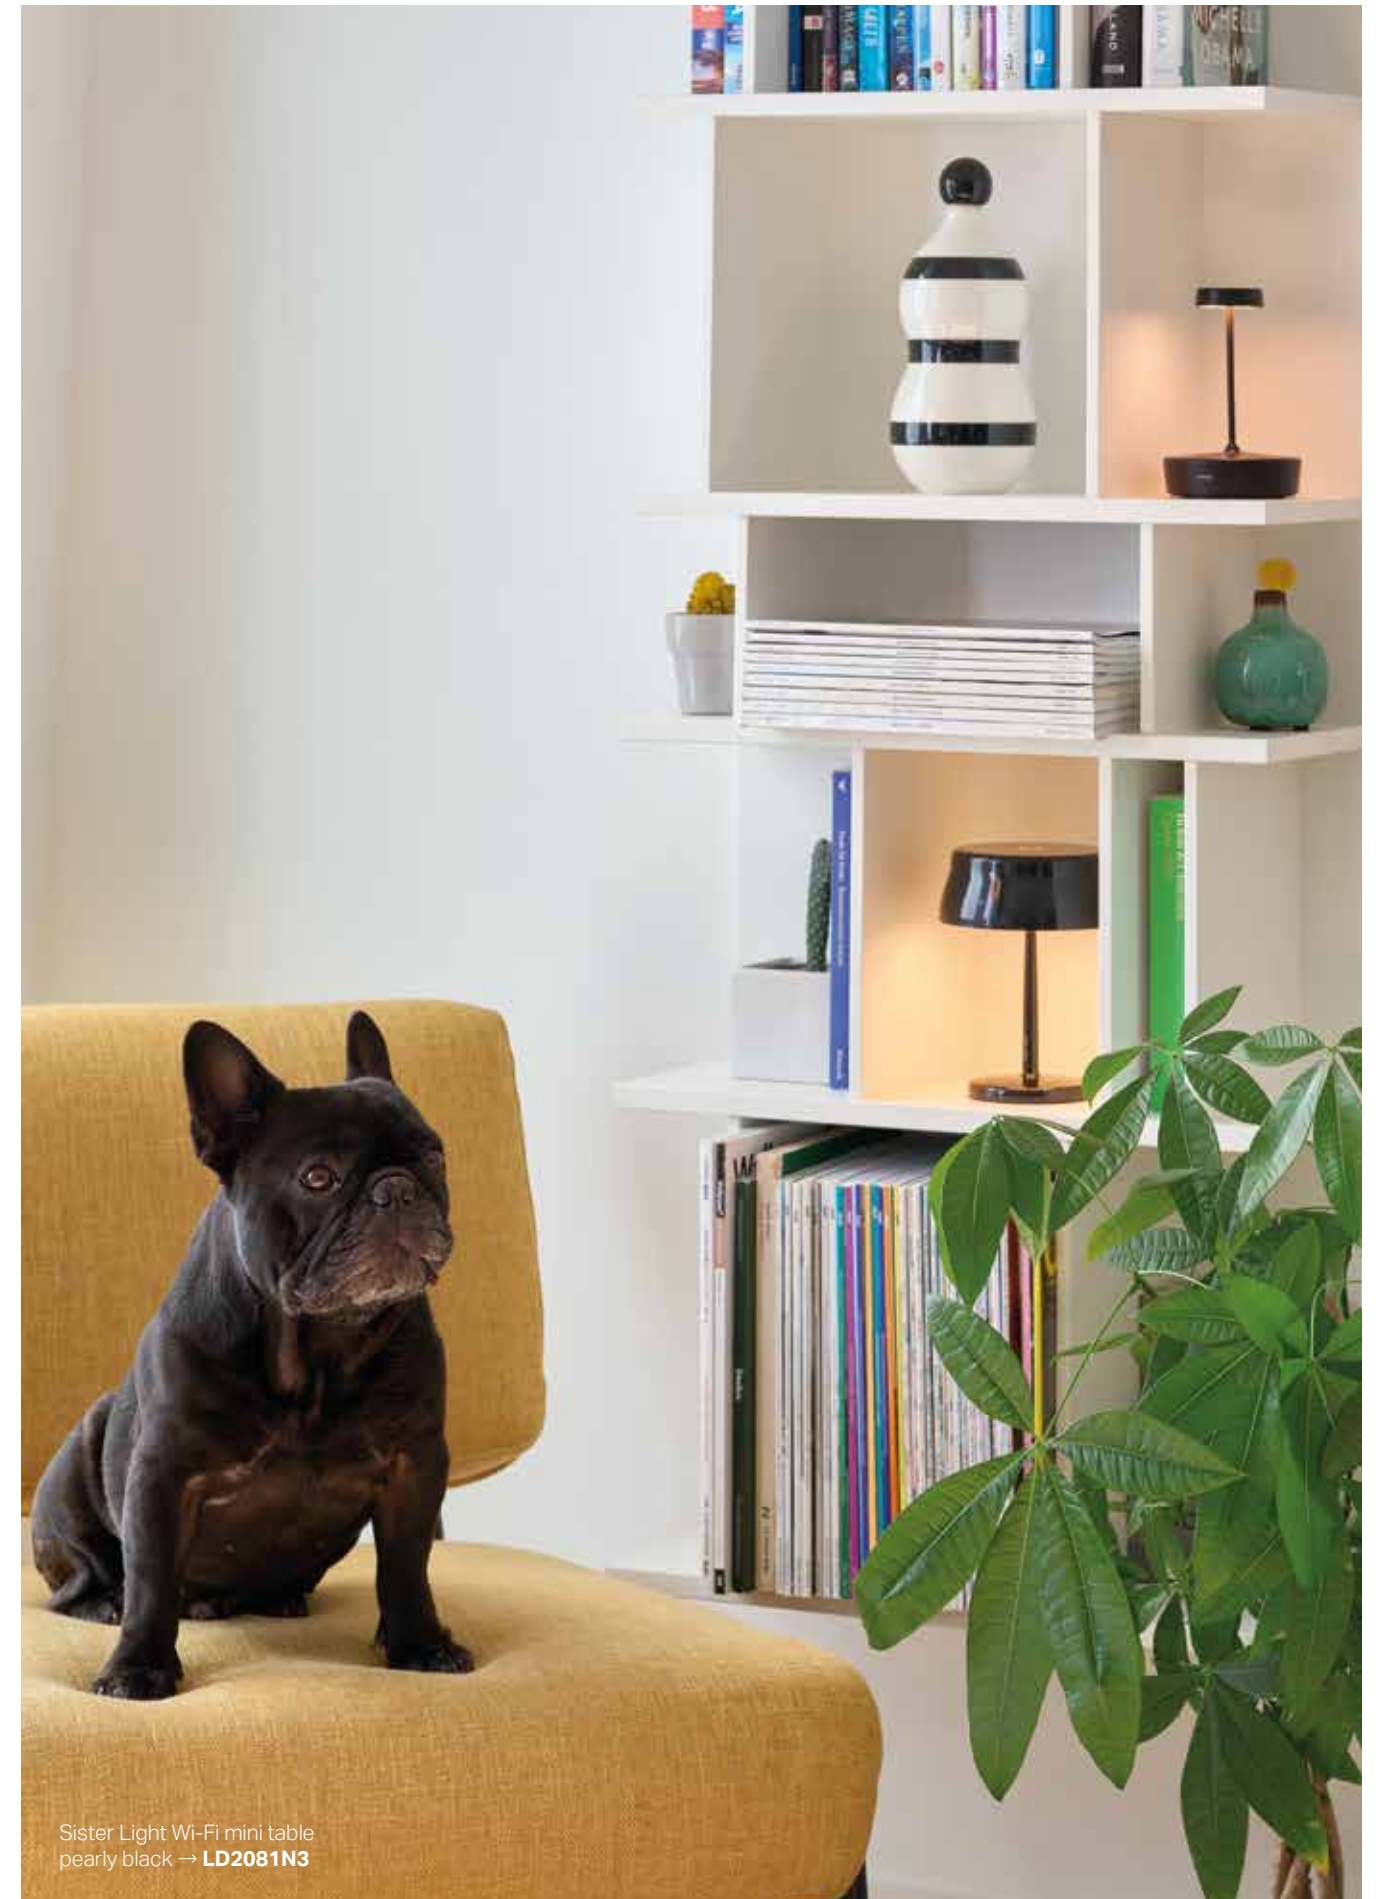

Sister Light Wi-Fi mini table
pearly black → **LD2081N3**

Sister Light Wi-Fi ^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

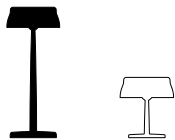

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
300-342-343-359 lm | 3.2 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
(oro, rame, verde) oppure verniciato
(bianco perlato, nero perlato, avorio)
*Brushed anodized (gold, copper, green) or painted
aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)*

Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)*

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (oltre 1000 h)
*Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (over
1000 h)*

Durata 8 - 36 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
*Battery lasts 8 - 36 h, depending on the luminous
flux and Wi-Fi setting*

Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Avvertenze *Remarks*

Per poter funzionare in modalità Wi-Fi, la lampada deve essere
collegata a una rete con frequenza 2,4 GHz.
*In order to work in Wi-Fi mode, the lamp must be connected to a 2.4
GHz frequency network.*

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Adattatore per base di ricarica a contatto
Contact charging base adapter

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD2080O3
Oro / Gold



LD2080R3
Rame / Copper



LD2080V3
Verde / Green



LD2080B3
Bianco perlato / *Pearly white*
RAL 9010




LD2080D3
Nero perlato / *Pearly Black*
RAL 9011



LD2080I3
Avorio / *Ivory*
RAL 1015

Sister Light Wi-Fi mini ^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

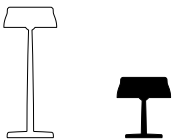

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
300-342-343-359 lm | 3.2 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
(oro, rame, verde) oppure verniciato
(bianco perlato, nero perlato, avorio)
*Brushed anodized (gold, copper, green) or painted
aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)*

Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)*

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (oltre 1000 h)
*Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (over
1000 h)*

Durata 8 - 36 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
*Battery lasts 8 - 36 h, depending on the luminous
flux and Wi-Fi setting*


Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Avvertenze *Remarks*

Per poter funzionare in modalità Wi-Fi, la lampada deve essere
collegata a una rete con frequenza 2,4 GHz.
*In order to work in Wi-Fi mode, the lamp must be connected to a 2.4
GHz frequency network.*

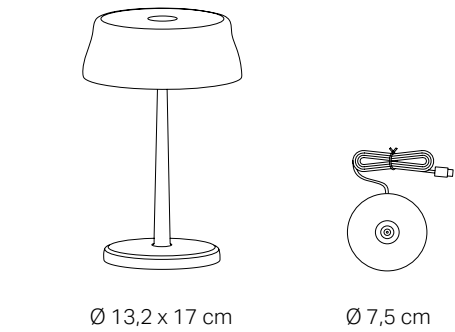

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging base (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*



		
LD2081O3 Oro / <i>Gold</i>	LD2081R3 Rame / <i>Copper</i>	LD2081V3 Verde / <i>Green</i>
		
LD2081B3 Bianco perlato / <i>Pearly white</i> RAL 9010	LD2081D3 Nero perlato / <i>Pearly Black</i> RAL 9011	LD2081I3 Avorio / <i>Ivory</i> RAL 1015

Super O^{PRO}

Design Studio Kairos

Super O è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in varie tipologie: da tavolo, da terra in tre varianti, terra sospesa in tre varianti, da parete in due modelli, e a sospensione.

Il modulo luminoso si fissa alla montatura di ciascun modello tramite un magnete, e – ruotando a 360° – permette di orientare la luce; inoltre, si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente connettendolo all'apposito disco di ricarica a contatto, incluso. Un controllo "touch" presente nella parte superiore del modulo permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step (100%, 60%, 30%, 6%) e la selezione della temperatura di colore della luce.

Un sistema di controllo elettronico monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Adatta esclusivamente a uso interno.

Super O is a collection of cordless, rechargeable battery lamps consisting of table lamp, floor lamp (three variants), ceiling-suspended floor lamp (three variants), sconce (two variants), and a pendant.

The LED module is attached to the frame of the lamps with a magnetic mount. It can rotate 360°, allowing to direct the flow of light; and can be easily removed from the frame and conveniently recharged on the provided contact charging puck.

A touch sensor on the module allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K).

Suitable for indoor use only, the lamp features an electronic control system that ensures a constant light output until the battery is depleted, monitors the remaining battery autonomy, and indicates it, helping to optimize charging.



LINK TO VIDEO



Super O ceiling-suspended floor lamp
(1 Lighting module), black → **LD1157N3**




Super O sconce white → **LD1151B3**
Liola multipurposed three-legged black → **ZLS0104**
Lido bottle, blue stripes → **RIG1501**

Super O floor lamp (2 Lighting modules)
black → **LD1155N3**



Super O^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

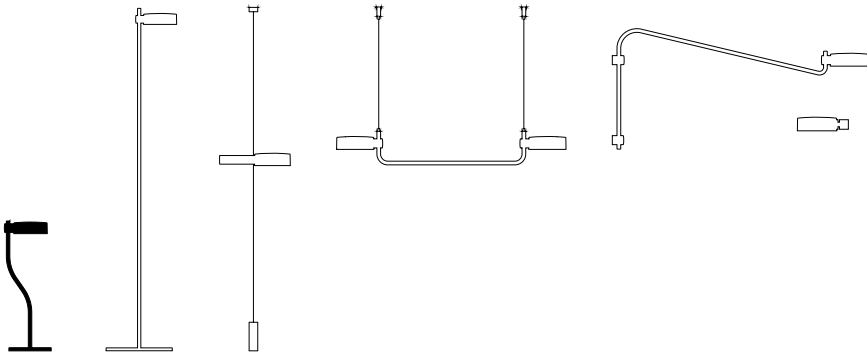

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use

Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

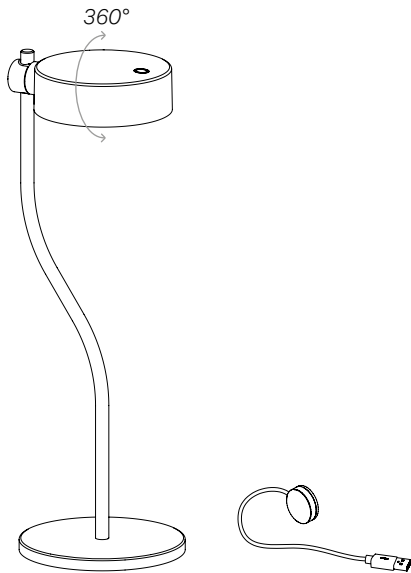

16,6 x 46 x 15 cm

Ø 3 x 1 cm

Componenti inclusi *Components included*

Disco per ricarica a contatto (USB-A)
Contact charging puck (USB-A)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1152B3
Bianco / *White*
RAL 9003




LD1152N3
Nero / *Black*
RAL 9005



Super O table lamp
white → **LD1152B3**

Super O^{PRO}

Lampada da terra
Floor lamp

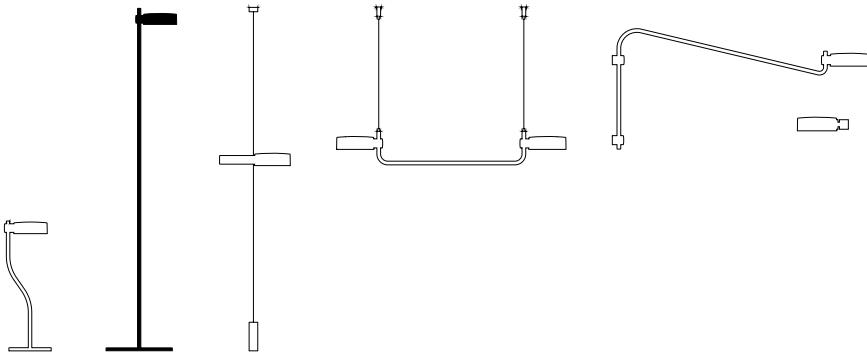

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use

Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

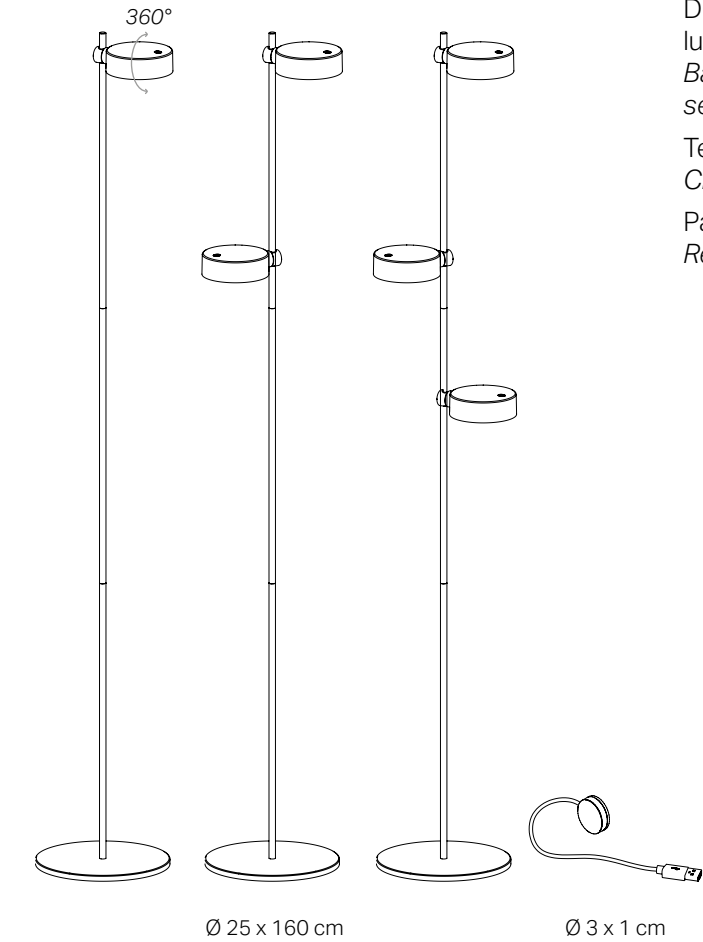

Componenti inclusi *Components included*


Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65

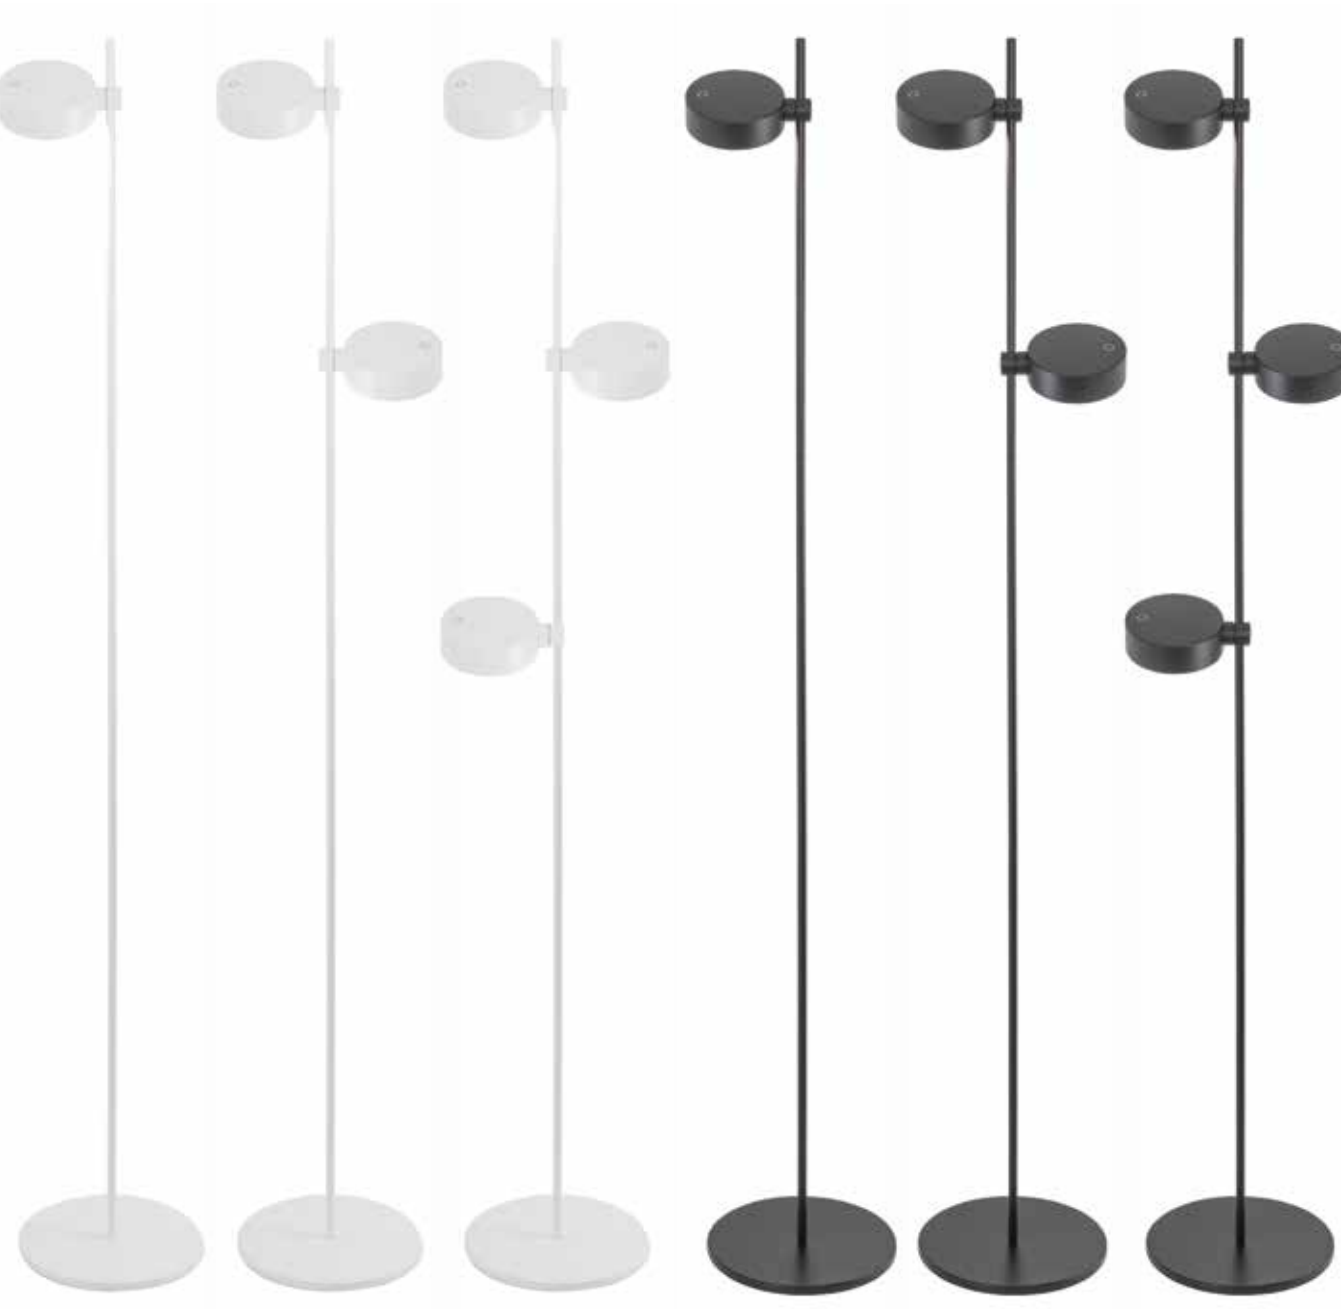

Bianco / *White*
RAL 9003

1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1154B3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1155B3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1156B3

Nero / *Black*
RAL 9005


1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1154N3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1155N3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1156N3

Super O^{PRO}

Lampada da terra sospesa
Ceiling – suspended floor lamp


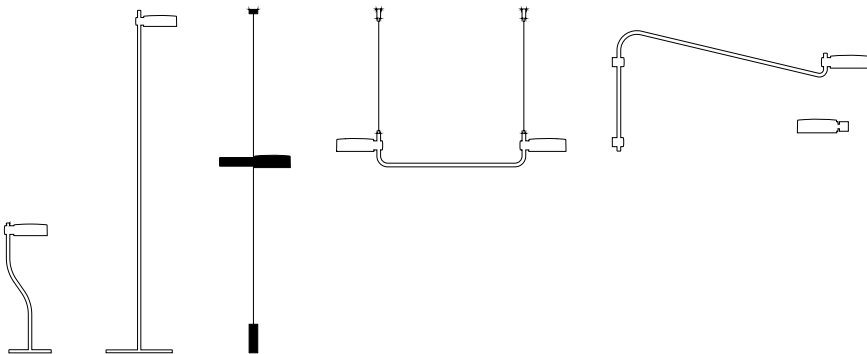


Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER
2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use
Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting
Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

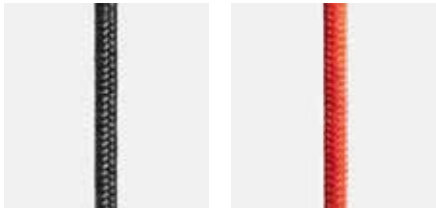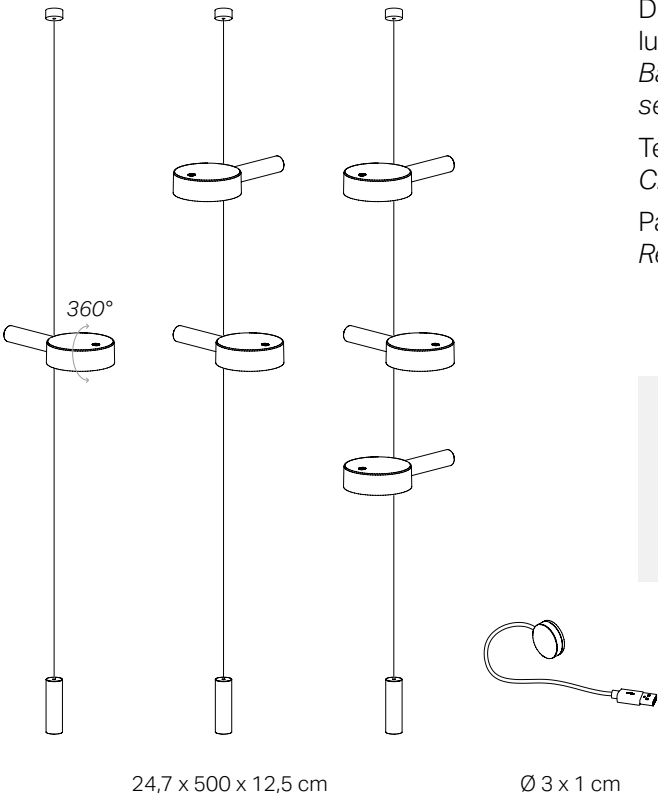


Componenti inclusi *Components included*

Disco per ricarica a contatto / *Contact charging puck*
Cavo di colore grigio scuro / *Dark gray cable*
Cavo di colore rosso / *Red cable*
Contrappeso da terra / *Floor counterweight*
Contrappeso modulo luce
Counterweight for lighting module

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

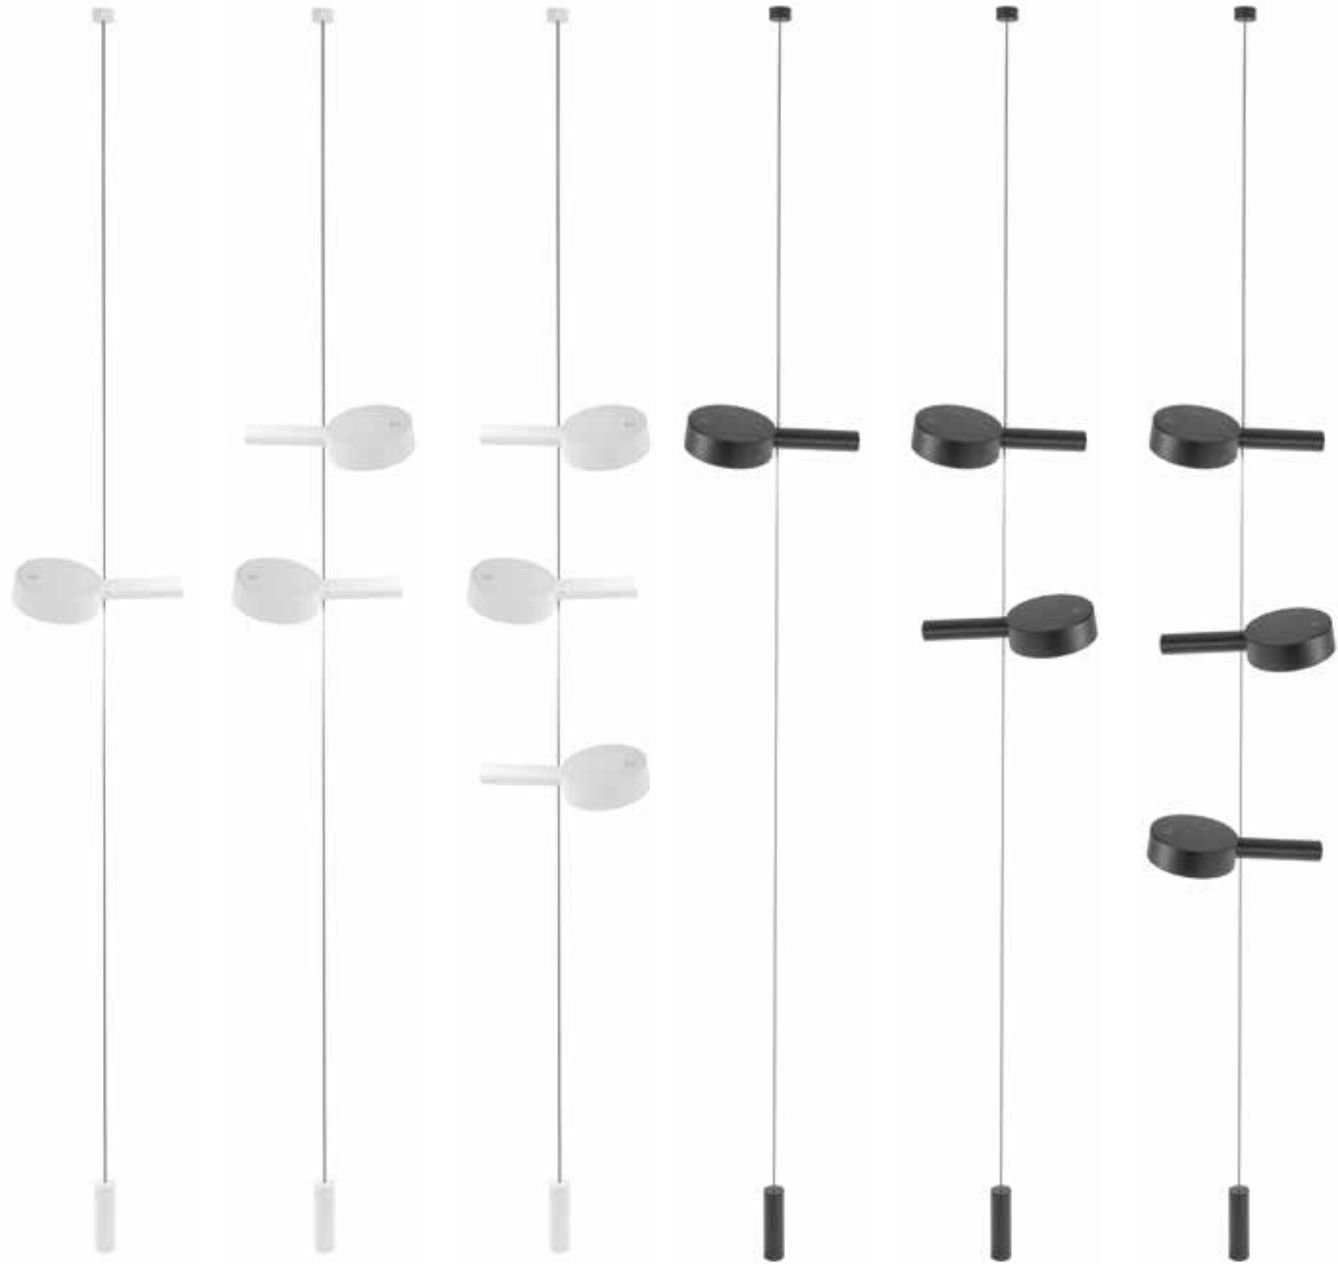

Bianco / *White*
RAL 9003

1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1157B3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1158B3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1159B3

Nero / *Black*
RAL 9005


1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1157N3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1158N3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1159N3

Super O^{PRO}

Lampada a sospensione
Suspension lamp

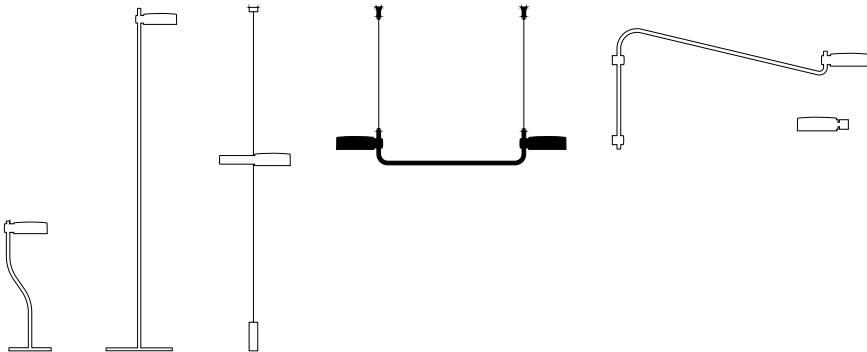

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use

Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

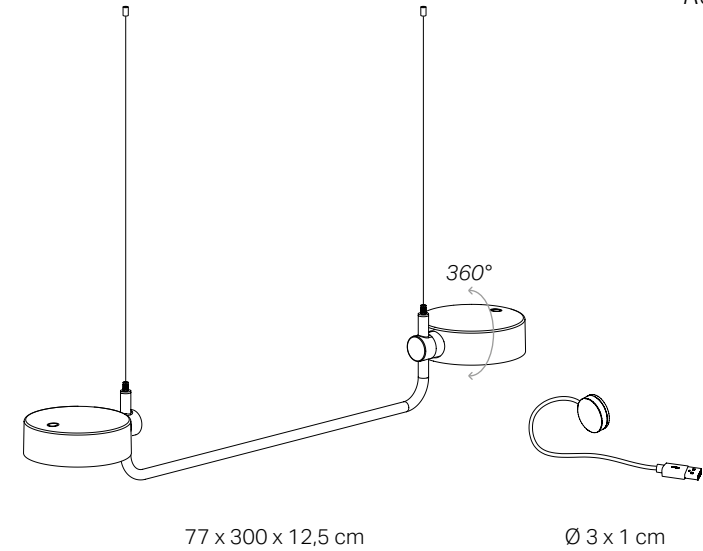

Componenti inclusi *Components included*

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture

Finishes

IP65



LD1153B3

Bianco / *White*
RAL 9003

LD1153N3


Nero / *Black*
RAL 9005



Super O suspension lamp
black → **LD1153N3**

Super O^{PRO}

Lampada da parete
Wall lamp

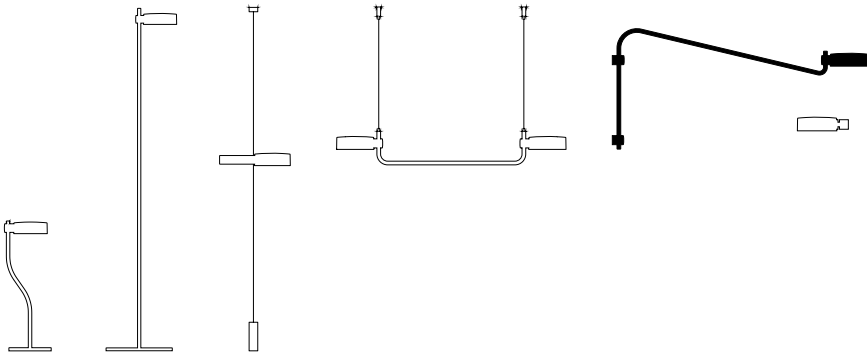

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use

Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

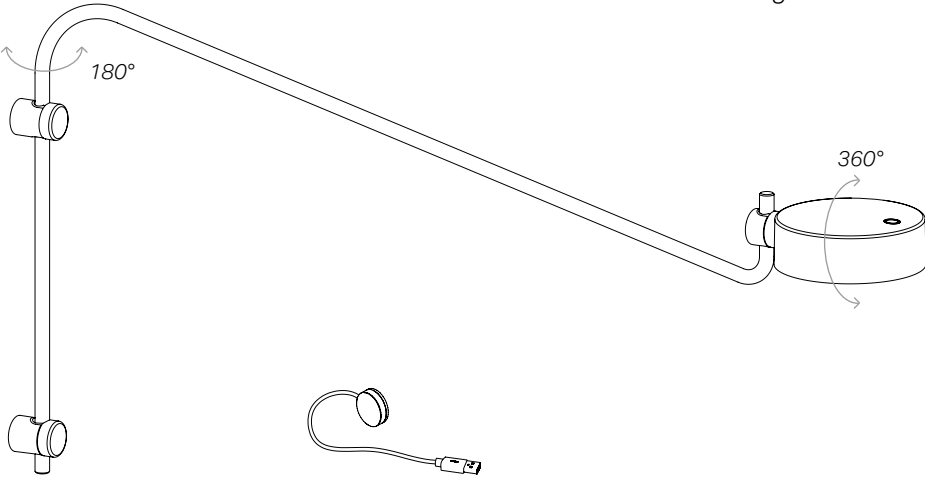

85,3 x 40,5 x 12,5 cm

Ø 3 x 1 cm

Componenti inclusi *Components included*

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture

Finishes

IP65



LD1151B3

Bianco / *White*
RAL 9003

LD1151N3


Nero / *Black*
RAL 9005



Super O wall lamp
black → **LD1151N3**

Super O^{PRO}

Lampada da parete
Wall lamp

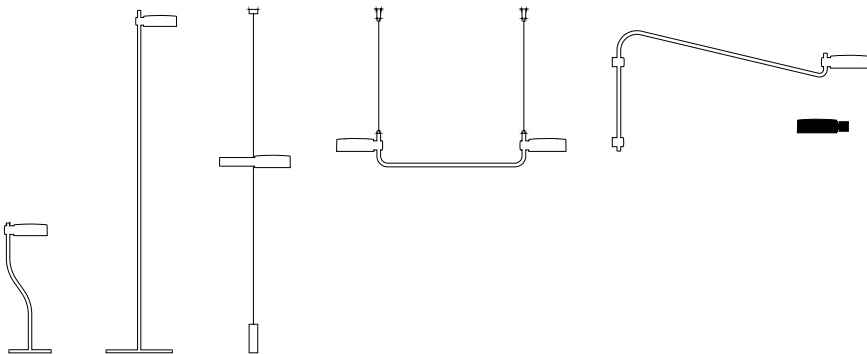


Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3.5 W | IP65
5 V max 2A




Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser
Adatta all'uso interno
Suitable for indoor use
Durata 11-160 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 11-160 h, depending on the luminous flux setting
Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

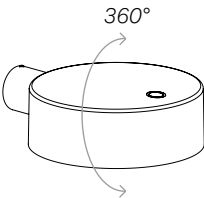

16,2 x 4,3 x 12,5 cm

Ø 3 x 1 cm



Componenti inclusi *Components included*

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore / *Charger* → **LD0300UC**
5 V max 2,1 A | 100-240V | USB-A (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD1150B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD1150N3
Nero / *Black*
RAL 9005



Swap^{PRO}

Design Studio Kairos and Federico de Majo

Swap è una collezione di lampade da tavolo a batteria, portatili e ricaricabili, disponibili in due modelli.

Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la dimmerazione a 4 step e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie all'alto indice di protezione, le lampade sono utilizzabili anche all'esterno. Un sistema di controllo elettronico monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche. Le lampade sono dotate di base di ricarica a contatto.

Le lampade della collezione Swap sono personalizzabili con cover e paralumi in vari materiali, acquistabili separatamente (pag. 234-237).

Swap is a collection of cordless, rechargeable battery table lamps. The collection includes a table lamp in two heights. A touch control placed on the lamp head allows switching on/off, 4-step dimming (100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature (K).

Suitable for both indoor and outdoor use, the lamps feature an electronic control system that monitors and indicates the remaining battery life, allowing for optimized charging.

All models are equipped with a contact charging base.

Swap lamps can be customised with covers and lampshades in various materials, to be purchased separately (pg. 234-237)




LINK TO VIDEO



Swap table lamp white
→ **LD3130B3**

Swap^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

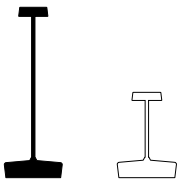

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
175-198-205lm | 2.0W | IP65
| 5Vdc max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato satinato
Satin polycarbonate diffuser

Testa predisposta al fissaggio magnetico delle cover
Heads prepared for magnetic cover attachment


Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp
on charging base IP20)*

Resistenza alla nebbia salina (1500h)
Salt spray resistance (1500h)


Durata di circa 16/17 h alla massima potenza
Battery lasts about 16/17 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

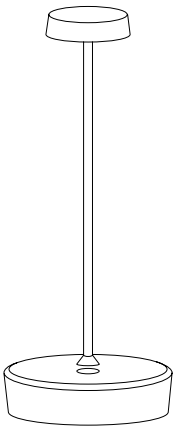

Ø 10 x 29 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture

Finishes

IP65



LD3130B3

Bianco / *White*
RAL 9003



LD3130R3

Corten / *Corten*



LD3130D3

Nero / *Black*
RAL 9004



LD3130W3

Bronzo / *Bronze*
MBR




LD3130O3

Oro opaco / *Matt gold*
MGO

Swap mini^{PRO}

Lampada da tavolo
Table lamp

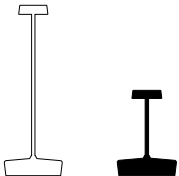

Dati tecnici *Technical data*

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
175-198-205lm | 2.0W | IP65
| 5Vdc max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato satinato
Satin polycarbonate diffuser

Testa predisposta al fissaggio magnetico delle cover
Heads prepared for magnetic cover attachment


Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Resistenza alla nebbia salina (1500h)
Salt spray resistance (1500h)


Durata di circa 16/17 h alla massima potenza
Battery lasts about 16/17 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

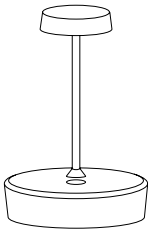

Ø 10 x 14,8 cm



Ø 7,5 cm

Componenti inclusi *Components included*

Base di ricarica a contatto (USB-C)
Contact charging base (USB-C)

Accessori non inclusi *Accessories not included*

Caricatore a spina / *USB charger* → **LD1490UA**
5V max 2A | 200-240V | USB-C (pg. 247)

Finiture *Finishes*

IP65



LD3131B3
Bianco / *White*
RAL 9003



LD3131R3
Corten / *Corten*



LD3131D3
Nero / *Black*
RAL 9004




LD3131W3
Bronzo / *Bronze*
MBR



LD3131O3
Oro opaco / *Matt gold*
MGO

Swap^{PRO}

Paralume in metallo
Metallic lampshade

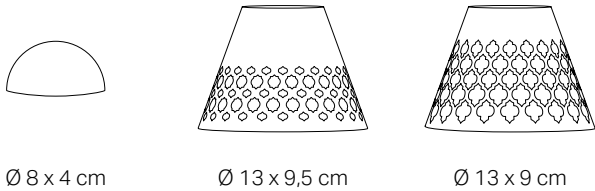

Compatibile con i modelli di Swap Pro: tavolo, mini tavolo.
Compatible with Swap Pro: table, mini table.

				
LD2145B3 Bianco / <i>White</i>	LD2145R3 Corten	LD2145N3 Nero / <i>Black</i>	LD2145W3 Bronzo opaco / <i>Matte bronze</i>	LD2145O3 Oro opaco / <i>Matte gold</i>

Compatibile con i modelli di Swap Pro: tavolo, mini tavolo.
Compatible with Swap Pro: table, mini table.


				
LD2141B3 Bianco / <i>White</i>	LD2141R3 Corten	LD2141N3 Nero / <i>Black</i>	LD2141W3 Bronzo opaco / <i>Matte bronze</i>	LD2141O3 Oro opaco / <i>Matte gold</i>
				
LD2140B3 Bianco / <i>White</i>	LD2140R3 Corten	LD2140N3 Nero / <i>Black</i>	LD2140W3 Bronzo opaco / <i>Matte bronze</i>	LD2140O3 Oro opaco / <i>Matte gold</i>



Swap table lamp + metallic lampshade
→ **LD3130R3 + LD2140R3**
Photo Digital Snack

Swap^{PRO}

Paralume in tessuto plissettato
Pleated fabric lampshade

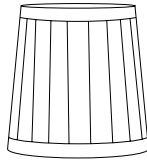

Ø 11,3 x 11,7 cm

Compatibile con il modello di Swap Pro: tavolo, mini tavolo.
Compatible with Swap Pro table, mini table.



LD2146B3
Bianco / *White*



LD2146R3
Corten



LD2146N3
Nero / *Black*



LD2146W3
Bronzo opaco /
Matte bronze



LD2146O3
Oro opaco / *Matte gold*


Componenti inclusi
Components included

Blocco di fissaggio in tinta con la finitura della lampada.
Fixing block to match the finish of the lamp.



Swap^{PRO}

Cover in giacinto d'acqua
Water hyacinth woven cover

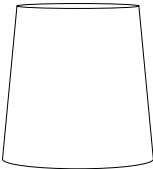

Ø 11,8 x 11,7 cm

Compatibile con il modello di Swap Pro: tavolo, mini tavolo.
Compatible with Swap Pro table, mini table.



LD2147B3
Bianco / *White*



LD2147R3
Corten



LD2147N3
Nero / *Black*



LD2147W3
Bronzo opaco /
Matte bronze



LD2147O3
Oro opaco / *Matte gold*

Componenti inclusi
Components included

Blocco di fissaggio in tinta con la finitura della lampada.
Fixing block to match the finish of the lamp.



Liolà

Design Studio Kairos

Collezione di piani d'appoggio multiuso con gambe in legno massello, disponibili in tre modelli: basso, alto oppure XXL. Estremamente versatili, possono essere usati come tavolini, porta piante, svuota tasche... ma anche per appendere indumenti. Realizzati in collaborazione con artigiani e laboratori selezionati, i Liolà sono progettati per un uso professionale nel settore ristorazione, ma sono adatti anche all'uso domestico. La ricerca sulle forme e sui materiali e la cura del dettaglio caratterizzano anche questo prodotto Zafferano, che anticipa un orientamento della gamma verso una concezione più "lifestyle".

Collection of multipurpose three-legged, standing tops available in three versions: low, tall or XXL. Extremely versatile, they can be used as side tables, plant holders, dresser valet... but also as clothes hanger.


Made in collaboration with selected artisans and workshops, they are designed for professional use in restaurants, but are also suitable for home use. The research of shapes and materials and the attention to details characterize these Zafferano products, which anticipate the orientation of the range towards a more "lifestyle" concept.



LINK TO VIDEO



Liolà multipurpose three-legged high
white - natural wood → **ZLS0101**
Super O table lamp white → **LD1152B3**

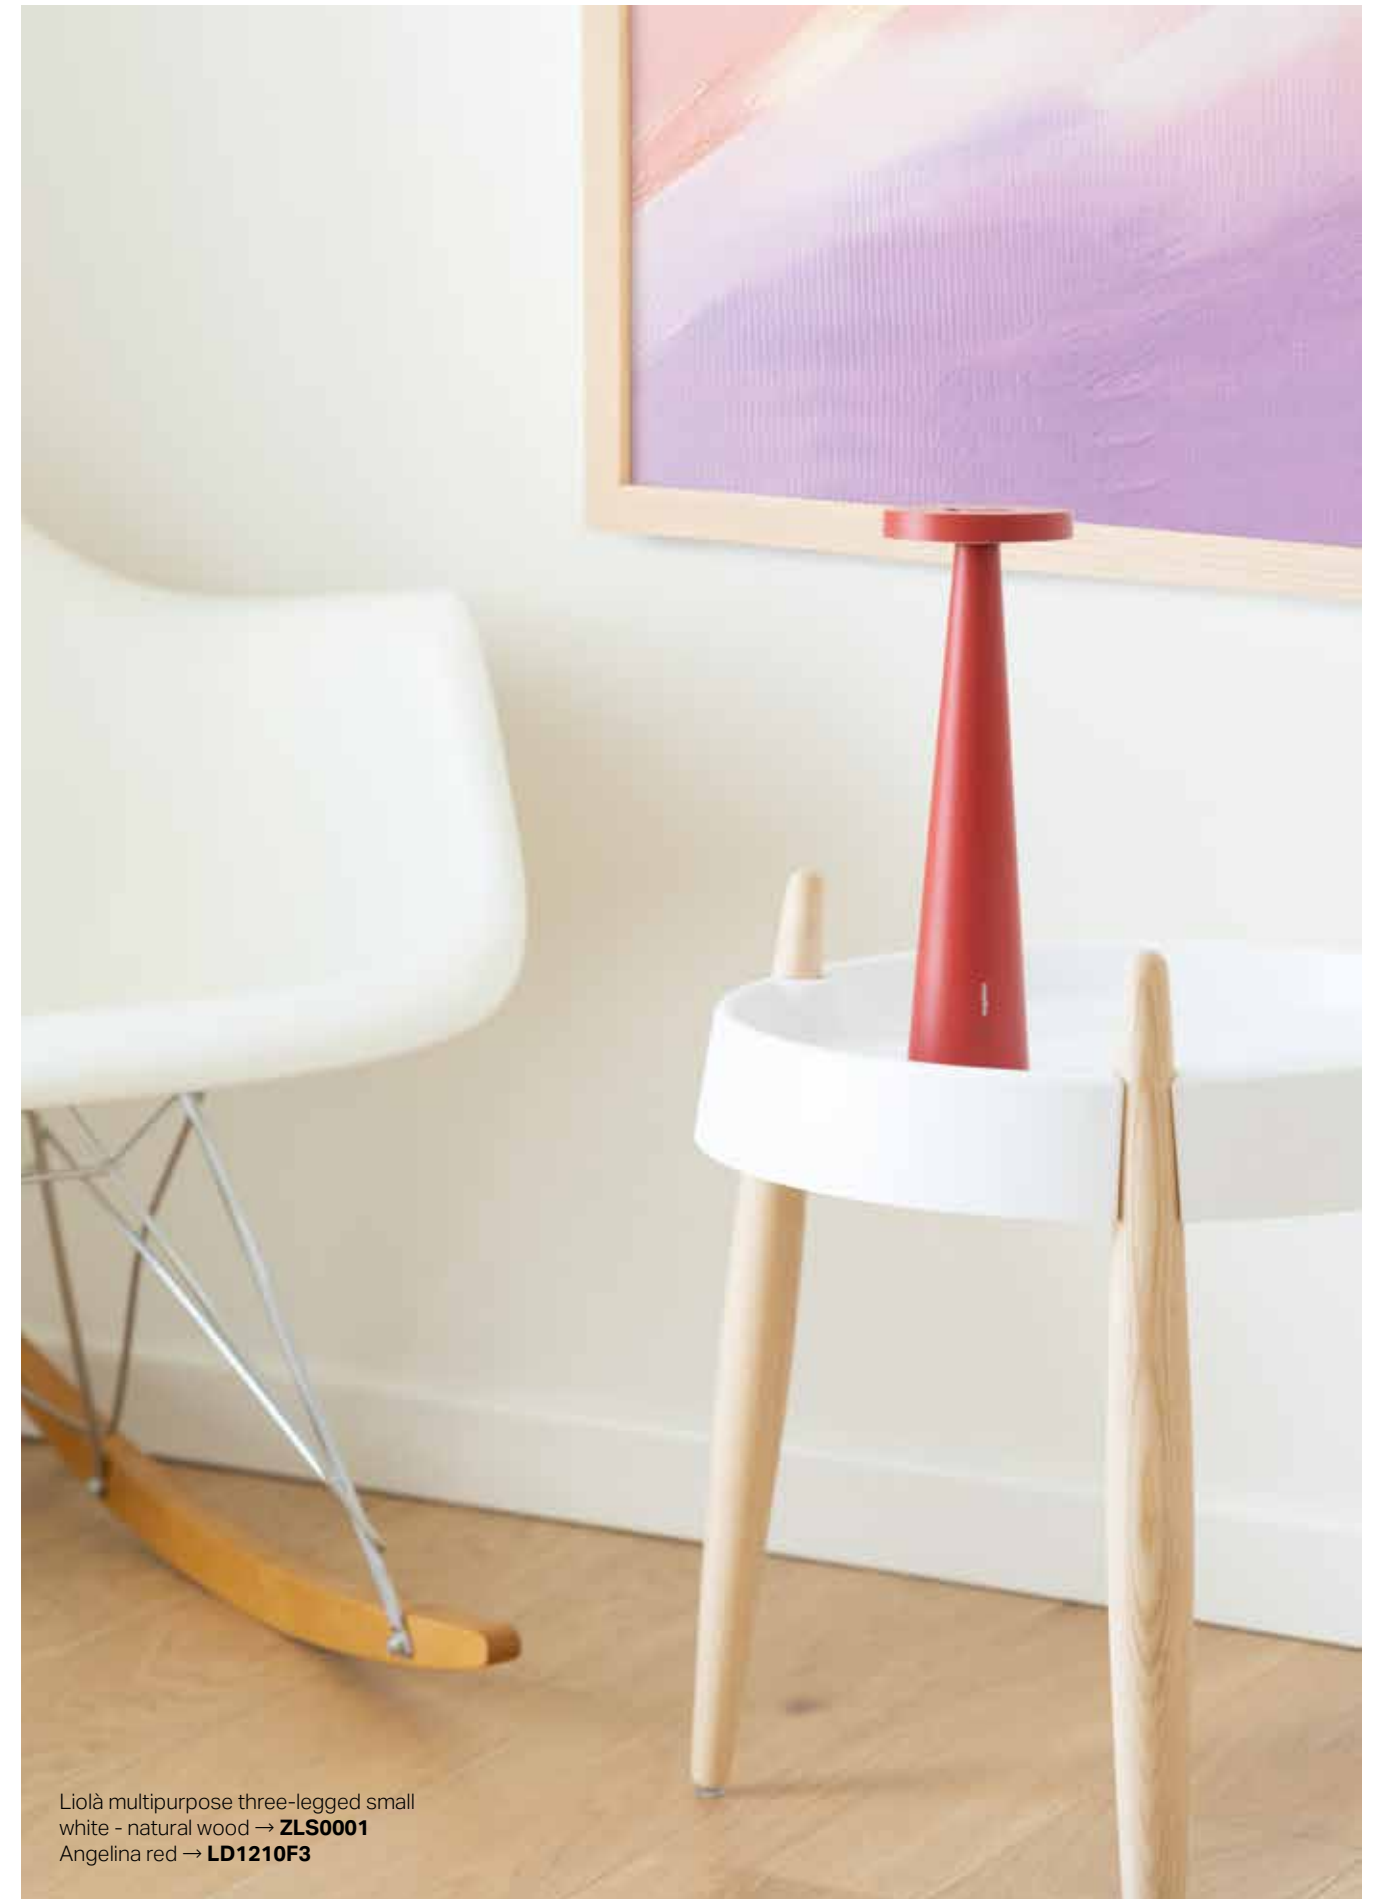


Liolà

Piano d'appoggio multiuso
Multipurpose three-legged



Dati tecnici *Technical data*

Piano in termoplastico
Thermoplastic top
Gambe in legno di frassino
Wood legs

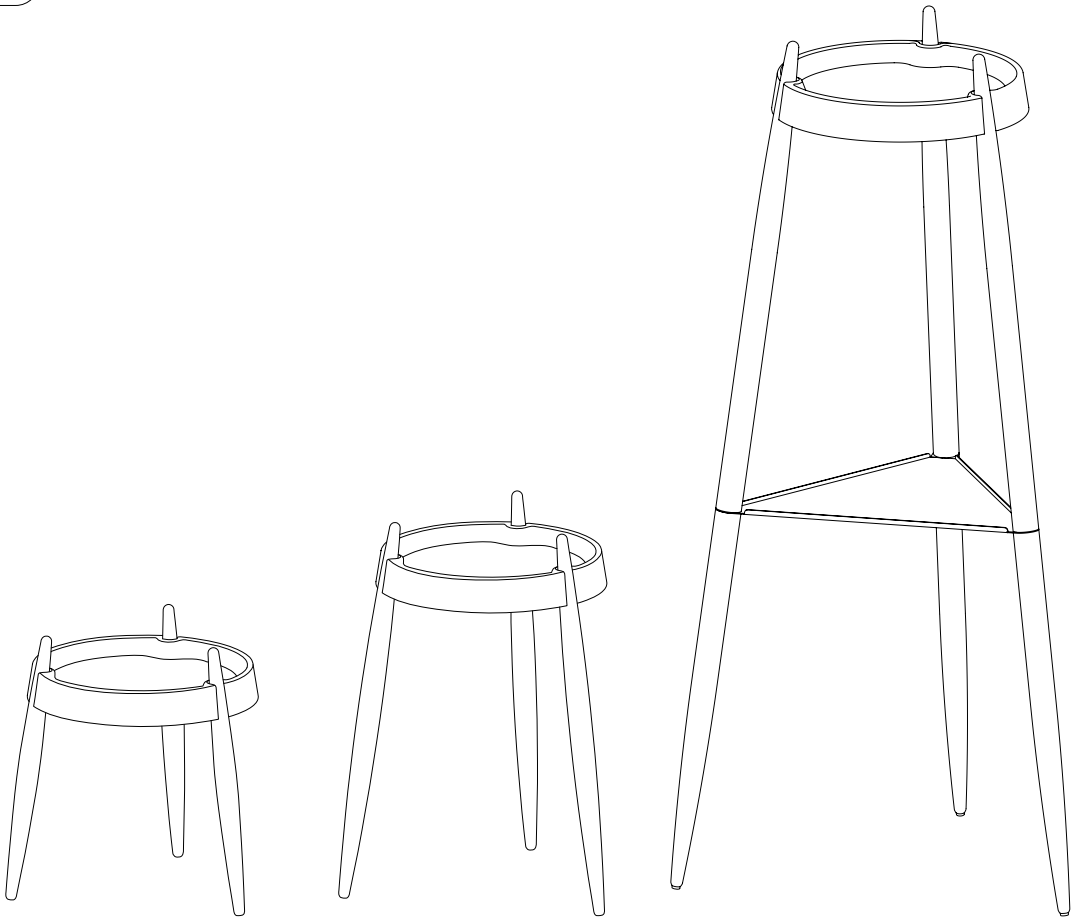

Ø 49 x 47 cm

Ø 54,7 x 67 cm

Ø 73,8 x 135 cm

Finiture

Finishes



ZLS0001
Bianco - Frassino naturale
White - Natural wood



ZLS0002
Bianco - Frassino nero
White - Black wood



ZLS0004
Nero - Frassino naturale
Black - Natural wood



ZLS0005
Nero - Frassino nero
Black - Black wood



ZLS0101
Bianco - Frassino naturale
White - Natural wood



ZLS0102
Bianco - Frassino nero
White - Black wood



ZLS0104
Nero - Frassino naturale
Black - Natural wood



ZLS0105
Nero - Frassino nero
Black - Black wood



ZLS0201
Bianco - Frassino naturale
White - Natural wood



ZLS0202
Bianco - Frassino nero
White - Black wood



ZLS0204
Nero - Frassino naturale
Black - Natural wood



ZLS0205
Nero - Frassino nero
Black - Black wood

Basi di ricarica e caricatori

Contact charging base and charger



Amelie collection
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1090RB




Angelina
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1210RB




Carolina
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1460RB



Circe
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1005RB

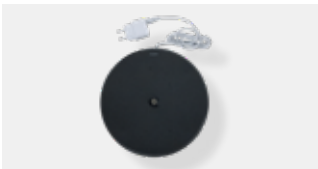


Poldina XXL
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD0360RB

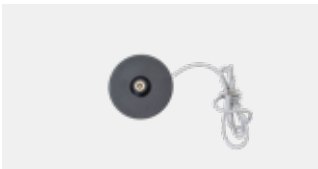

Poldina Classic / Flaminia
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1230RB




Poldina Reverso
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD0420RB

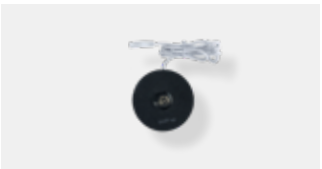

Poldina Stopper
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD0349RB



Damina
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1600RB

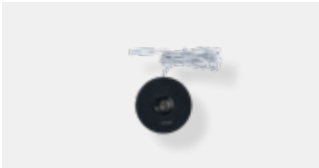


Dondolina
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1110RB




Ofelia
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2870RB




Ofelia micro
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1880RB

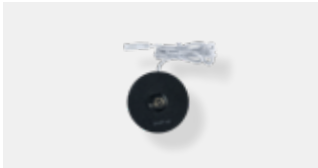

Push-up
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1050RB

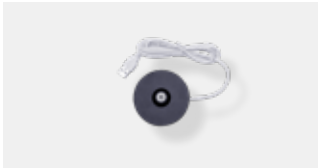

Royal Family
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1160RB

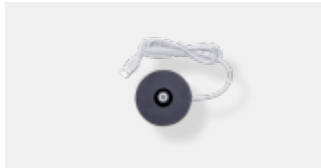

Sister Light collection
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1080RB



Sister Light Wi-Fi table lamp
Adattatore per base di ricarica
Charging base adapter
LD1080BS



Olivia, Olivia mini
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2850RB




Home
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1258RB



Olivia micro
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1840RB




Perpetua
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1170RB

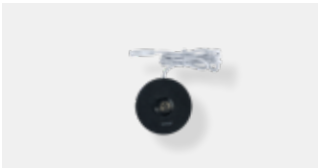


Soffio
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1120RB




Super O collection
Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck
LD1060RB

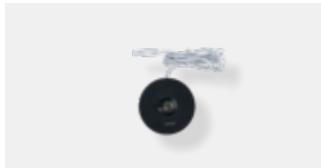

Swap collection
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD3130RB

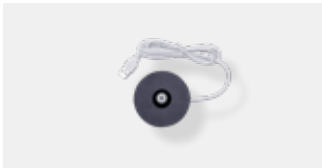


Trilli
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2090RB

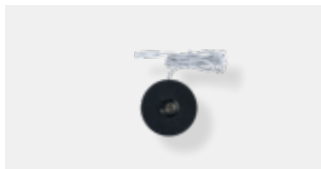

Pina table lamp
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2650RB



Pina L desk
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2660RB

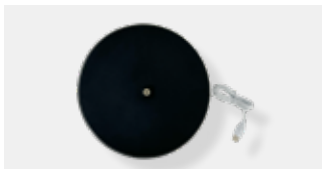

Pina XXL
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD2670RB



Poldina, Poldina mini
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1340RB



Teepee
Cavo di ricarica con entrata
USB-A e uscita USB-C
*Charging cable with USB-A input
and USB-C output*
CBL04200010000000




Poldina reverso L solar RF
Barbell solar RF
Cavo di ricarica con entrata
USB-C e uscita USB-C
*Charging cable with USB-C input
and USB-C output*
CBL04300030000000




Poldina L
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1390RB



Poldina L desk
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD1395RB

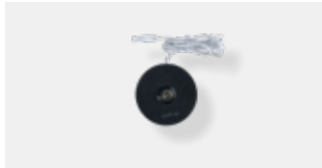


Poldina lamp with peg, Poldina
suspension lamp, Poldina wall lamp
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD0688RB

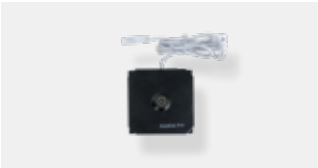

Poldina micro
Base di ricarica a contatto
Contact charging base
LD0490RB

Accessori e ricambi

Accessories and spare parts

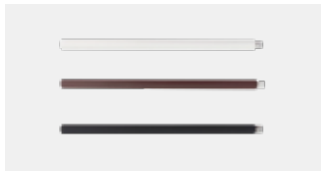

Poldina
Prolunga stelo aggiuntiva
Additional stem extension
LD0283B3 Bianco / *White*
LD0283R3 Corten
LD0283N3 Grigio scuro / *Dark Gray*



Poldina Reverso
Contenitore multiuso
Multipurpose container tray
LD0420V1



Poldina Stopper
Tappo per testa in silicone
Silicone head plug
LD0349TP



Poldina Classic / Flaminia
Modulo luce aggiuntivo
Additional lighting module
LD123000



Poldina Reverso Solar
Telecomando a radiofrequenza
LD1430RF da remoto
Radio-frequency remote control



Poldina Reverso Solar / Barbell
Ripiano
Shelf
LD1431D3 Grigio scuro / *Dark Gray*
LD1431G3 Verde salvia / *Sage green*
LD1431R3 Corten



Tree of light
Vaschetta contenitore multiuso
Multipurpose container tray
LD1432D3



Filo
Lampadina E27
Bulb E27
LD0812800



Tree of light
Lampadina E27
Bulb E27
LMP00007114802700




Super O
Modulo luce aggiuntivo
Additional lighting module
LD1060B3 Bianco / *White*
LD1060N3 Nero / *Black*



Super O
Supporto parete con snodo
Wall bracket with joint
LD1061B3 Bianco / *White*
LD1061N3 Nero / *Black*



Super O
Supporto testa universale
Universal head support
LD1062B3 Bianco / *White*
LD1062N3 Nero / *Black*

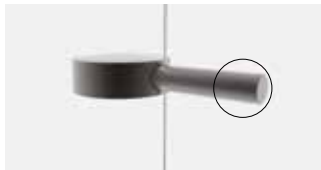

Super O
Contrappeso per modulo luce
Counterweight for additional light module
LD1063B3 Bianco / *White*
LD1063N3 Nero / *Black*



Home Solar
Base zavorrata
Stabilizing base
LD0255R3 Corten
LD0255G3 Grigio scuro / *Dark gray*



Alimentatore a spina con entrata
USB-C
USB-C port power charger
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 V - max 2 A
LD1490UA



Alimentatore a spina con entrata
USB-A
USB-A port power charger
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 V - max 1 A
LD0490UA



Alimentatore a spina con entrata
USB-A e cavo di ricarica con entra-
ta micro USB
*Charger with USB-A input and
charging cable with USB-C input*
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 V - max 1 A
LD0280UA



Alimentatore a spina con entrata
USB-C e spina intercambiabile
(EU/USA/UK)
*USB-C port power charger and an
interchangeable plug suitable for
EU/USA/UK*
(Poldina reverso L solar RF, Barbell
solar RF)
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5.0V-3.0A//9.0V-
3.0A//12.0V-3.0A//15.0V-
3.0A//20.0V-3.25A
LD1430UC



Alimentatore a spina con
doppia entrata USB-A e spina
intercambiabile
(EU/USA/UK)
*Dual USB-A port power charger
and an interchangeable plug
suitable for EU/USA/UK*
(Sister Light, Pina L Desk, Pina XXL,
Super O, Angelina)
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 V - max 2,1 A
LD0300UC




Alimentatore a spina con
connettore 3.5/1.3
(Pencil modulo luce, Pencil base ricarica)
*Charger with a 3.5/1.3 connector
(Pencil lighting module, Pencil
charging base)*
48W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 19 V - max 2,5 A
LD0800CS

LD1350RP

Base di ricarica a contatto multipla (max 6 posti) / *Multi-contact charging base (max 6 slots)*



→ Dondolina, Flaminia, Home, Pina, Poldina, Poldina mini, Poldina Classic, Poldina Reverso, Push-up, Royal Family, Soffio, Sister Light , Swap, Swap mini, Trilli

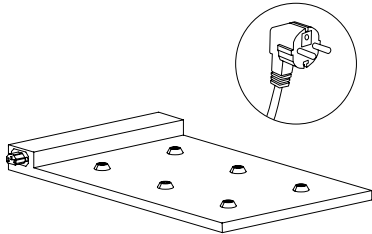


32,7 x 51 x 5,8 cm

35W
INPUT: AC100-240V 50/60Hz
OUTPUT: 5V Max. 7A

Base di ricarica a contatto multipla (max 6 posti) e modulare: più basi possono essere collegate in sequenza per caricare contemporaneamente più lampade. Particolarmente adatto all'uso professionale.
Modular multi-contact (max 6 slots) charging base: it can be connected in sequence to simultaneously charge multiple sets of lamps. Particularly suitable for professional use.

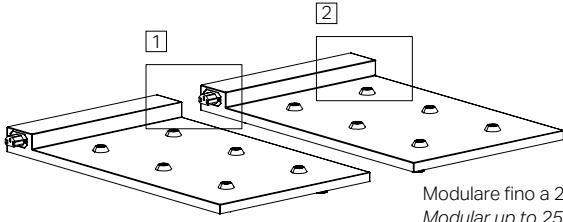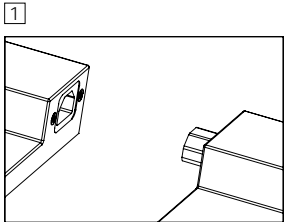


Modulare fino a 25pz
Modular up to 25pcs

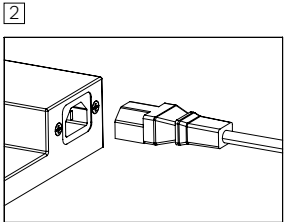

LD1490RP

Base di ricarica a contatto multipla (max 12 posti) / *Multi-contact charging base (max 12 slots)*



→ Angelina , Carolina, Damina, Poldina micro

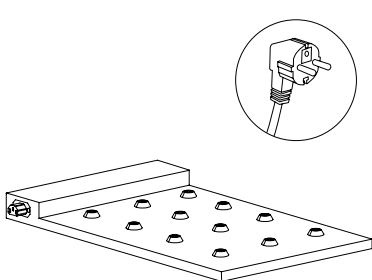


32,7 x 51 x 5,8 cm

70W
INPUT: AC 100-240V 50/60Hz
OUTPUT: 5V Max. 14A

Base di ricarica a contatto multipla (max 12 posti) e modulare: più basi possono essere collegate in sequenza per caricare contemporaneamente più lampade. Particolarmente adatto all'uso professionale.
Modular multi-contact (max 12 slots) charging base: it can be connected in sequence to simultaneously charge multiple sets of lamps. Particularly suitable for professional use.

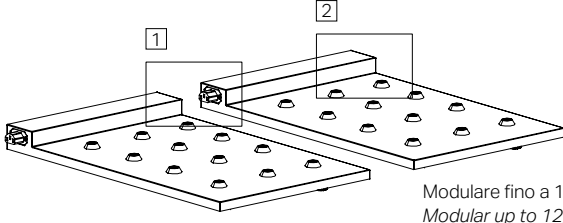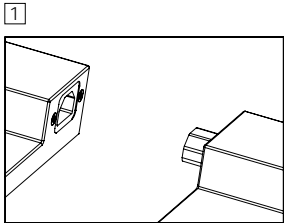


Modulare fino a 12pz
Modular up to 12pcs

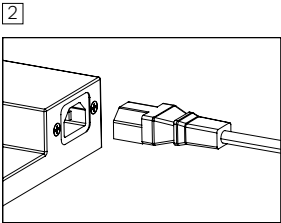

LD0870RP

Base di ricarica a contatto multipla (max 6 posti) / *Multi-contact charging base (max 6 slots)*

→ Amelie, Circe, Ofelia, Ofelia micro, Olivia, Olivia mini, Olivia micro

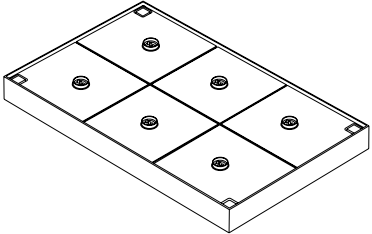


29 x 47 x 4 cm

45W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 9 V max 5A


Base di ricarica a contatto multipla (max 6 posti) e modulare: più basi possono essere impilate (fino a max 3 livelli) per caricare contemporaneamente più lampade. Particolarmente adatto all'uso professionale.
Modular multi-contact (max 6 slots) charging base: it can be stacked (up to max 3 levels) to simultaneously charge multiple sets of lamps. Particularly suitable for professional use.

1

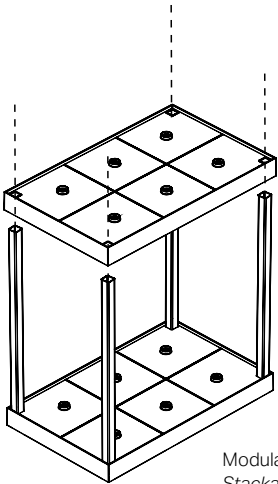

Modulare fino a 3 livelli.
Stackable up to 3 levels.


2

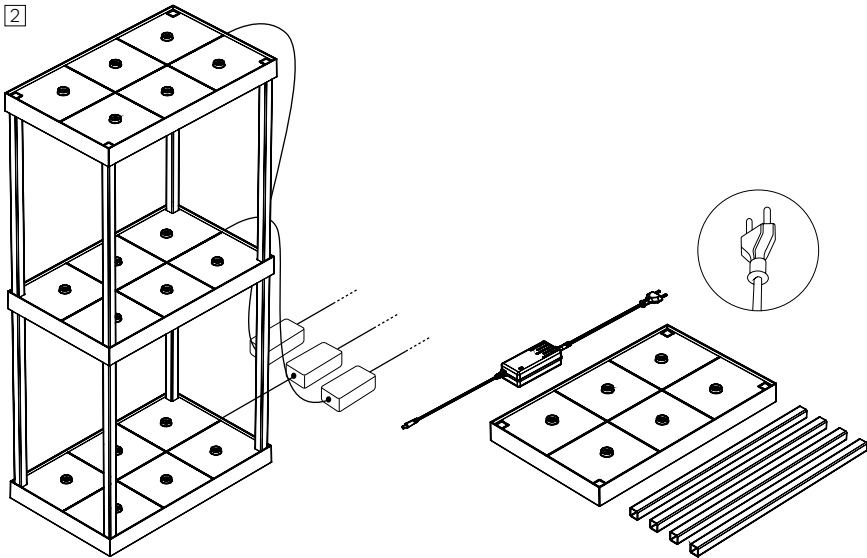

LD1170RP

Base di ricarica a contatto multipla (max 8 posti) / *Multi-contact charging base (max 8 slots)*

→ Perpetua

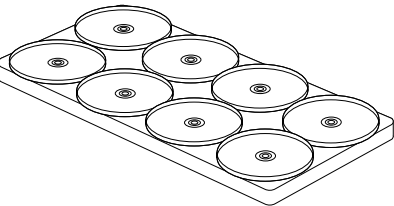


11 x 22 x 1,3 cm

45W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 8A

LD0340TR

Trolley per basi di ricarica multiple (max 6 pezzi)
Trolley for multiple charging bases (up to 6 pcs)

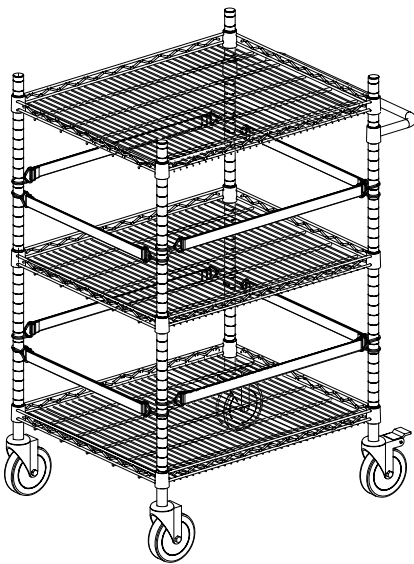

61,5 x 86,7 x h 110 cm

4 ruote piroettanti (2 con freni)
4 swiveling wheels (two braked)

Massimo 3 livelli, massimo 2 basi di ricarica multiple per livello
3 tiers max, max 2 multicharging base per tier


Adatto all'uso esterno
Suitable for outdoor use

Avvertenze
Remarks

Basi di ricarica a contatto **non incluse**
*Multi charging bases **not included***

LD0340RA-12

Caricatore multiplo 12 prese USB type-A
12 x USB type-A ports multi charger

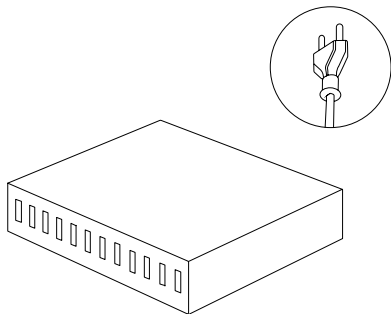


12,7 x 15,2 x 3,3 cm

150W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 V - max 2,4A (12 pcs.)

Caricatore multipresa USB (12 x USB-A).
Permette la carica di max 12 dispositivi contemporaneamente. Particolarmente adatto all'uso professionale.
USB multi-socket charger (12 x USB-A). Can charge of up to 12 devices simultaneously. Particularly suitable for professional use.

LD1350RA

Caricatore multiplo 8 prese USB type-C + 2 prese USB type-A
8 x USB type-C + 2 x USB type-A ports multi charger

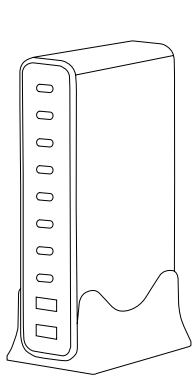

5 x 7,5 x 13,5 cm

800W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 - 28V

Caricatore multipresa USB (8 x USB-C + 2 x USB-A). Permette la carica di max 10 dispositivi contemporaneamente. Particolarmente adatto all'uso professionale.
USB multi-socket charger (8 x USB-C + 2 x USB-A). Can charge of up to 10 devices simultaneously. Particularly suitable for professional use.

Batterie ricaricabili

Rechargeable batteries

Le batterie ricaricabili sono soggette a un naturale processo di usura. La loro durata media è di circa 450 cicli di ricarica completa, ma può ridursi in caso di uso non appropriato, come ad esempio: ① l’utilizzo di un alimentatore a spina non idoneo; ② l’inattività prolungata della lampada; ③ la permanenza prolungata sulla base di ricarica sotto tensione; ④ l'esposizione a temperature estreme, sia molto alte che molto basse;

Le lampade ricaricabili Zafferano sono dotate di batterie al litio ricaricabili e sostituibili, appartenenti alle tipologie Li-ion (ioni di litio) o Li-Po (polimeri di litio), selezionate in base alle caratteristiche tecniche di ciascun modello.

Quando la lampada non si ricarica più oppure la sua autonomia risulta notevolmente ridotta, è necessario procedere con la sostituzione della batteria. I ricambi originali Zafferano sono disponibili a catalogo e identificati da un apposito codice.

La garanzia sulle batterie copre esclusivamente eventuali difetti di fabbricazione, che - se presenti - si manifestano già nei primi cicli di utilizzo.

Rechargeable batteries are subject to natural wear. Their average lifespan is around 450 full charge cycles, but this may be reduced in case of improper use, such as: ① using an unsuitable USB charger; ② prolonged inactivity of the lamp; ③ keeping the lamp on the charging base under power for extended periods; ④ exposing the lamp to extreme temperatures, whether very high or very low; Zafferano rechargeable lamps are equipped with rechargeable and replaceable lithium batteries, either Li-ion (lithium-ion) or Li-Po (lithium-polymer), selected based on the technical specifications of each model. When the lamp no longer charges, or its battery life is significantly reduced, it is necessary to replace the battery. Original Zafferano replacement parts are available in the catalog and identified by a specific code. The battery warranty covers manufacturing defects only, which—if present—become evident within the first few charging cycles.



Video tutorial:
sostituzione batterie
Tutorial video:
battery replacement

BAT04703203201200 3,7V | 1300mA/H
Pacco batteria sostitutiva singola (necessari 2 pz. per **Carolina**)
Single replacement battery pack (2 pcs. needed for **Carolina**)



BAT04704004001000 3,7V | 1900mA/H
Pacco batteria sostitutiva singola (necessario 1 pz. per **Poldina micro**)
Single replacement battery pack (1 pc. needed for **Poldina micro**)



BAT04701906701900 3,7V | 2200mA/H
Pacco batteria sostitutiva singola (necessario 1pz. per **Home Solar**; necessari 2 pz. per **Angelina, Pina, Push-up, Home**; necessari 3 pz. per **Poldina L desk, Poldina L**)
Single replacement battery pack (1pc. needed for **Home Solar**; 2 pcs. needed for **Angelina, Pina, Push-up, Home**; 3 pcs. needed for **Poldina L desk, Poldina L**)



BAT04701906701902 3,7V | 2600mA/H
Pacco batteria sostitutiva singola (necessari 2 pz. per **Swap, Swap mini, Soffio**)
Single replacement battery pack (2 pcs. needed for **Swap, Swap mini, Soffio**)



BAT04701906701903 3,7V | 2600mA/H
Pacco batteria sostitutiva singola (necessari 2 pz. per **Damina**)
Single replacement battery pack (2 pcs. needed for **Damina**)



BAT04709003005000 3,7V | 3000mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessari 1 pz. per **Olivia micro, Ofelia micro**)
Duble replacement battery pack (1 pc. needed for **Olivia micro, Ofelia micro**)



BAT04703706701900 3,7V | 4400mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessario 1 pz. per **Poldina tavolo, Poldina mini tavolo, Poldina picchetto, Poldina sospensione, Poldina parete, Poldina Reverso, Poldina Stopper, Circe, Amelie, Olivia, Olivia mini, Ofelia**; necessari 3 pz. per **Pina L desk, Pina XXL**)
Double replacement battery pack (1 pc. needed for **Poldina table lamp, Poldina mini table lamp, Poldina lamp with peg, Poldina suspension lamp, Poldina wall lamp, Poldina Reverso, Poldina Stopper, Circe, Amelie, Olivia, Olivia mini, Ofelia**; 3 pcs. needed for **Pina L desk, Pina XXL**)



BAT04703706701904 3,7V | 4400mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessari 2 pz. per **Teepee**)
Duble replacement battery pack (2 pcs. needed for **Teepee**)



BAT04703706701901 3,7V | 5000mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessari 2 pz. per **Super O**)
Duble replacement battery pack (2 pcs. needed for **Super O**)



BAT04703706701902 3,7V | 4400mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessari 3 pz. per **Poldina XXL terra-tavolo**)
Double replacement battery pack (3 pcs. needed for **Poldina XXL floor-table lamp**)



BAT04703706701907 3,7V | 5200mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessario 1 pz. per **Perpetua**)
Double replacement battery pack (1 pc. needed for **Perpetua**)




BAT04703706701903 3,7V | 5200mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessario 1 pz. per **Dondolina**)
Duble replacement battery pack (1 pc. needed for **Dondolina**)



BAT04703706701906 3,7V | 5200mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessari 1 pz. per **Flaminia, Poldina Classic**)
Duble replacement battery pack (1 pc. needed for **Flaminia, Poldina Classic**)



BAT04703706701905 18V | 26000mA/H
Pacco batteria sostitutiva doppia (necessario 1 pz. per **Poldina Reverso Solar, Barbell**)
Duble replacement battery pack (1 pc. needed for **Poldina Reverso Solar, Barbell**)



BAT04705506701900 3,7V | 7500mA/H
Pacco batteria sostitutiva tripla (necessario 1 pz. per **Royal Family, Sister Light, Trilli**)
Triple replacement battery pack (1 pc. needed for **Royal Family, Sister Light, Trilli**)



BAT04702719700300 11,1V | 5000mA/H
Pacco batteria sostitutiva per **modulo Pencil piccolo**
Replacement battery pack for **small Pencil module**



BAT04702739200600 11,1V | 10000mA/H
Pacco batteria sostitutiva per **modulo Pencil medio**
Replacement battery pack for **medium Pencil module**



BAT04702758700900 11,1V | 15000mA/H
Pacco batteria sostitutiva per **modulo Pencil grande**
Replacement battery pack for **large Pencil module**







Personalizzazione *Customization*

Le lampade portatili Zafferano sono personalizzabili, per adattarle alle esigenze di specifici brand o progetti. A seconda del modello, è possibile applicare loghi, texture o immagini sulla base o sulla testa della lampada; è possibile inoltre stampare interamente le cover in metallo per Poldina, utilizzando una tecnologia che assicura un'elevata qualità e definizione del decoro.

Zafferano cordless lamps can be customized to meet the needs of specific brands or projects. Depending on the model, logos, textures, or images can be applied to the base or the lamp head. Additionally, metal covers for Poldina can be printed using a technology that ensures high-quality and precisely defined decorations.

Punti personalizzabili
Customizable spots

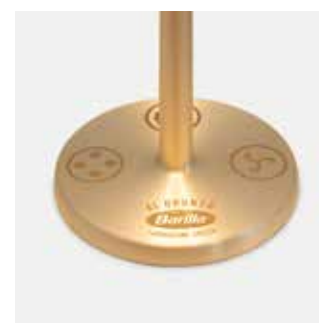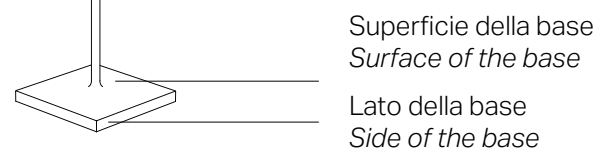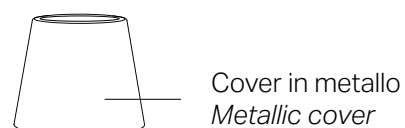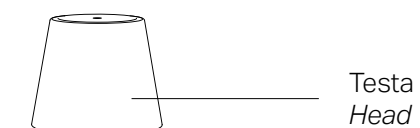

CE CE CE	 CLASS II Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra. <i>Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.</i>	 CLASS III Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa. <i>Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.</i>	IP IP PROTECTION DEGREE IP20: apparecchio protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm e non protetto dai liquidi. IP54: apparecchio protetto da polveri e da spruzzi d'acqua. IP65: apparecchio fortemente protetto da polveri e da getti d'acqua. <i>IP20: protected from the penetration of solid objects greater than 12 mm and non protected from liquids.</i> <i>IP54: protected from dust and splashing water.</i> <i>IP65: highly protected from dust and water jets.</i>
EAC EAC EAC	 DIMMABLE Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada. <i>Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.</i>		

Headquarters Zafferano SRL Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso (Italy) T +39 0422 470344 info@zafferanoitalia.com zafferanoitalia.com Subsidiaries Zafferano America LLC 301 Penhorn Avenue Suite 5 Secaucus, NJ 07094 (USA) T +1 888 744 5277 info@zafferanoamerica.com zafferanoamerica.com Zafferano Design Brasil Rua Butanta 500, Cjt 62, São Paulo, SP, 05424-000 (Brazil) T +55-11-964048444 info@zaffdesign.com.br zaffdesign.com.br Zafferano Asia Limited Business License Nr / Unified Serial Code: 91310000MAE8KY802R <i>Lighting:</i> export2@zafferanoitalia.com <i>Tableware:</i> commerciale@zafferanoitalia.com	Stores Zafferano Store Milano Via Fatebenefratelli, 23 Milan (Italy) Zafferano Store Treviso Viale dell'Industria, 26 Quinto di Treviso (Italy) Zafferano Store New York 121 Varick Street New York, NY 10013 (USA) Zafferano Store São Paulo Shopping Cidade Jardim Av. Magalhães de Castro 12000 São Paulo, SP, 05676-120 (Brazil)	© Copyright Zafferano SRL Art direction, Graphic design Zafferano Design ©2025 Peanuts Worldwide LLC www.peanuts.com Photography Zaff Design Digital Snack Quasar Alberto Sinigaglia InTheMiddleStudio Bruger Location Lago Design Villa del Conte, Padua, Italy Ristorante Porta San Tomaso, Treviso, Italy Atelièr Home, Treviso Italy Printing Grafiche Antiga January 2026 CATLAP26-01	L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. <i>The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.</i> Il prodotto è coperto da garanzia per vizi e difetti, nei termini previsti dall'Art. 9 delle Condizioni Generali di Vendita. <i>The product is covered by warranty for defects and faults, under the terms provided in Art. 9 of the General Conditions of Sale.</i>
---	---	---	--



